WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351

Wireless Audio - Multiroom M7/M5/M3

Εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

Περιεχόμενα

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόσθετα εξαρτήματα 4

Επάνω πλαίσιο 5

Πίσω όψη 6

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751) 9

Σύνδεση του καλύμματος-βάσης (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751) 10

Αφαίρεση του Καλύμματος-βάσης (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751) 11

Τοποθέτηση σε Τοίχο (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751) 12

Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του M7 (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751) 13

Δημιουργία βρόχου του καλωδίου ρεύματος γύρω από το σπειροειδή πυρήνα φερρίτη 13

Σύνδεση του στηρίγματος 14

Εγκατάσταση σε τοίχο (Μόνο για τα μοντέλα WAM550, WAM551, WAM350, WAM351) 14

Τρόπος λειτουργίας αναμονής. 15

Επαναφορά του προϊόντος 15

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ WI-FI

Προετοιμασία της σύνδεσης 16

Εγκατάσταση της εφαρμογής Samsung Multiroom 16

Προσπέλαση της εφαρμογής Samsung Multiroom 16

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi 17

Αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (Android/iOS) 17

Μη αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (Android) 19

Μη αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (iOS) 21

Σύνδεση με διανομέα (δεν περιλαμβάνεται) 24

Προσθήκη διανομέα 27

Προσθήκη επιπλέον ηχείων 28

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BLUETOOTH

Σύνδεση με συσκευές Bluetooth 30

Σύνδεση με λειτουργία NFC (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android 31

Σύνδεση στο AUX IN (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751) 32

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SAMSUNG MULTIROOM

Η εφαρμογή με μια ματιά 33

Αναπαραγωγή μουσικής 34

Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή smart 34

Ακρόαση μουσικής από το ηχείο του τηλεφώνου 35

Ακρόαση ροής μουσικής 36

Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου 37

Παρακολούθηση σταθμού 38

Ρύθμιση προεπιλογών 39

Σύνδεση τηλεόρασης με το ηχείο 40
Σύνδεση με τηλεόραση μέσω Bluetooth (TV SoundConnect) 40
Σύνδεση με τηλεόραση μέσω δικτύου Wi-Fi.......42
Ακρόαση μουσικής από άλλες συσκευές στο δίκτυο...42
Χρήση του μενού αναπαραγωγής.............43
Προσαρμογή ισοσταθμιστή και DRC.................44
Διαχείριση ουράς..45
Διαχείριση λίστας αναπαραγωγής......................47
Χρήση του μενού ρυθμίσεων....................50
Προσθήκη ηχείου..50
Οδηγός...51
Υπηρεσίες..51
Λειτουργία ηχείου 52
Ρυθμίσεις συσκευής...52
Ρολόι 55
Υποστήριξη..57
Πληροφορίες 57

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ρύθμιση ομάδων 58
Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου surround.....60

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή 62
Samsung Link...62
Wireless Audio - Multiroom for Desktop 63

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....................65
Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα.......................................67
Άδειες χρήσης 67
Προδιαγραφές...68
Δηλώσεις ρυθμιστικής συμβατότητας 71
Προειδοποίηση 71
ΠΡΟΣΟΧΗ...71
ΠΡΟΣΟΧΗ...71
Σύνδεση καλωδίων του φις παροχής ρεύματος (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο) 72
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια 72
Προφυλαξεις Για Την Ασφαλεια.................73
Προφυλάξεις για την παροχή ρεύματος.............73
Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση...................74
Προφυλάξεις κατά τη χρήση 74
Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό.....................75
Πρόσθετες πληροφορίες 75
Πληροφορίες για τη λειτουργία NFC (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android 75
Σχετικά με τη σύνδεση δικτύου 76
Συμβατές συσκευές..76
Πνευματικά δικαιώματα 76

Έναρξη χρήσης

Πρόσθετα εξαρτήματα

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα παρεχόμενα εξαρτήματα που εμφανίζονται παρακάτω.

- WAM750, WAM751

		
Καλώδιο ρεύματος	Κάλυμμα-Βάση	Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη

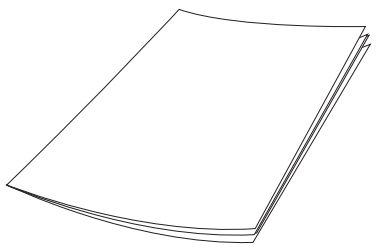	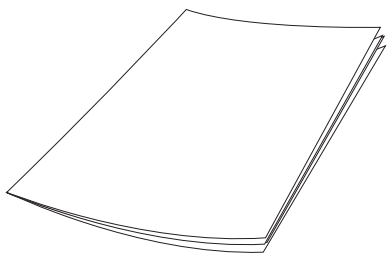
Εγχειρίδιο χρήσης	Εγχειρίδιο έναρξης χρήσης

- WAM550, WAM551

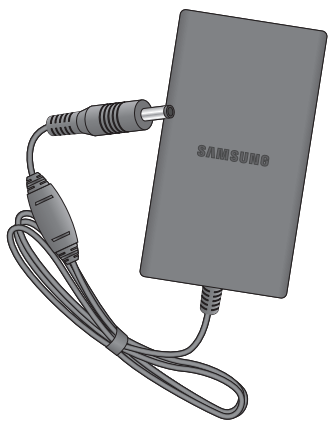		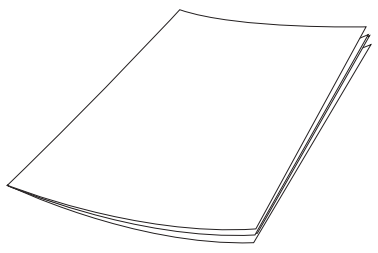	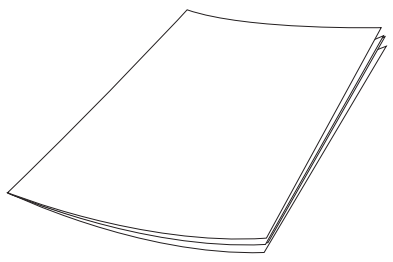
Τροφοδοτικό	Στήριγμα	Εγχειρίδιο χρήσης	Εγχειρίδιο έναρξης χρήσης

- WAM350, WAM351

		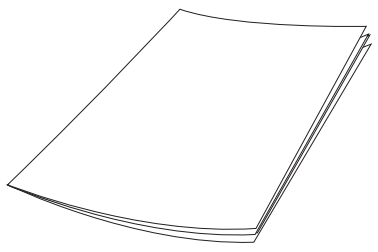
Καλώδιο ρεύματος	Στήριγμα	Εγχειρίδιο χρήσης

Επάνω πλαίσιο

- WAM750, WAM751, WAM550, WAM551
- WAM350, WAM351

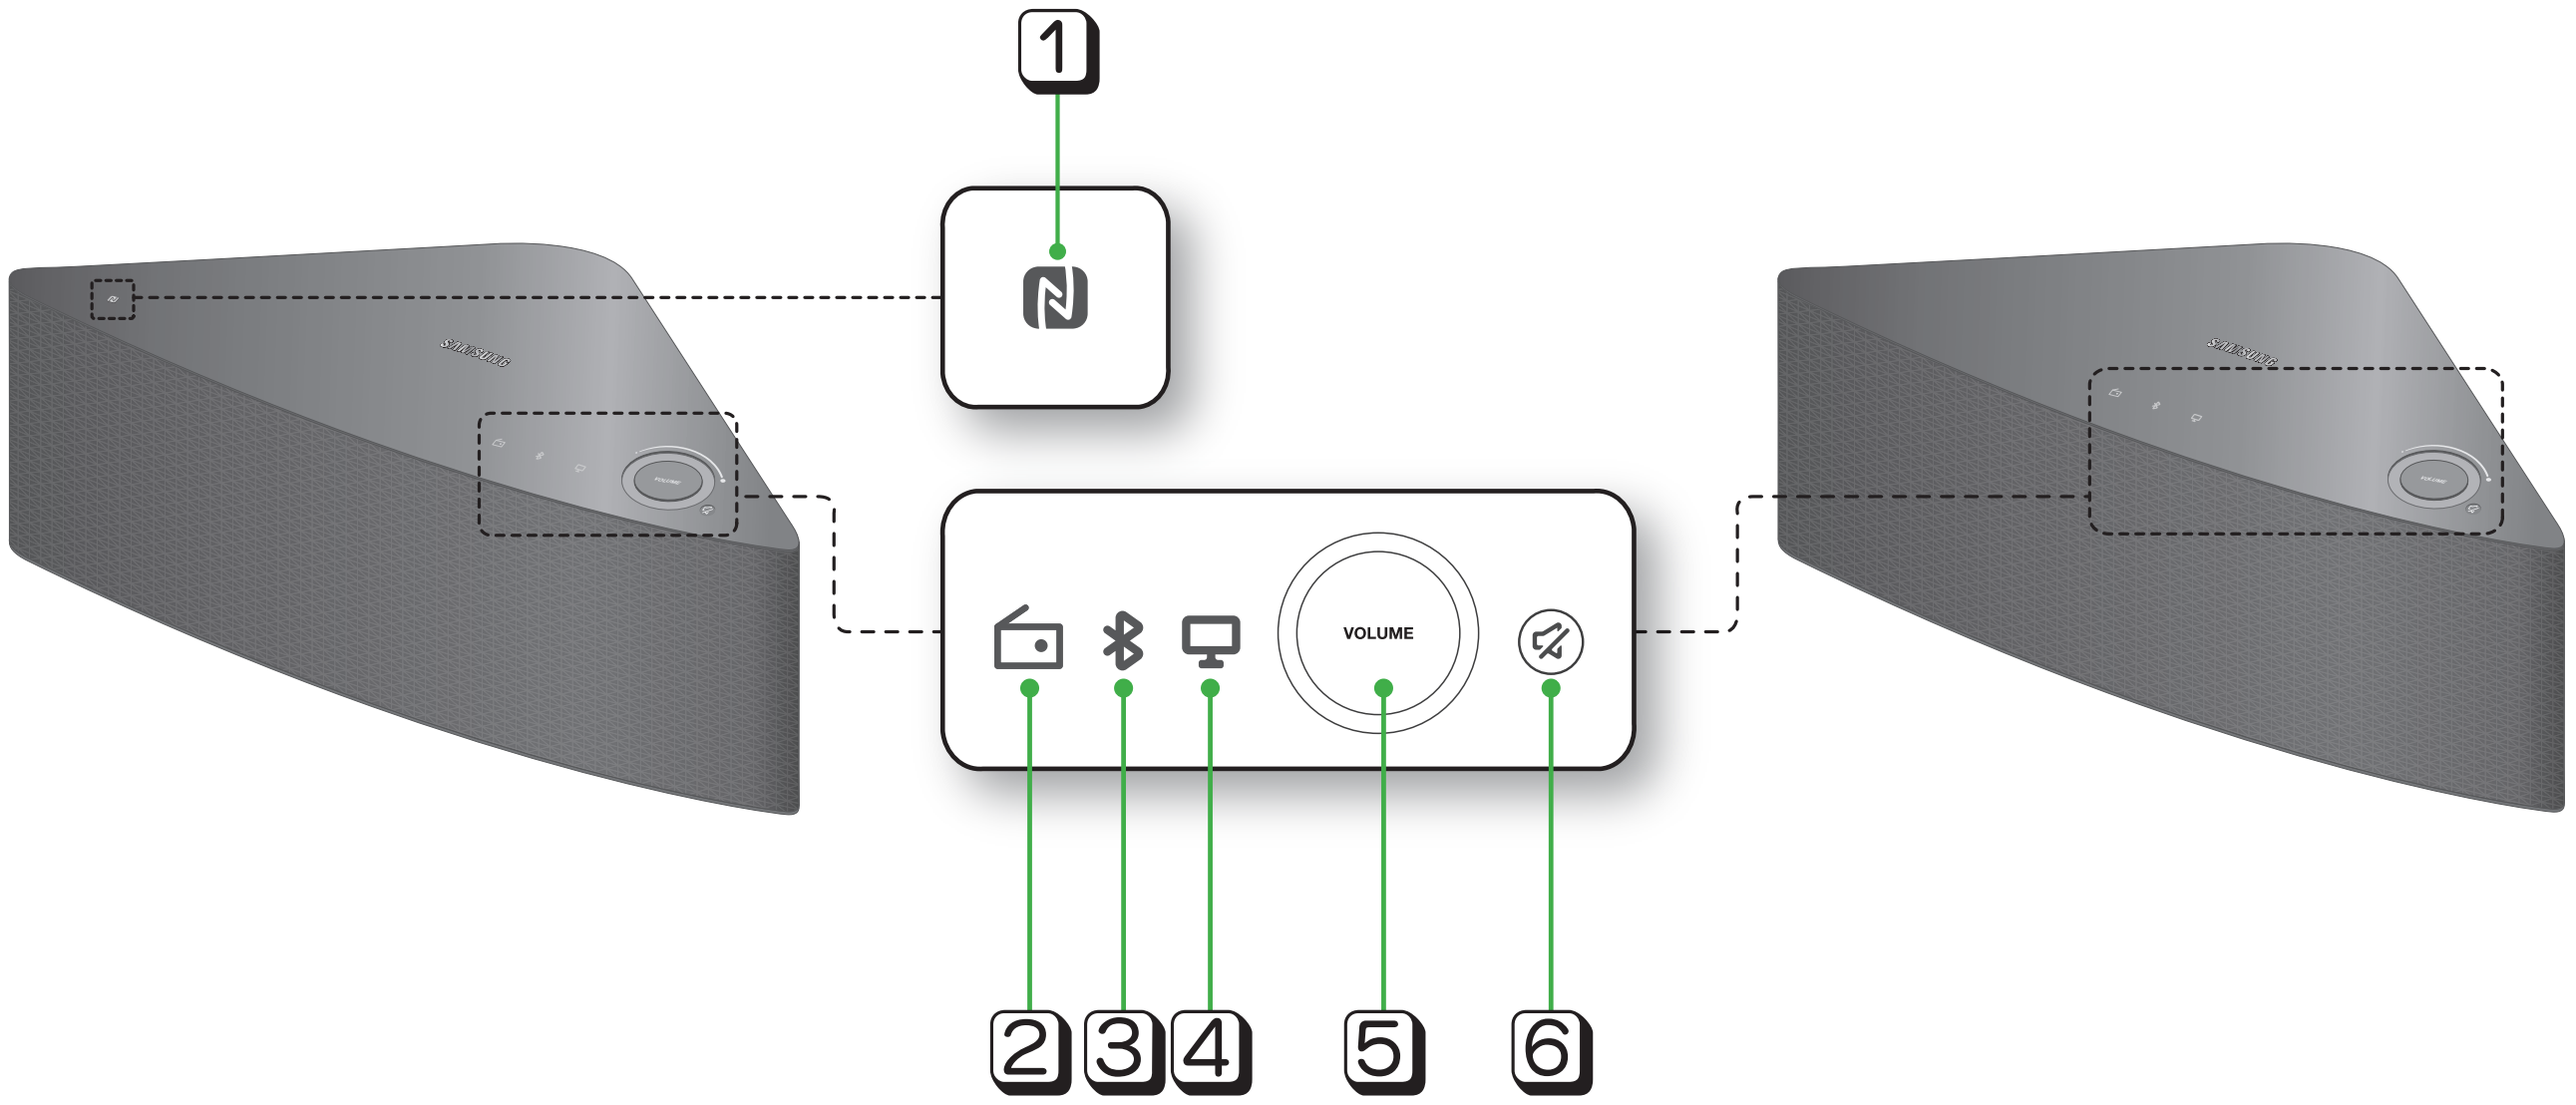

1	**Επισήμανση NFC**	Συνδέστε τη συμβατή με NFC συσκευή μέσω Bluetooth στο προϊόν, χρησιμοποιώντας την απλή διαδικασία επισήμανσης NFC. (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android
2	**Κουμπί Προεπιλογή διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε έναν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, το προϊόν μεταβαίνει στον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό, περνώντας κυκλικά από τους 3 προεπιλεγμένους σταθμούς.
3	**Κουμπί Bluetooth**	Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση του Bluetooth.
4	**Κουμπί TV SoundConnect**	Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση του TV SoundConnect.
5	**Κουμπί Έλεγχος έντασης ήχου**	Έλεγχος της έντασης του ήχου. Αγγίξτε και σύρετε προσεκτικά με το δάχτυλό σας, για να κάνετε προσαρμογές. Αυτό δεν θα λειτουργήσει, εάν δεν ασκήσετε υπερβολική δύναμη.
6	**Κουμπί σίγασης**	Απενεργοποίηση του ήχου σε αυτό το προϊόν. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο στην προηγούμενη τιμή έντασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Όταν ενεργοποιείτε το προϊόν, εμφανίζονται κουμπιά αφής στο επάνω πλαίσιο.
- ✓ Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Σίγαση** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ρυθμίσετε το προϊόν στον τρόπο λειτουργίας αναμονής.
- ✓ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **TV SoundConnect** επί περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά του TV SoundConnect και σύνδεση νέας τηλεόρασης.
- ✓ Μπορείτε να ακούσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό πατώντας το κουμπί **Προεπιλογή διαδικτυακού ραδιοφώνου** στο επάνω πλαίσιο του προϊόντος. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, το προϊόν μεταβαίνει στον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό, περνώντας κυκλικά από τους 3 προεπιλεγμένους σταθμούς.
- ✓ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής smart, αγγίζοντάς την στην **Επισήμανση NFC** στο επάνω πλαίσιο του προϊόντος. (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

Πίσω όψη

- WAM750, WAM751

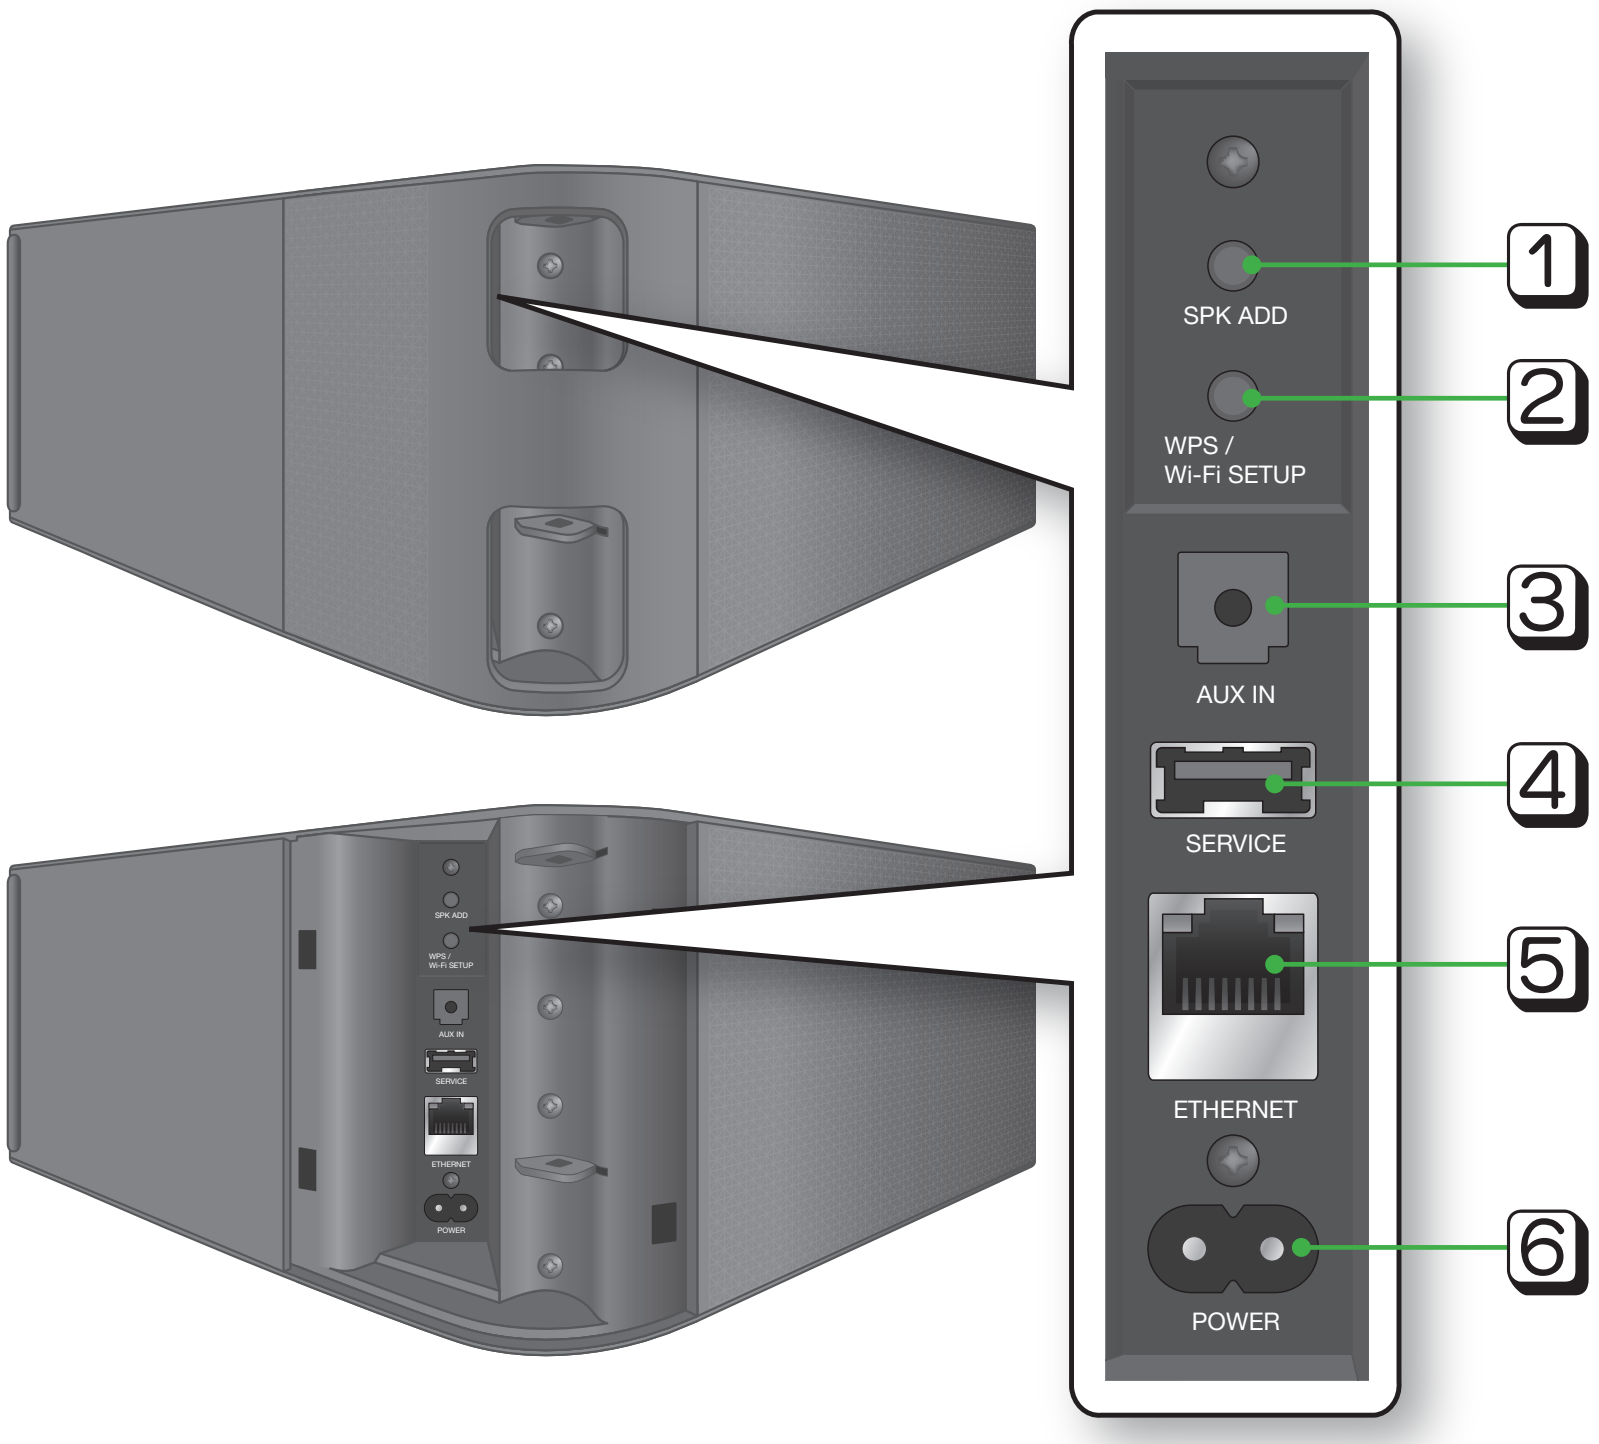

1	**Κουμπί SPK ADD (προσθ. ηχείου)**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε στο δίκτυό σας ένα M7.
2	**Κουμπί WPS/Wi-Fi SETUP**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να συνδέσετε το M7 σας στο δίκτυό σας, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση WPS ή Wi-Fi.
3	**AUX IN**	Δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του M7 στην αναλογική έξοδο μίας συσκευής smart.
4	**SERVICE**	Μόνο για σέρβις. Δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς σέρβις να ενημερώσουν το υλικολογισμικό του M7.
5	**ETHERNET**	Δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του M7 στο δίκτυό σας με τη χρήση καλωδίου LAN.
6	**POWER**	Υποδοχή σύνδεσης για το καλώδιο τροφοδοσίας του M7.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Κουμπί **SPK ADD**: Πατήστε επί 1 δευτερόλεπτο για να κάνετε ζεύξη του M7 σας με έναν διανομέα.

✓ Κουμπί **WPS / Wi-Fi SETUP**:

- Πατήστε επί 1 δευτερόλεπτο για σύνδεση του M7 στον ασύρματο δρομολογητή σας, χρησιμοποιώντας WPS.
- Κρατήστε πατημένο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να συνδέσετε το M7 στο δίκτυό σας μέσω της συσκευής smart, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ρύθμισης Wi-Fi.

- WAM550, WAM551

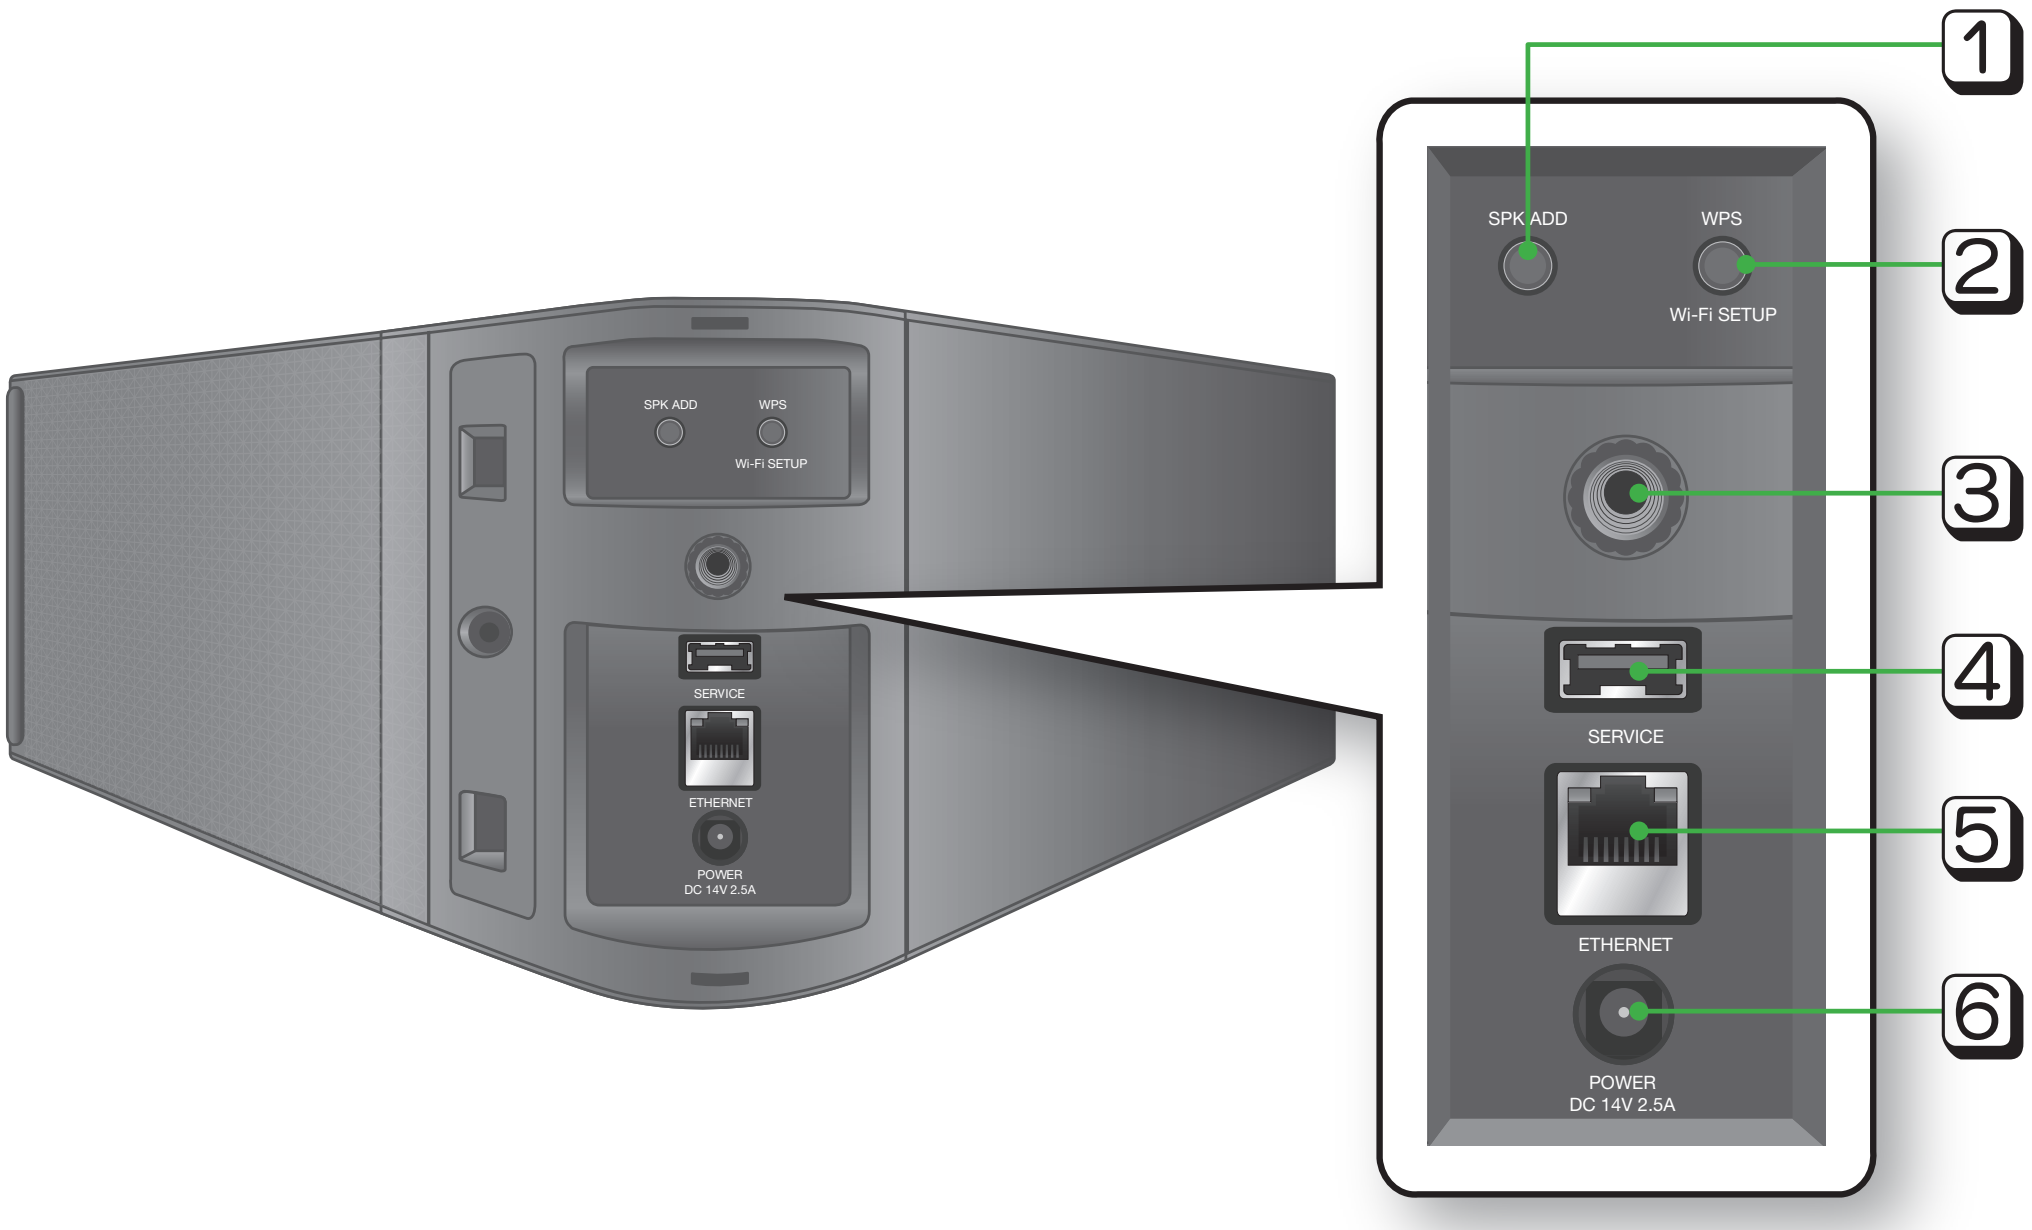

1	**Κουμπί SPK ADD (προσθ. ηχείου)**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε στο δίκτυό σας ένα M5.
2	**Κουμπί WPS/Wi-Fi SETUP**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να συνδέσετε το M5 σας στο δίκτυό σας, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση WPS ή Wi-Fi.
3	**Στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο**	Μπορείτε να αγοράσετε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο για να στερεώσετε το προϊόν σας στον τοίχο. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 14.) Κάντε κλικ εδώ.
4	**SERVICE**	Μόνο για σέρβις. Δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς σέρβις να ενημερώσουν το υλικολογισμικό του M5.
5	**ETHERNET**	Δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του M5 στο δίκτυό σας με τη χρήση καλωδίου LAN.
6	**POWER**	Υποδοχή σύνδεσης για το τροφοδοτικό του M5.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Κουμπί **SPK ADD**: Πατήστε επί 1 δευτερόλεπτο για να κάνετε ζεύξη του M5 σας με έναν διανομέα.

✓ Κουμπί **WPS / Wi-Fi SETUP**:

- Πατήστε επί 1 δευτερόλεπτο για σύνδεση του M5 στον ασύρματο δρομολογητή σας, χρησιμοποιώντας WPS.
- Κρατήστε πατημένο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να συνδέσετε το M5 στο δίκτυό σας μέσω της συσκευής smart, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ρύθμισης Wi-Fi.

- WAM350, WAM351

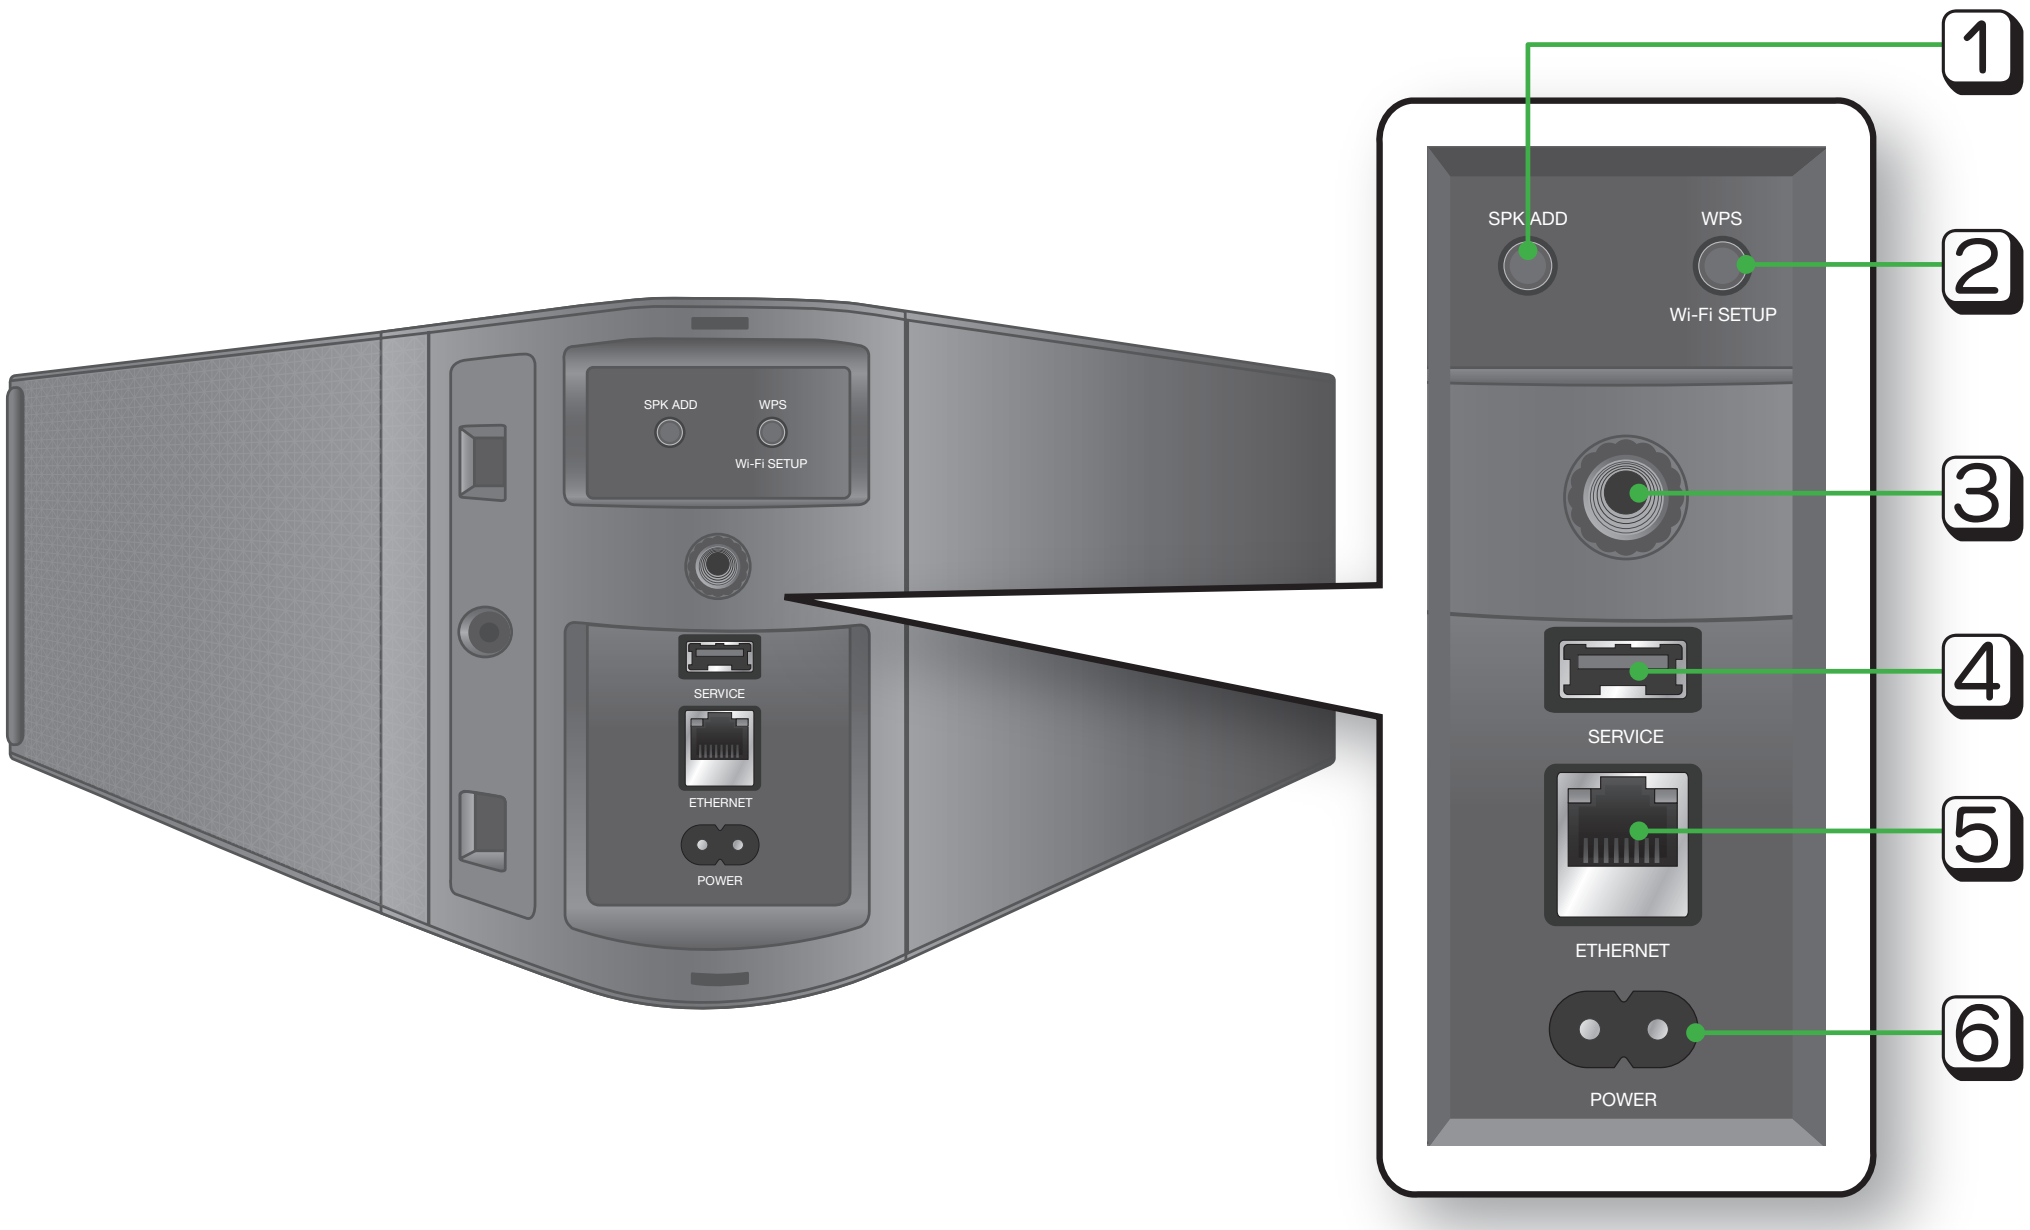

1	**Κουμπί SPK ADD (προσθ. ηχείου)**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε στο δίκτυό σας ένα M3.
2	**Κουμπί WPS/Wi-Fi SETUP**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να συνδέσετε το M3 σας στο δίκτυό σας, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση WPS ή Wi-Fi.
3	**Στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο**	Μπορείτε να αγοράσετε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο για να στερεώσετε το προϊόν σας στον τοίχο. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 14.) Κάντε κλικ εδώ.
4	**SERVICE**	Μόνο για σέρβις. Δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς σέρβις να ενημερώσουν το υλικολογισμικό του M3.
5	**ETHERNET**	Δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του M3 στο δίκτυό σας με τη χρήση καλωδίου LAN.
6	**POWER**	Υποδοχή σύνδεσης για το καλώδιο τροφοδοσίας του M3.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Κουμπί **SPK ADD**: Πατήστε επί 1 δευτερόλεπτο για να κάνετε ζεύξη του M3 σας με έναν διανομέα.

✓ Κουμπί **WPS / Wi-Fi SETUP**:

- Πατήστε επί 1 δευτερόλεπτο για σύνδεση του M3 στον ασύρματο δρομολογητή σας, χρησιμοποιώντας WPS.
- Κρατήστε πατημένο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να συνδέσετε το M3 στο δίκτυό σας μέσω της συσκευής smart, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ρύθμισης Wi-Fi.

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

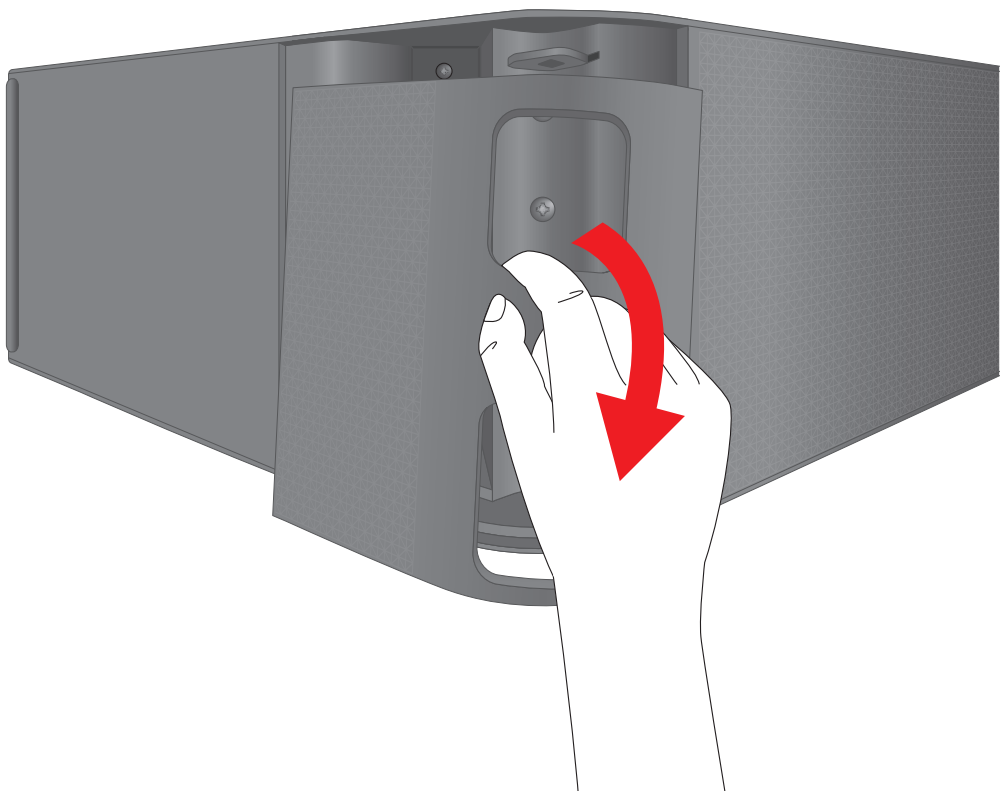

2 Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος, μέσα από την οπή στο πίσω κάλυμμα, στη θύρα τροφοδοσίας του M7.

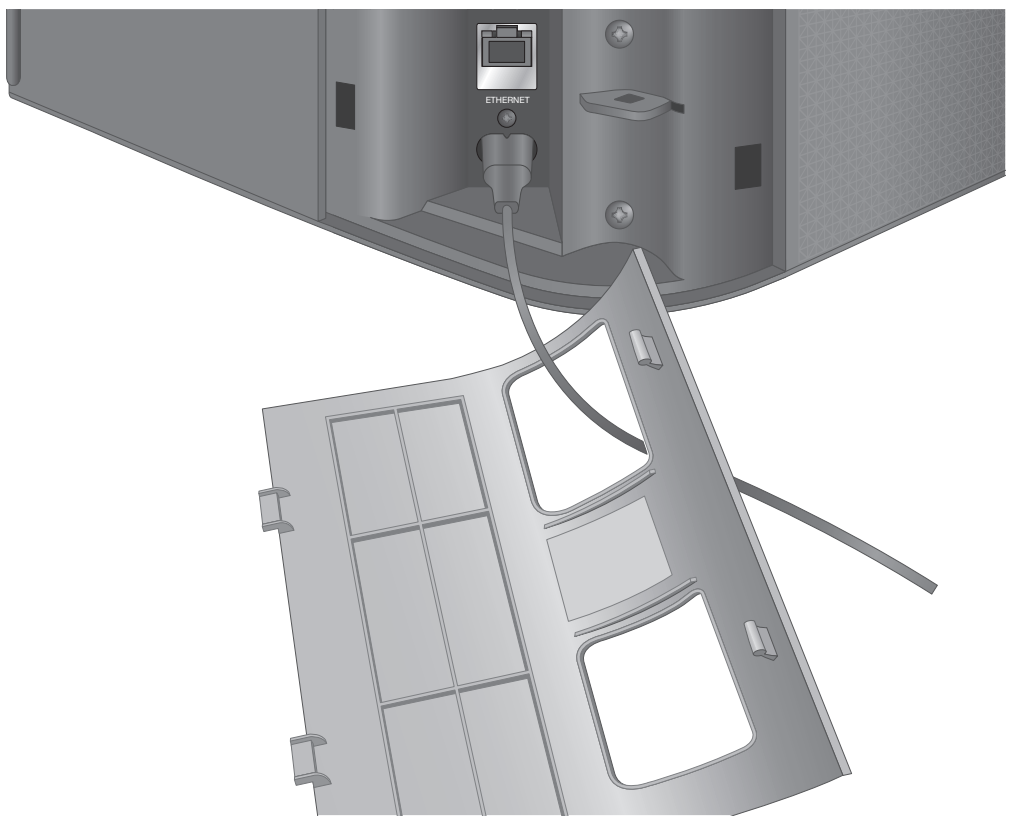

3 Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

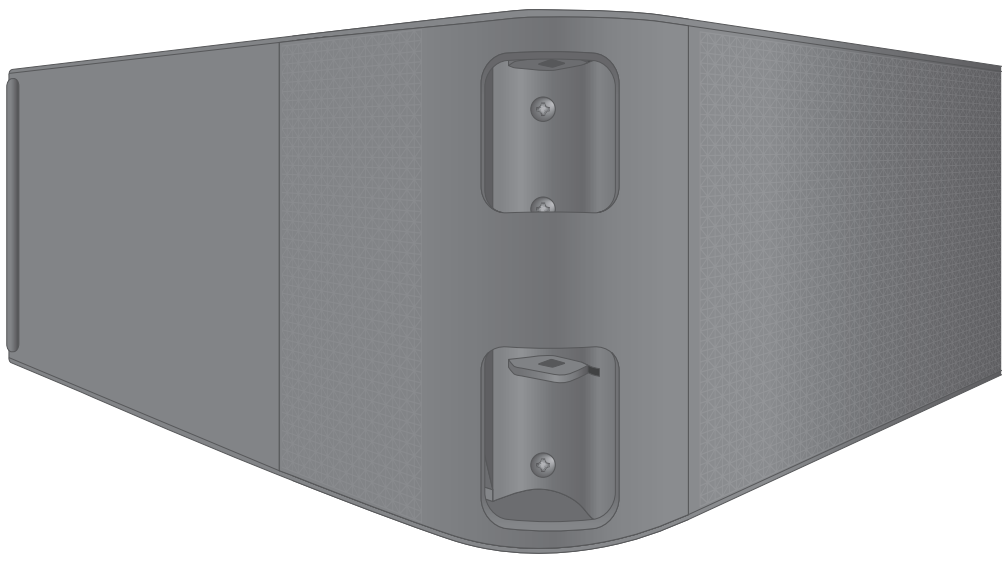

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του δικτύου, κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Σύνδεση του καλύμματος-βάσης (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

1. Προτού προσαρτήσετε το κάλυμμα-βάση, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
   Εισαγάγετε το καλώδιο ρεύματος, μέσα από την οπή στο κάλυμμα-βάση, στη θύρα τροφοδοσίας του M7.

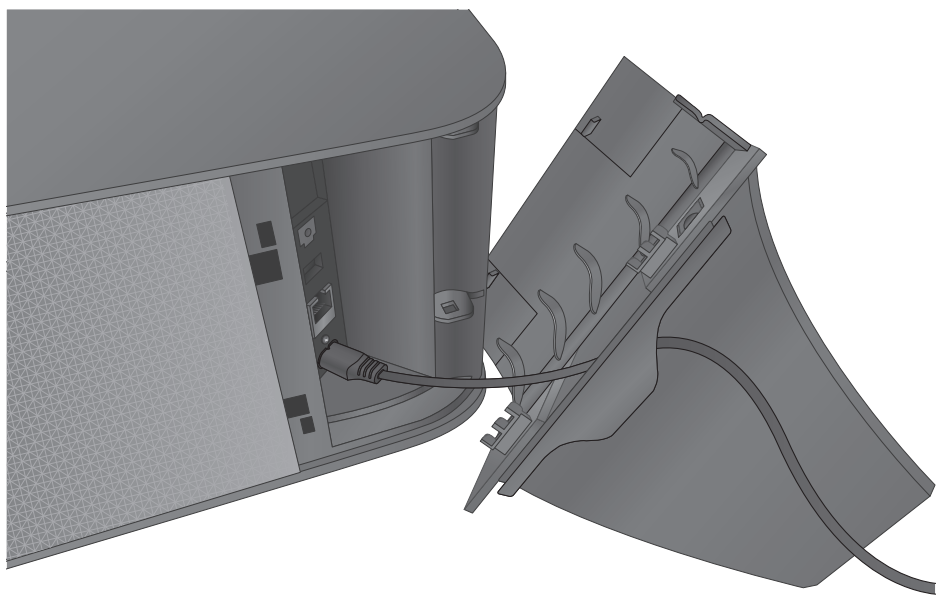

2. Το εσωτερικό του καλύμματος-βάσης έχει δύο πλευρές.
   Η μία πλευρά (A) έχει τέσσερις γλωττίδες: δύο μεγάλες και δύο μικρές. Η άλλη πλευρά (B) έχει μόνο δύο μεγάλες γλωττίδες. Εισαγάγετε τις δύο μεγάλες γλωττίδες της πλευράς A μέσα στις δύο οπές στην περιοχή που επισημαίνεται με ένα A στο διάγραμμα.

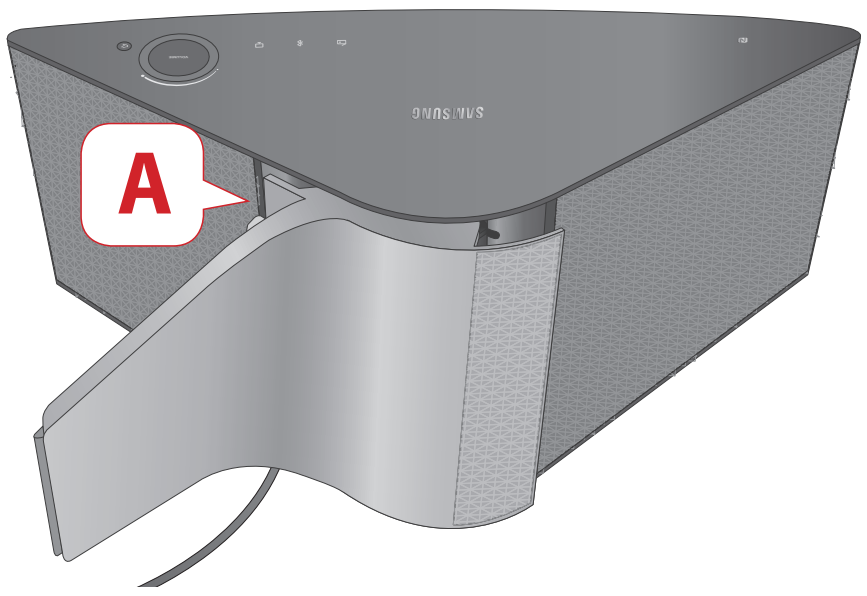

3. Γυρίστε το M7, έτσι ώστε η πλευρά με την επισήμανση B στο διάγραμμα να είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Με τους δύο αντίχειρές σας, πιέστε την πλευρά B του καλύμματος-βάσης, έτσι ώστε οι γλωττίδες στην πλευρά B να εφαρμόσουν στις οπές της περιοχής με την επισήμανση B στο διάγραμμα. Μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε την πλευρά B του καλύμματος-βάσης με λίγη δύναμη.

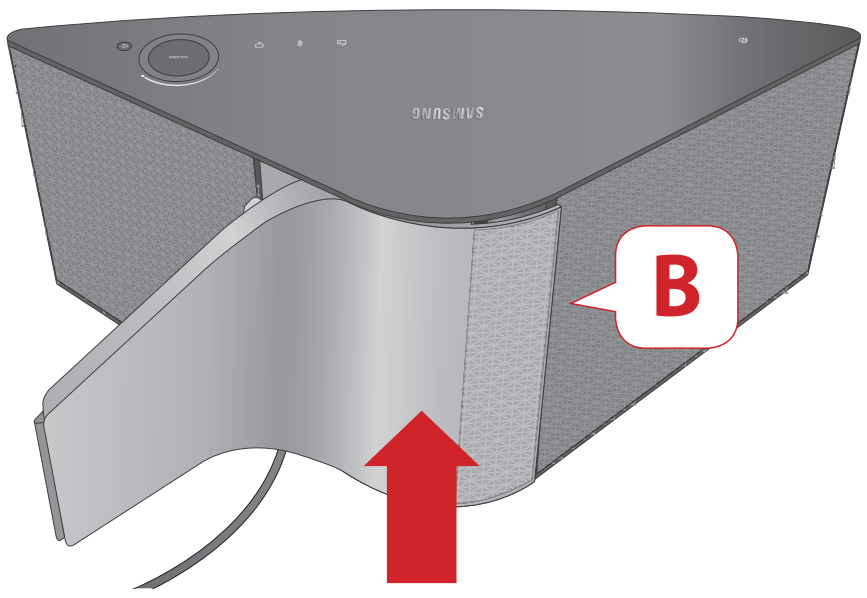

4. Το M7 μπορεί τώρα να τοποθετηθεί κατακόρυφα.

Προσοχή

- ✓ Μην τοποθετείτε το M7 επάνω σε ανώμαλη επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Τοποθετήστε το ηχείο σε όρθια θέση χρησιμοποιώντας το στήριγμα για να ρυθμίσετε το ηχείο σε τρόπο λειτουργίας MONO.
- ✓ Αν τοποθετήσετε το προϊόν σε όρθια θέση ή το ακουμπήσετε κάτω ενώ αναπαράγεται μουσική, ενδέχεται να προκληθεί προσωρινή αστάθεια στον ήχο.

Αφαίρεση του Καλύμματος-βάσης (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

1 Εντοπίστε τη λαβή του καλύμματος-βάσης.
Ανατρέξτε στο διάγραμμα στα δεξιά.

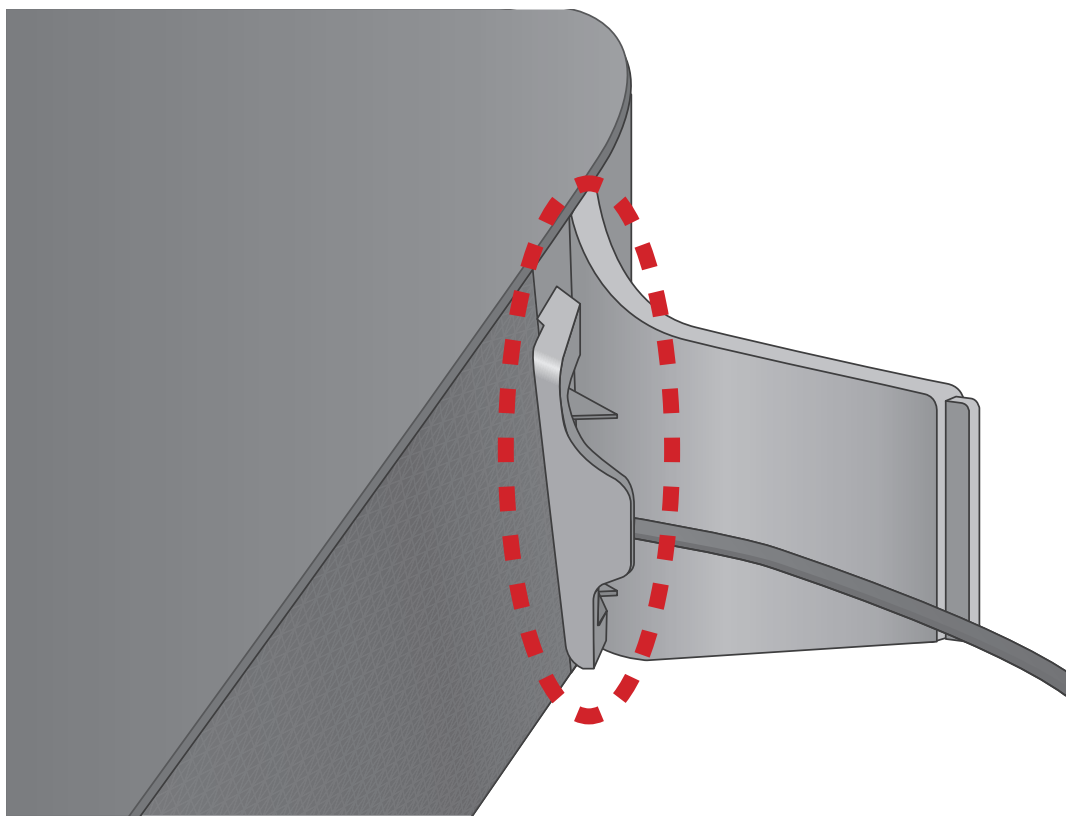

2 Ωθήστε τη λαβή του καλύμματος-βάσης, ασκώντας δύναμη στο κάλυμμα-βάση προς την κατεύθυνση του βέλους.
Σημαντικό: Ωθήστε το κάλυμμα-βάση ευθεία προς τα εμπρός, παράλληλα προς την επιφάνεια του M7. Μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε λίγη δύναμη.

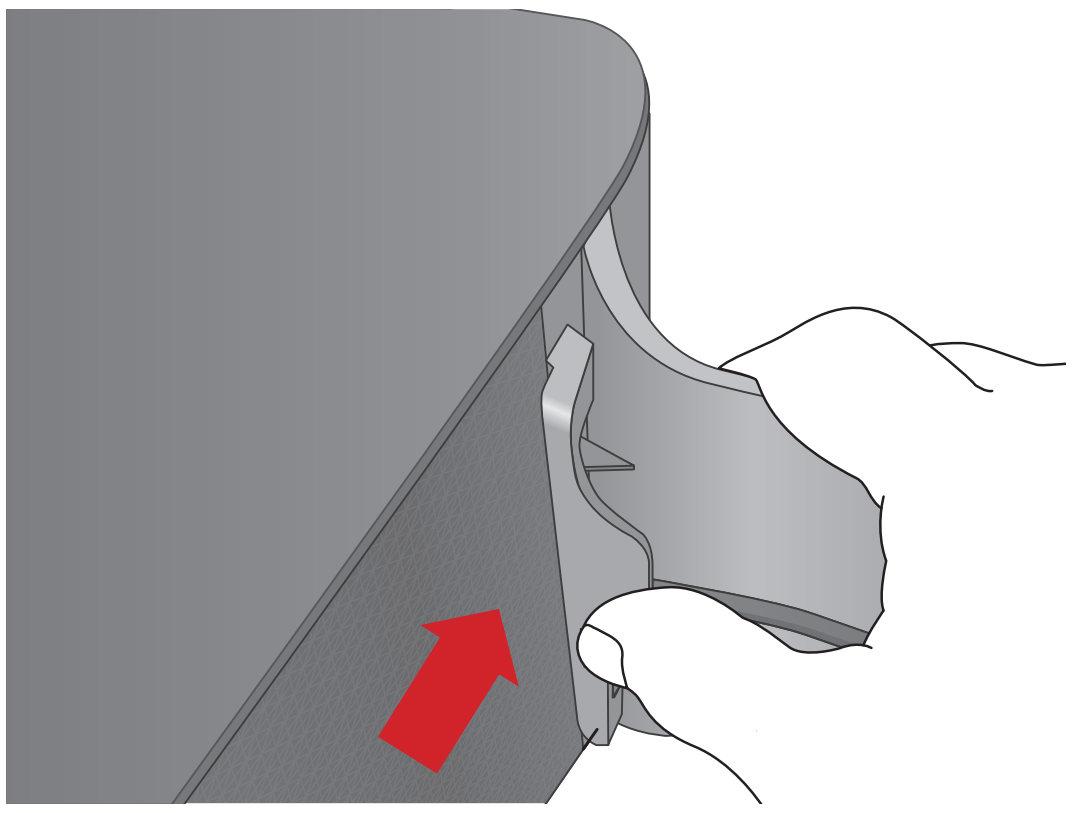

3 Οι γλωττίδες απελευθερώνονται και το κάλυμμα-βάση αφαιρείται, όπως φαίνεται στην εικόνα.

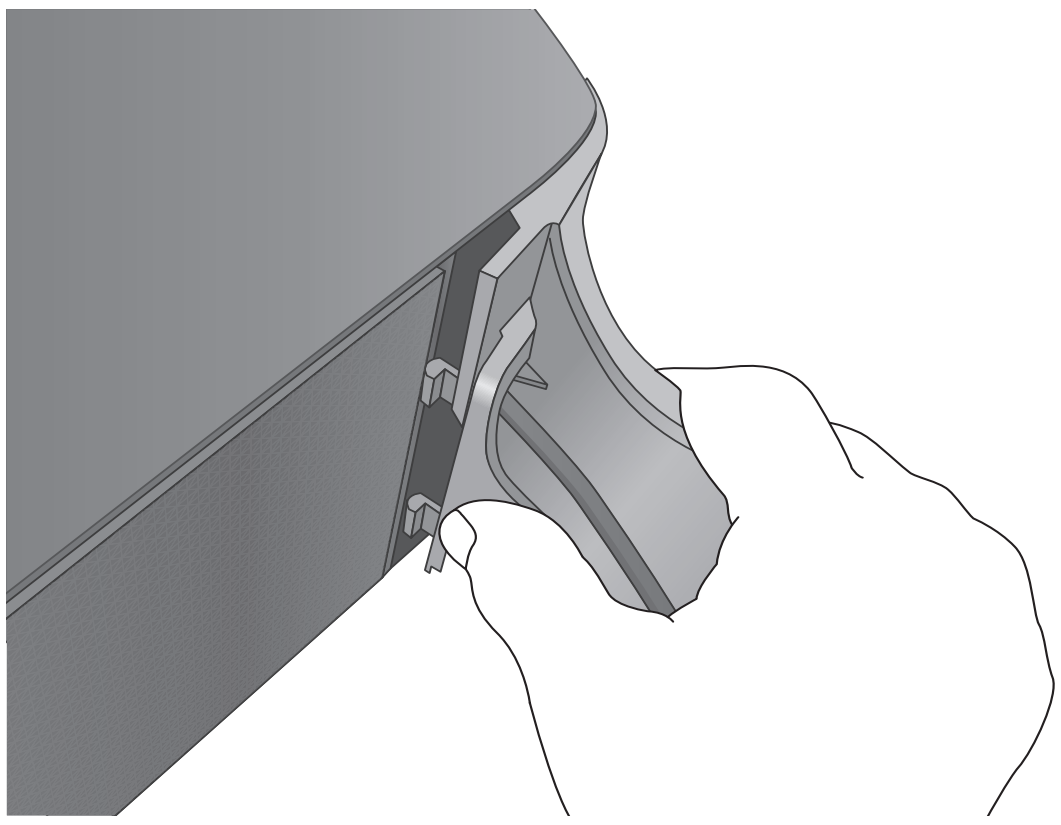

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Μην ανασηκώνετε το M7 από τη βάση. Μπορεί να διαχωριστεί από τη βάση και να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- ✓ Όταν εγκαθιστάτε το M7 κατακόρυφα, να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε τη βάση.
  Εάν δεν την χρησιμοποιήσετε, οι κραδασμοί από τα ηχεία του M7 μπορεί να κάνουν το M7 να γείρει ή να πέσει και να του προκληθεί ζημιά.

Τοποθέτηση σε Τοίχο (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

Προειδοποίηση

- ✓ Αναθέστε σε έναν καταρτισμένο τεχνικό εγκατάστασης να τοποθετήσει το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
- ✓ Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου, προτού τοποθετήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο. Εάν η αντοχή του τοίχου είναι ανεπαρκής, φροντίστε να ενισχύσετε τον τοίχο προτού τοποθετήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο και το M7.
- ✓ Η Samsung Electronics δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στο προϊόν, εάν αυτό τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο.
- ✓ Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση, μην κρέμεστε από το M7 και αποφεύγετε να του καταφέρνετε χτυπήματα ή να το υποβάλλετε σε κρούσεις. Όταν επανατοποθετείτε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο και το M7 σε άλλη τοποθεσία, να χρησιμοποιείτε ίδιου τύπου βίδες με εκείνες που συνοδεύουν το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο. (Μπορείτε να αγοράζετε τις βίδες από το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν).

1. Ολοκληρώστε τη ζεύξη του M7 και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή αναπαράγει σωστά τη μουσική μέσω του M7.
2. Κλείστε το πίσω κάλυμμα του M7.
3. Τοποθετήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά). Μπορείτε να το τοποθετείτε κατακόρυφα ή οριζόντια. Ακολουθείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το στήριγμα.

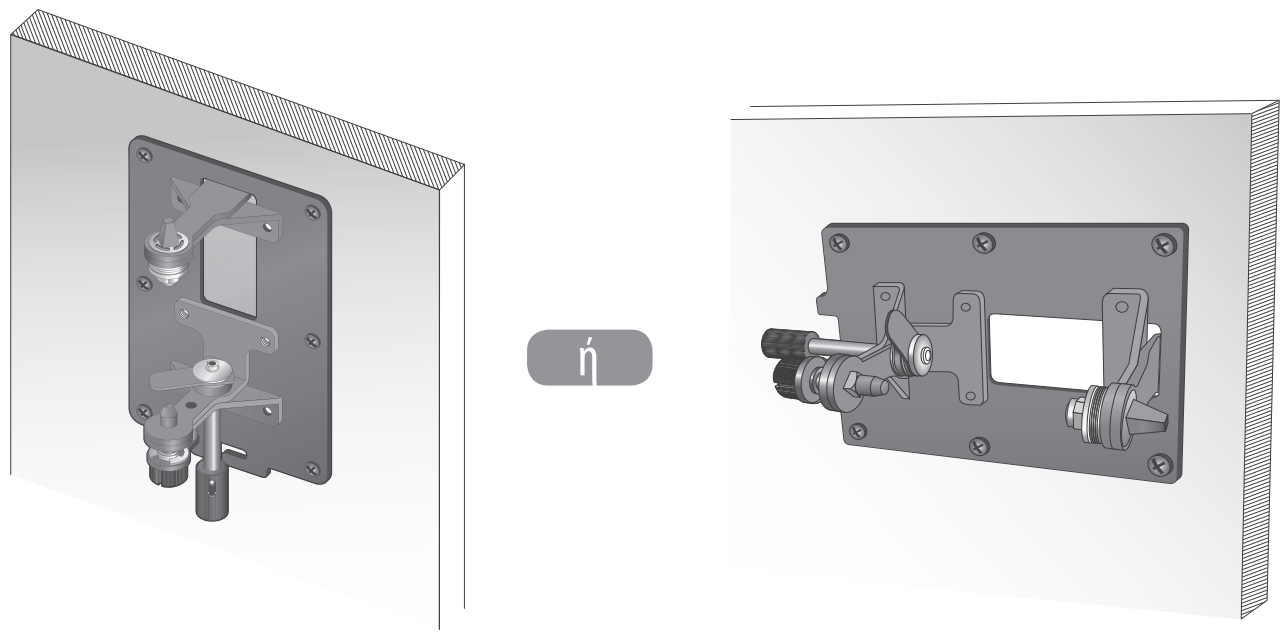

4. Προσαρμόστε το M7 στις αντίστοιχες υποδοχές του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

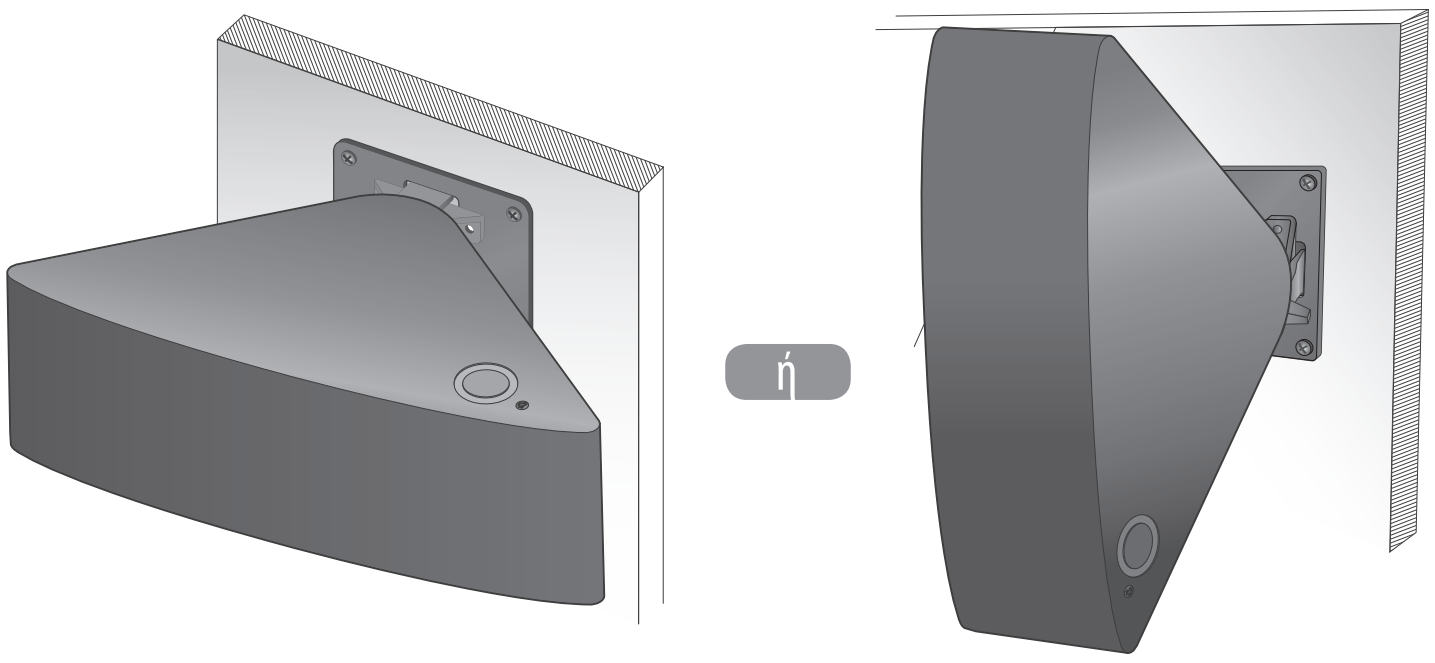

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ✓ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης τοποθέτησης του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.

Προσαρμογή του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του M7 (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

Η τοποθέτηση του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του M7 βοηθά στην αποτροπή των παρεμβολών από σήματα ραδιοσυχνοτήτων.

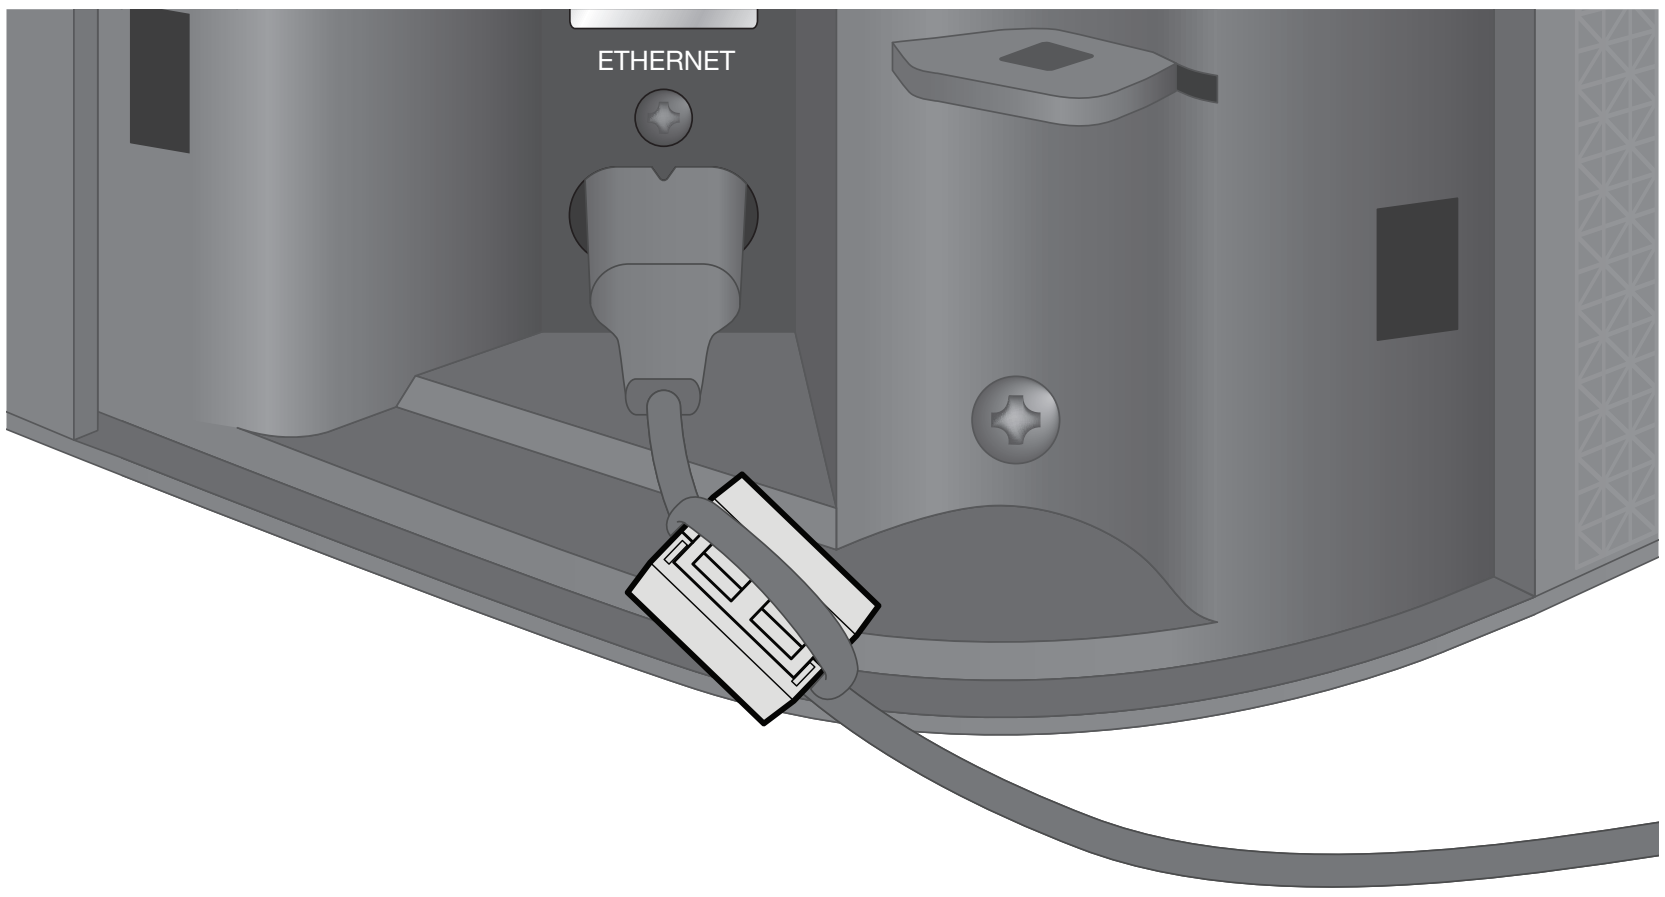

1. Τραβήξτε τη γλωττίδα στερέωσης του σπειροειδή πυρήνα φερρίτη για τον ανοίξετε.
2. Κάντε ένα βρόχο γύρω από τον πυρήνα, με το καλώδιο ρεύματος του M7.
3. Προσαρμόστε το σπειροειδή πυρήνα φερρίτη στο καλώδιο ρεύματος του M7, όπως φαίνεται στην εικόνα και, στη συνέχεια, πιέστε τον μέχρι να ασφαλίσει.

Δημιουργία βρόχου του καλωδίου ρεύματος γύρω από το σπειροειδή πυρήνα φερρίτη

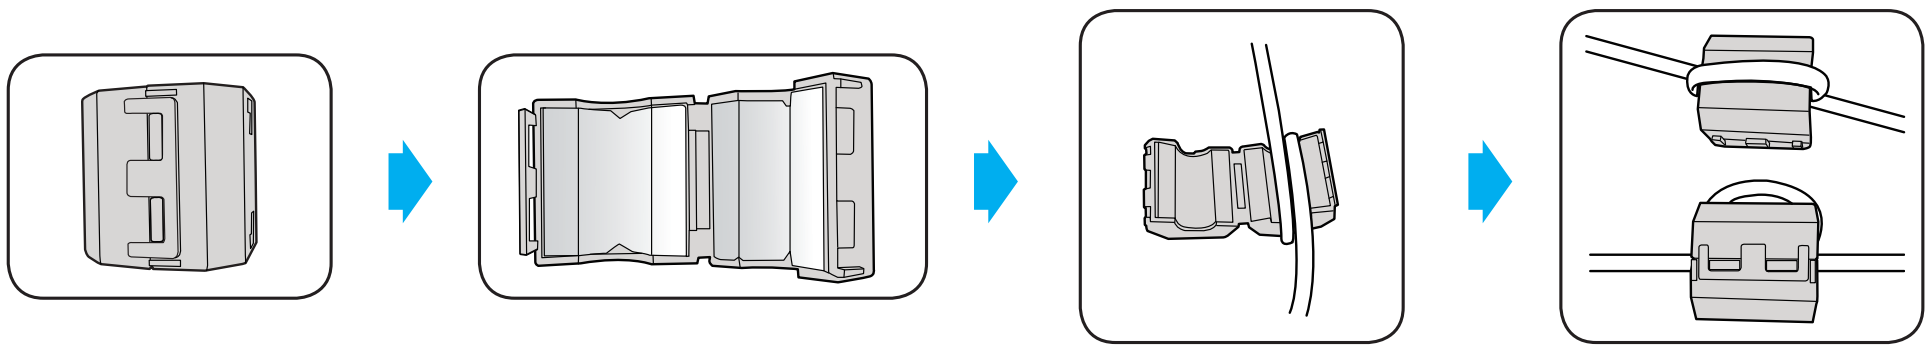

- Ανασηκώστε την ασφάλεια για να την ελευθερώσετε και ανοίξτε τον πυρήνα.
- Φτιάξτε έναν βρόχο γύρω από τον πυρήνα με το καλώδιο ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Είναι καλύτερο να προσαρτάτε τους σπειροειδείς πυρήνες φερρίτη στο κάθε άκρο του καλωδίου, έναν κοντά στην πρίζα τοίχου και τον άλλον χαλαρά στον ακροδέκτη όπου συνδέεται με το M7.

Σύνδεση του στηρίγματος (Μόνο για τα μοντέλα WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

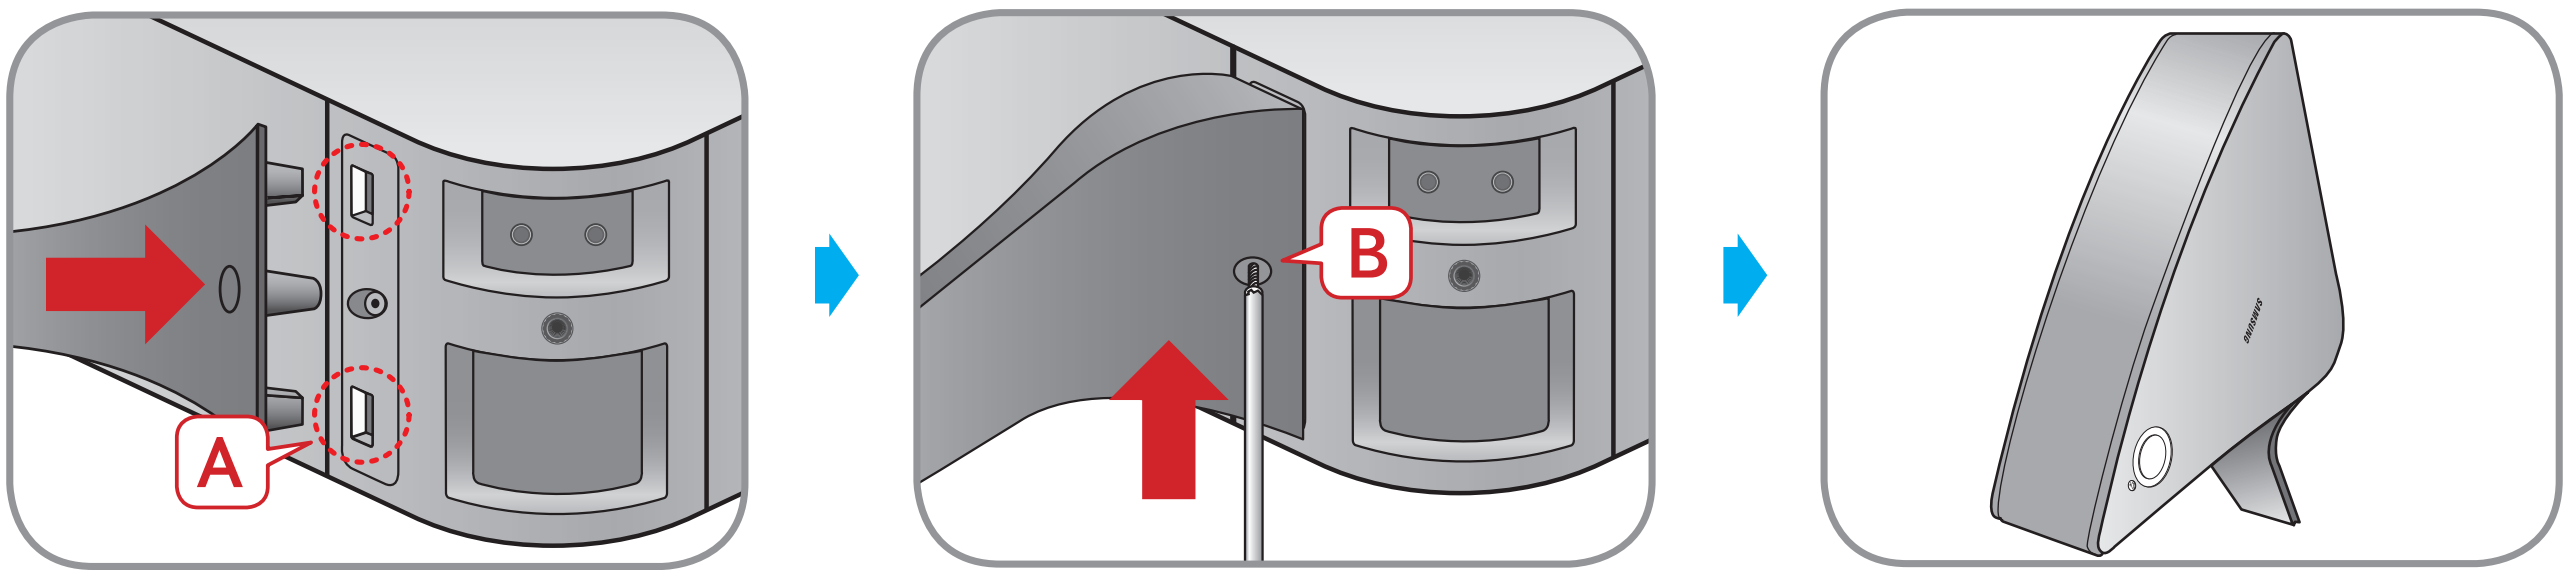

- Εισαγάγετε το στήριγμα στην υποδοχή A του M5/M3.
- Σφίξτε μια βίδα στο σημείο B.
- Το M5/M3 μπορεί τώρα να εγκατασταθεί κατακόρυφα.

Προσοχη

✓ Μην τοποθετείτε το M5/M3 σε μια ασταθή επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Τοποθετήστε το ηχείο σε όρθια θέση χρησιμοποιώντας το στήριγμα για να ρυθμίσετε το ηχείο σε τρόπο λειτουργίας MONO. (Μόνο για τα μοντέλα WAM550, WAM551)

✓ Αν τοποθετήσετε το προϊόν σε όρθια θέση ή το ακουμπήσετε κάτω ενώ αναπαράγεται μουσική, ενδέχεται να προκληθεί προσωρινή αστάθεια στον ήχο.

Εγκατάσταση σε τοίχο (Μόνο για τα μοντέλα WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

Αν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που προτιμάτε για να εγκαταστήσετε το προϊόν σε έναν τοίχο.

■ Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας για την αγορά

Για το βάρος και το μέγεθος οπής, ανατρέξτε στη σελίδα 69. Πατήστε εδώ

- Δυνατότητα αντοχής σε φορτίο: Πάνω από 2,3 κιλά.
- Μέγεθος οπής: Παρέμβλημα με σπείρωμα 1/4-20

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Επειδή η εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο είναι προαιρετική, θα πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά τα αντίστοιχα πρόσθετα εξαρτήματα.

✓ Αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης να εγκαταστήσει το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.

✓ Ζητήστε από μια εταιρεία εγκατάστασης να στερεώσει το προϊόν σας στον τοίχο.

✓ Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου προτού εγκαταστήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο. Αν η αντοχή του είναι ανεπαρκής, φροντίστε να ενισχύσετε τον τοίχο προτού εγκαταστήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο και το M5/M3 στον τοίχο.

✓ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.

✓ Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για καμία ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί στο προϊόν λόγω εγκατάστασής του με ακατάλληλο τρόπο.

Τρόπος λειτουργίας αναμονής.

■ Στη λειτουργία Wi-Fi/Bluetooth/TV SoundConnect

- Το προϊόν μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια (ακρόαση μουσικής, πάτημα κουμπιού, χρήση εφαρμογής) επί 15 λεπτά.

■ Στον τρόπο λειτουργίας AUX (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

- Το M7 περνά σε κατάσταση αδράνειας εάν δεν γίνει καθόλου χειρισμός κουμπιού (από το επάνω πλαίσιο ή από την εφαρμογή) επί 8 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Το προϊόν δεν μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας ενόσω γίνεται αναπαραγωγή μουσικής στη λειτουργία σύνδεσης Wi-Fi, Bluetooth ή TV SoundConnect.

✓ Το προϊόν ενδέχεται να μεταβεί στον τρόπο λειτουργίας αναμονής ενώ αναπαράγει μουσική στον τρόπο λειτουργίας AUX. (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

✓ Για μη αυτόματη μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Σίγαση** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.

Επαναφορά του προϊόντος

1. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Προεπιλογή διαδικτυακού ραδιοφώνου** και **Σίγαση** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να επαναφέρετε το προϊόν.
2. Το κουμπί αφής στο προϊόν θα αναβοσβήσει δύο φορές.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Προεπιλογή διαδικτυακού ραδιοφώνου** για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να επανεκκινήσετε το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Η επαναφορά διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο προϊόν.

Σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi

Προετοιμασία της σύνδεσης

1 Απαιτήσεις: Δρομολογητής ασύρματου δικτύου, συσκευή smart
2 Ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
3 Η συσκευή smart θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο δρομολογητή μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Samsung Multiroom

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να λάβετε και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Samsung Multiroom**, προσπελάζοντας την εφαρμογή μέσω του Google Play ή του App Store.
Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Samsung Multiroom**, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή smart, από συνδεδεμένες συσκευές και άλλους παρόχους περιεχομένου και από διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσω του προϊόντος.

Android	iOS
Αναζήτηση στο κατάστημα : **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Αναζήτηση στο κατάστημα : **Samsung Multiroom** Available on the App Store

Προσπέλαση της εφαρμογής Samsung Multiroom

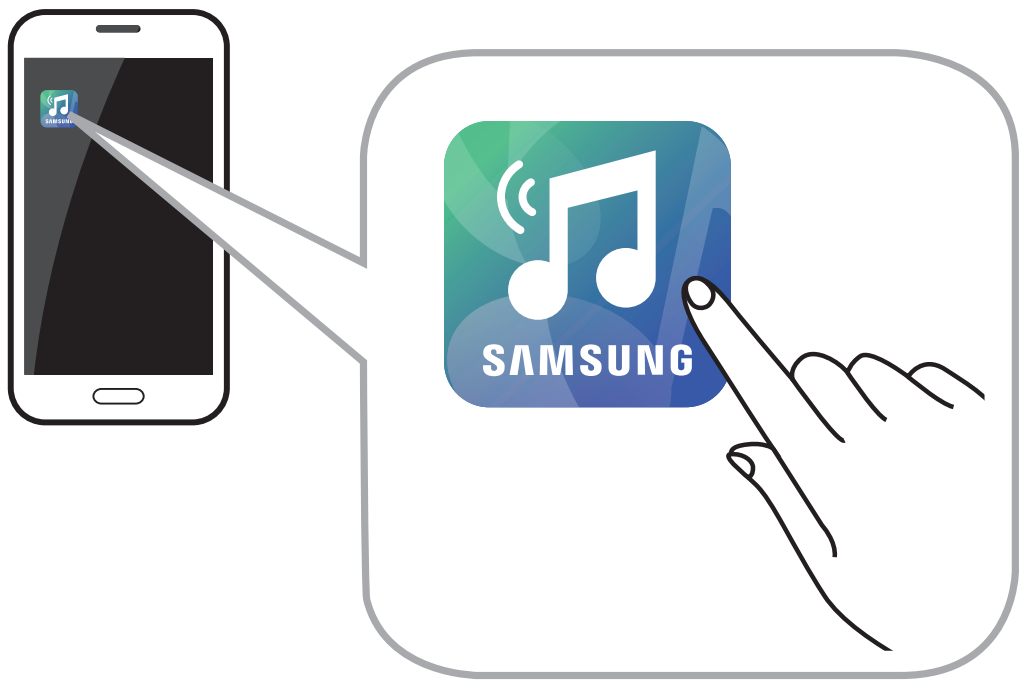

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Τερματίζετε την εφαρμογή **Samsung Multiroom** όταν δεν χρησιμοποιείτε το ηχείο, επειδή η μπαταρία της συσκευής smart μπορεί να εξαντληθεί γρήγορα αν η εφαρμογή λειτουργεί.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (Android/iOS)

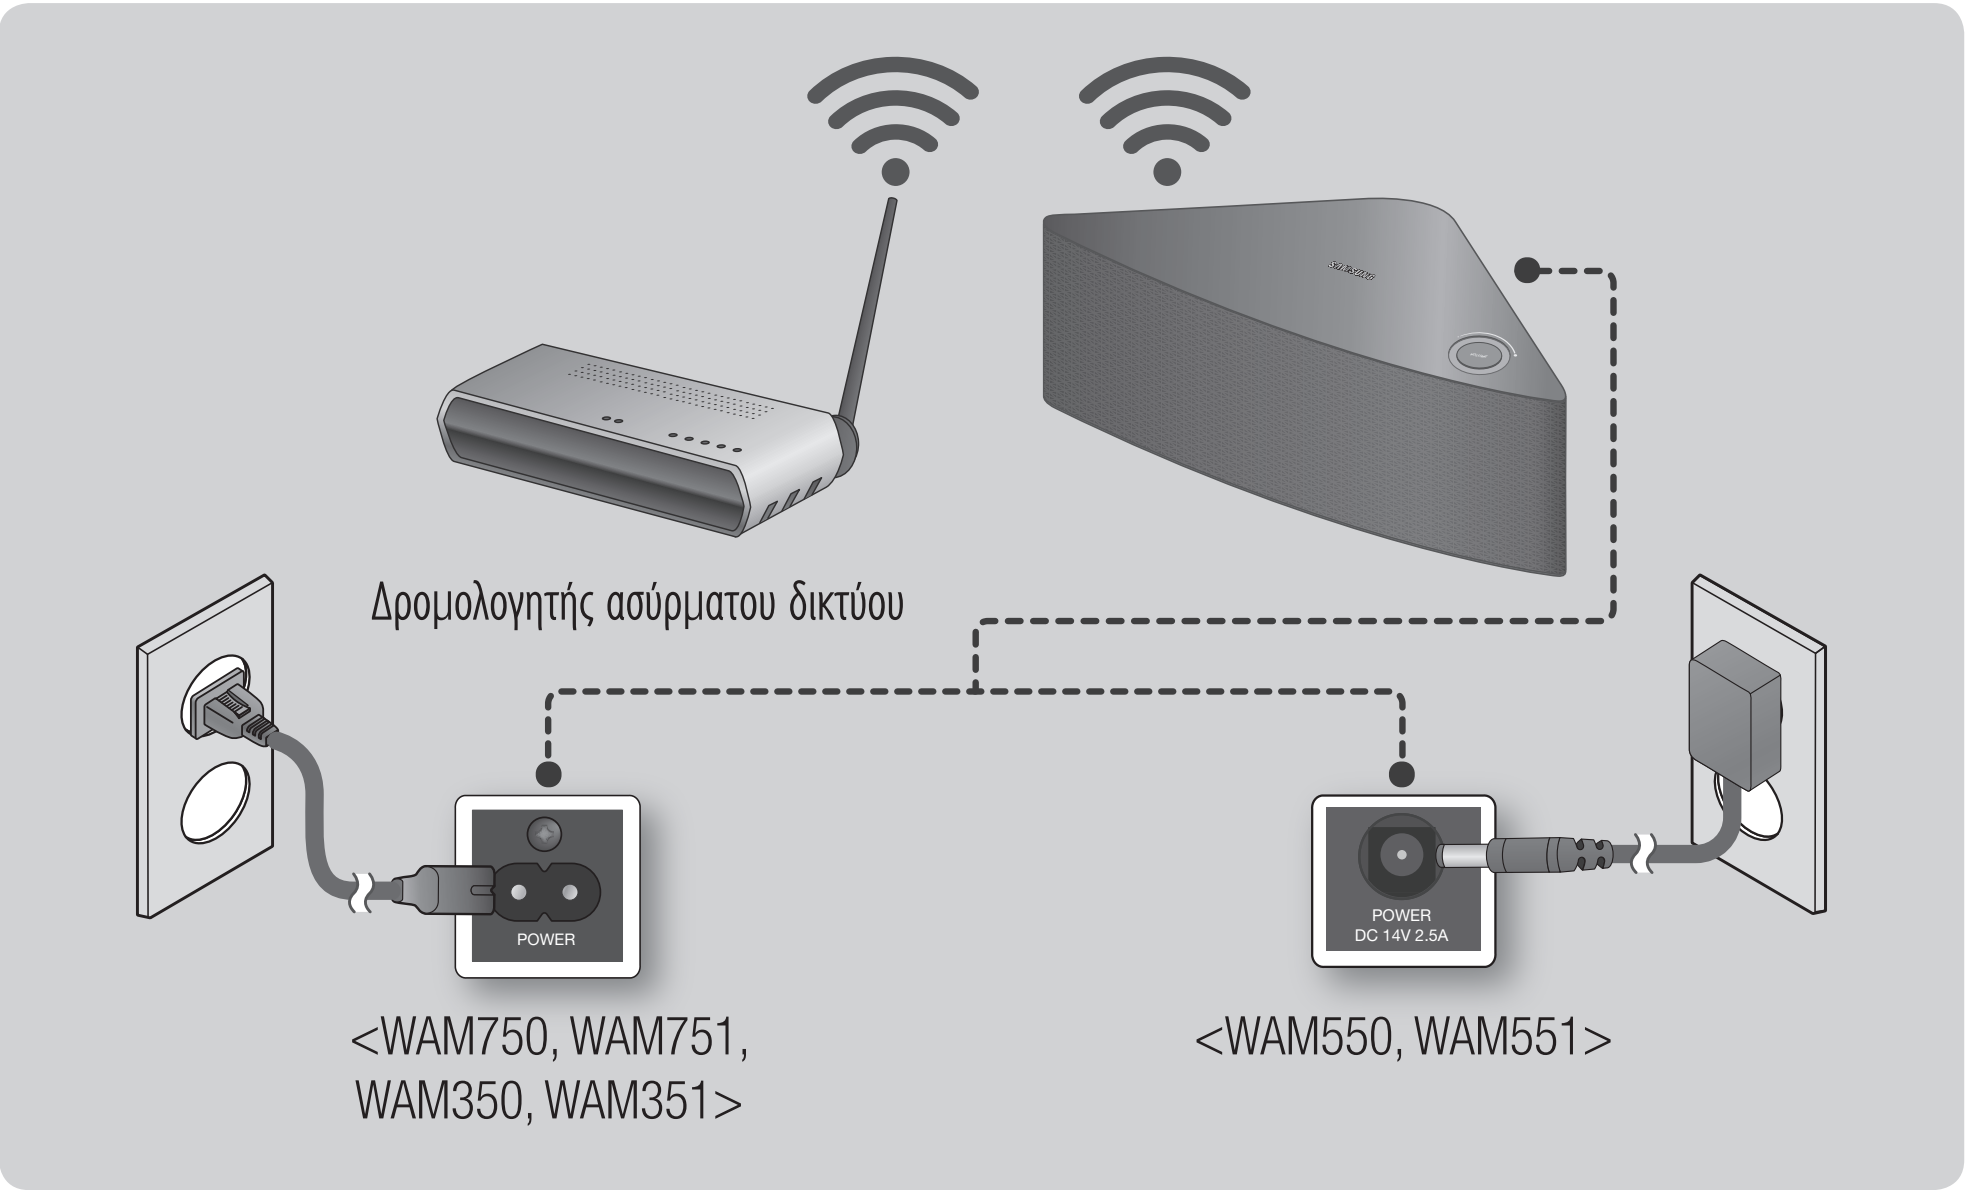

1 Συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα.

2 Στη συσκευή smart, επιλέξτε την εφαρμογή **Samsung Multiroom**.

3 Εάν θέλετε δείτε το **Tutorial** και, στη συνέχεια, πατήστε το **Done**.

4 Πατήστε **Connect Now**.

- Το προϊόν αναζητά τις συσκευές που είναι διαθέσιμες για ζεύξη.

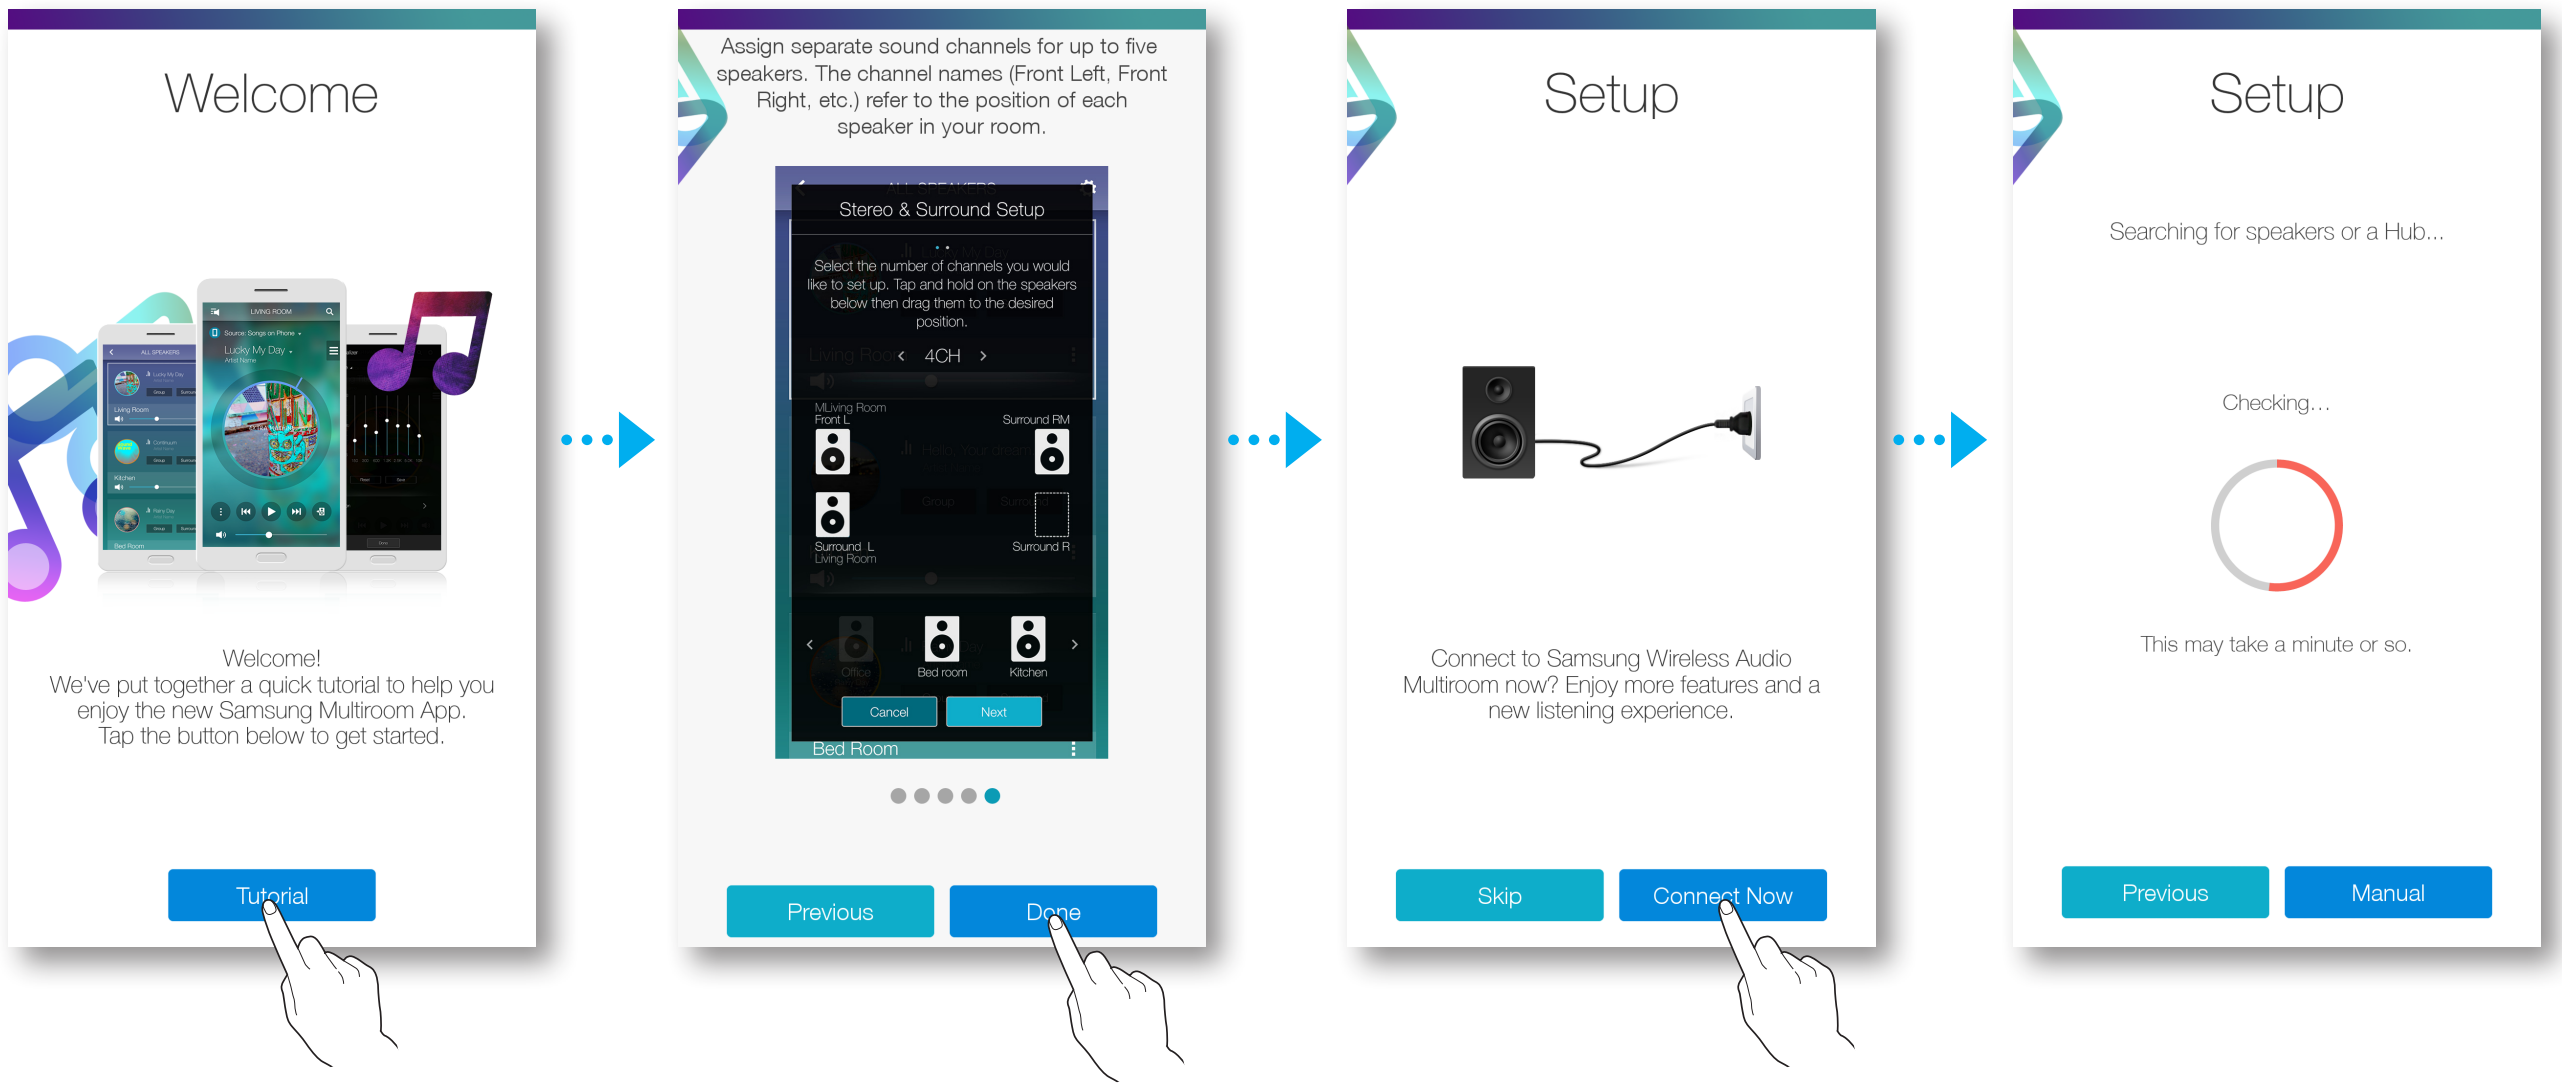

5 Μόλις εντοπίσει μια διαθέσιμη συσκευή, επιχειρεί να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
Σε περίπτωση ασφαλούς δικτύου, εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής smart η προτροπή κωδικού πρόσβασης.
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Το προϊόν ενδέχεται να μη συνδέεται αυτόματα, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε **Manual** και, στη συνέχεια, προχωρήστε στα επόμενα βήματα ανατρέχοντας στις σελίδες 19~23. Κάντε κλικ εδώ.

6 Πατήστε **Done**.

- Η σύνδεση στο δίκτυο ολοκληρώνεται.

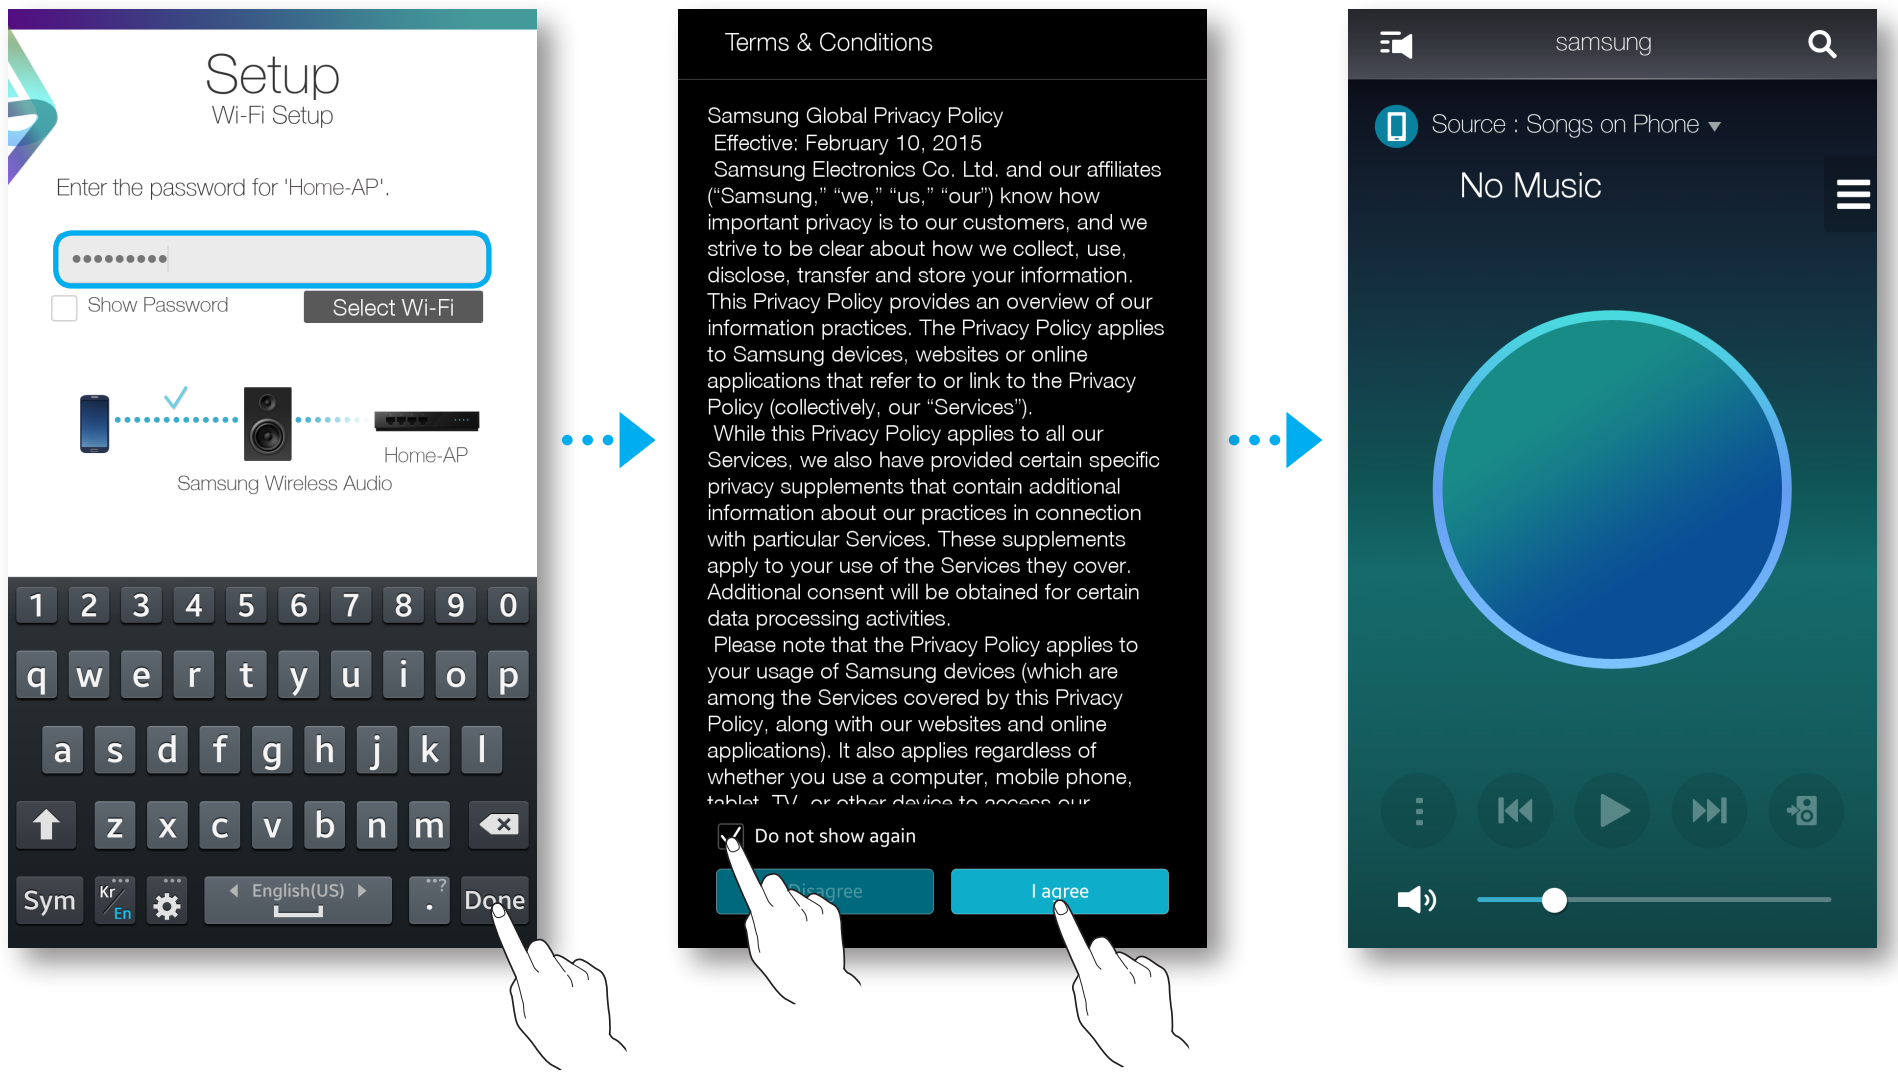

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Για να συνδεθείτε με ασφάλεια στο ασύρματο δίκτυο, πρέπει να εισάγετε έναν έγκυρο κωδικό πρόσβασης.
  - Για να συνδεθείτε στο οικιακό ή στο επαγγελματικό ασύρματο δίκτυο, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ή το διαχειριστή του δικτύου.

✓ Αν αποτύχει η σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο ή αν η σύνδεση δικτύου δεν λειτουργεί φυσιολογικά, μετακινήστε το προϊόν πλησιέστερα στο διανομέα ή στο δρομολογητή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

✓ Η απόσταση ανάμεσα στις συσκευές ή τα εμπόδια και οι παρεμβολές από άλλες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την επικοινωνία ανάμεσα στο προϊόν και το δίκτυο.

✓ Αυτό το προϊόν ενδέχεται να εντοπιστεί από ορισμένες άλλες συσκευές Wi-Fi. Ωστόσο, δεν τους επιτρέπεται να συνδεθούν με αυτό το προϊόν.

✓ Αφού πραγματοποιηθεί η αρχική σύνδεση Wi-Fi, αυτή διατηρείται εκτός αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου αντικατασταθεί ή αλλάξουν οι ρυθμίσεις δικτύου του.

Μη αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (Android)

Το προϊόν ενδέχεται να μη συνδέεται αυτόματα, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα το προϊόν για να συνδεθεί στο δίκτυο.

1 Αν η αυτόματη ρύθμιση αποτύχει, επιλέξτε **Manual**.

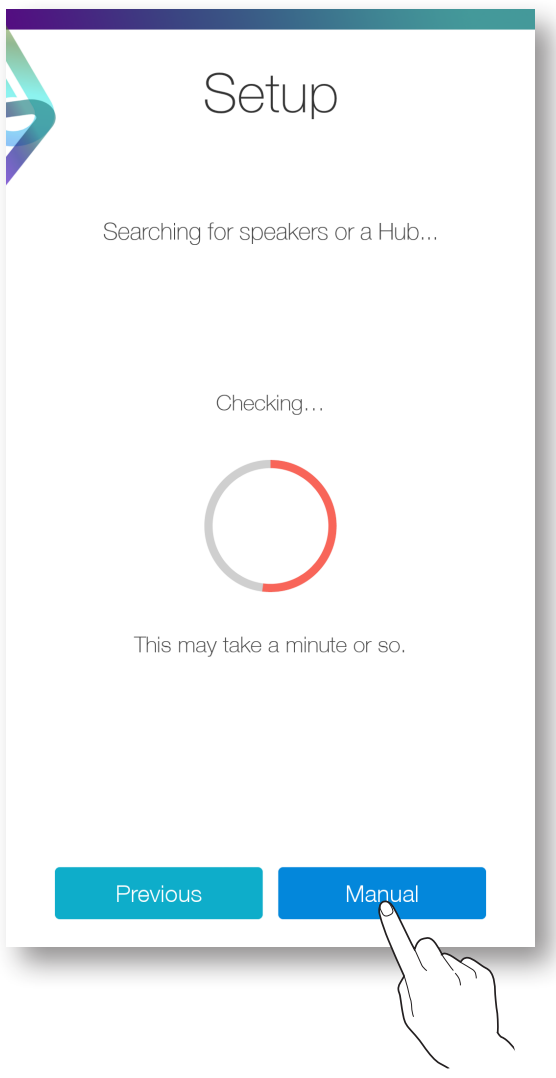

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί **WPS/Wi-Fi SETUP** στο πίσω μέρος του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να διαμορφώσετε τη **Wi-Fi Setup**.

- Το προϊόν μπορεί να περιμένει για 2 λεπτά σε κατάσταση αναμονής μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση Wi-Fi.

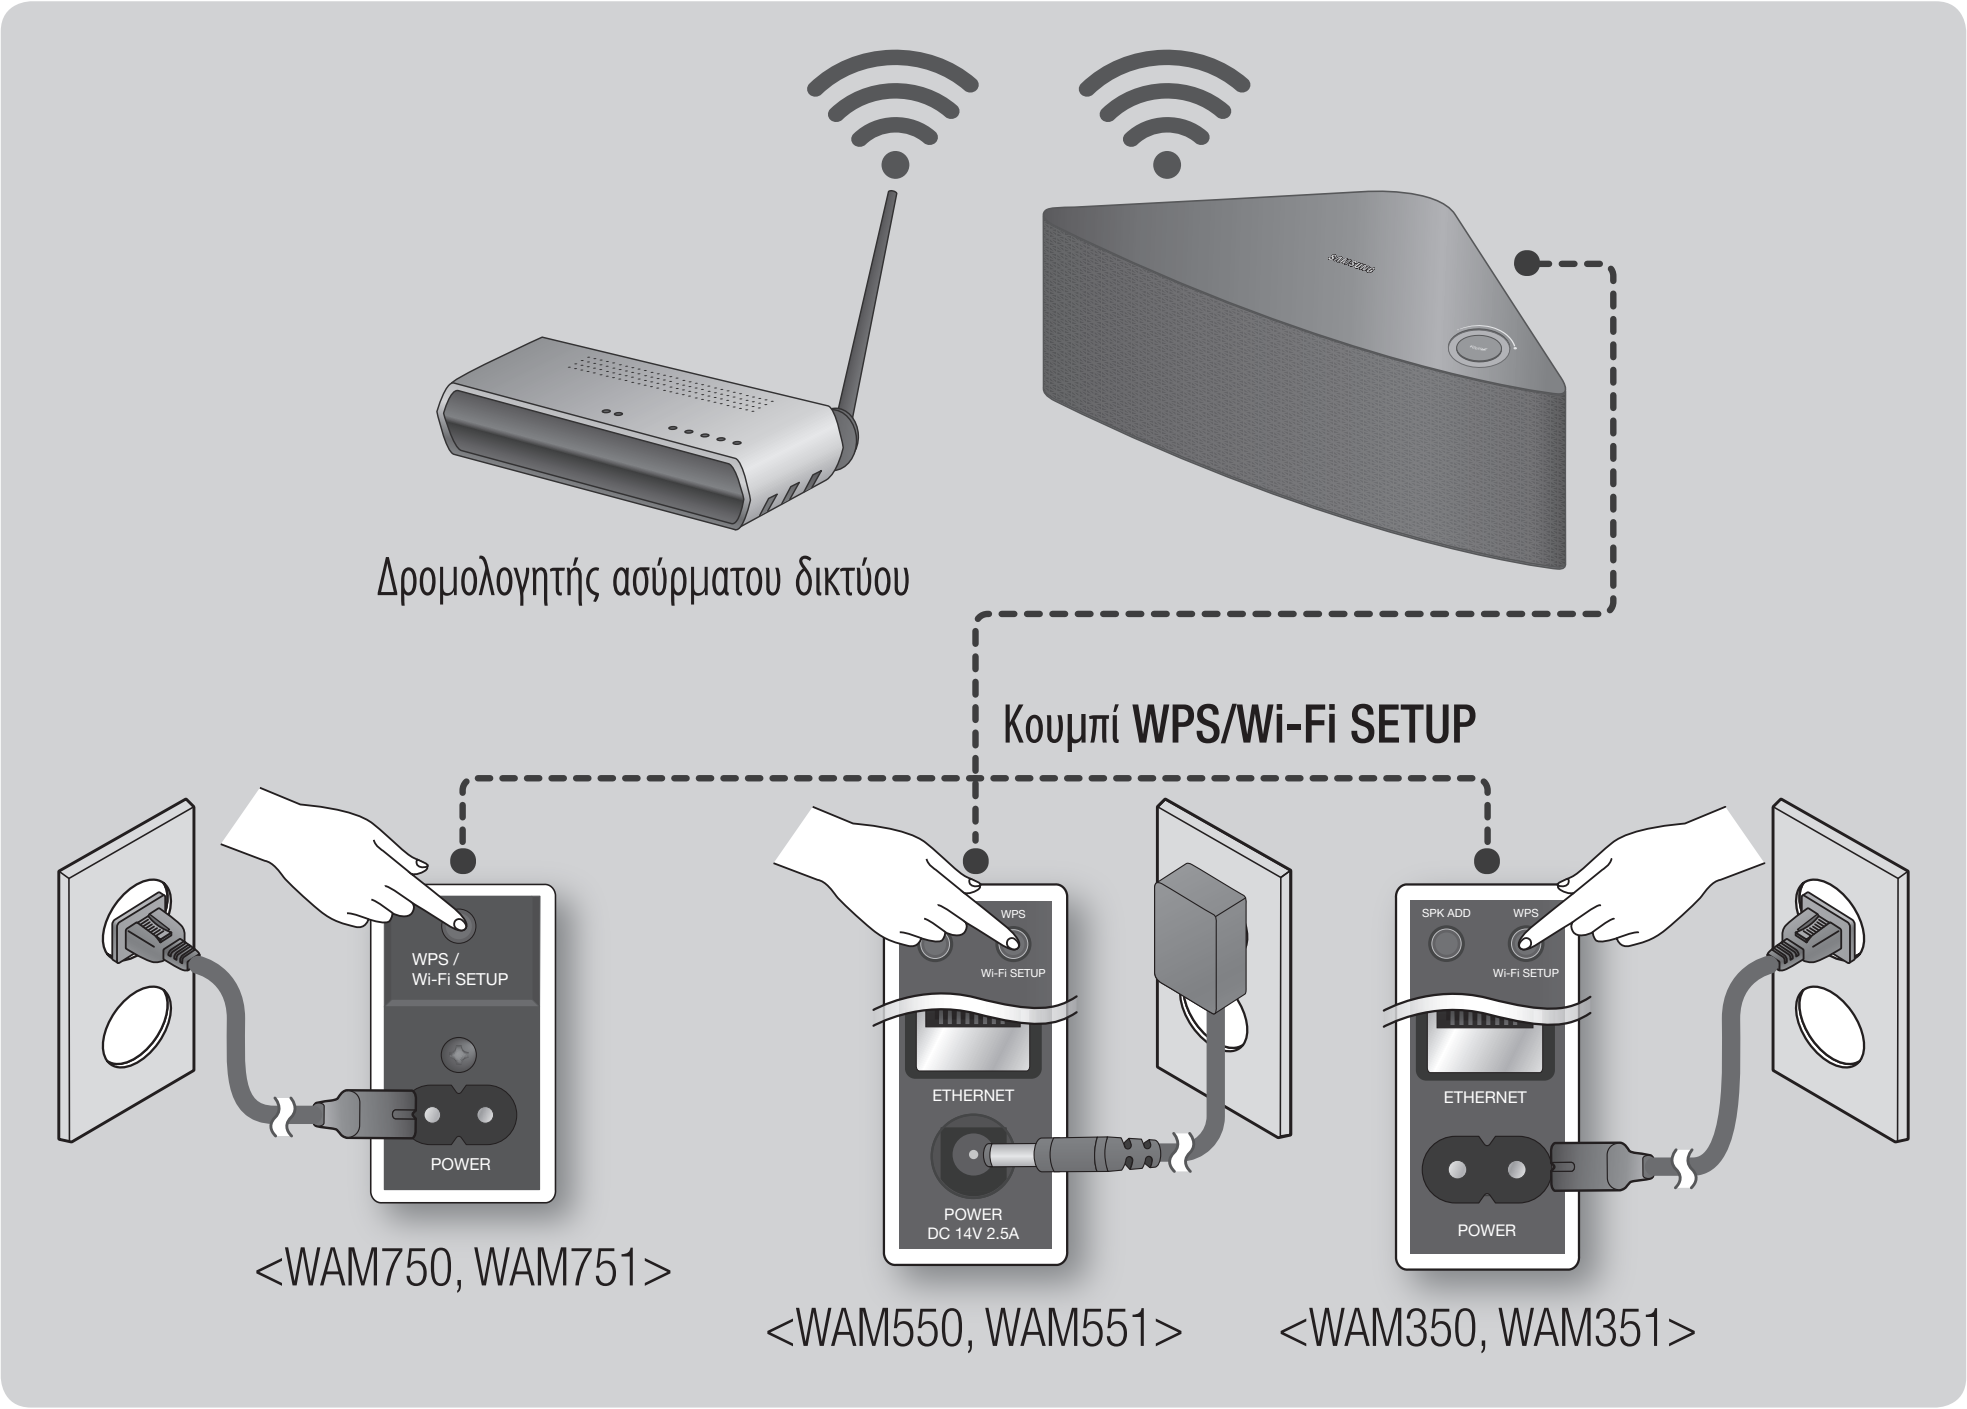

3 Στη συσκευή smart, πατήστε **Next**.

- Το προϊόν αναζητά τις συσκευές που είναι διαθέσιμες για ζεύξη.

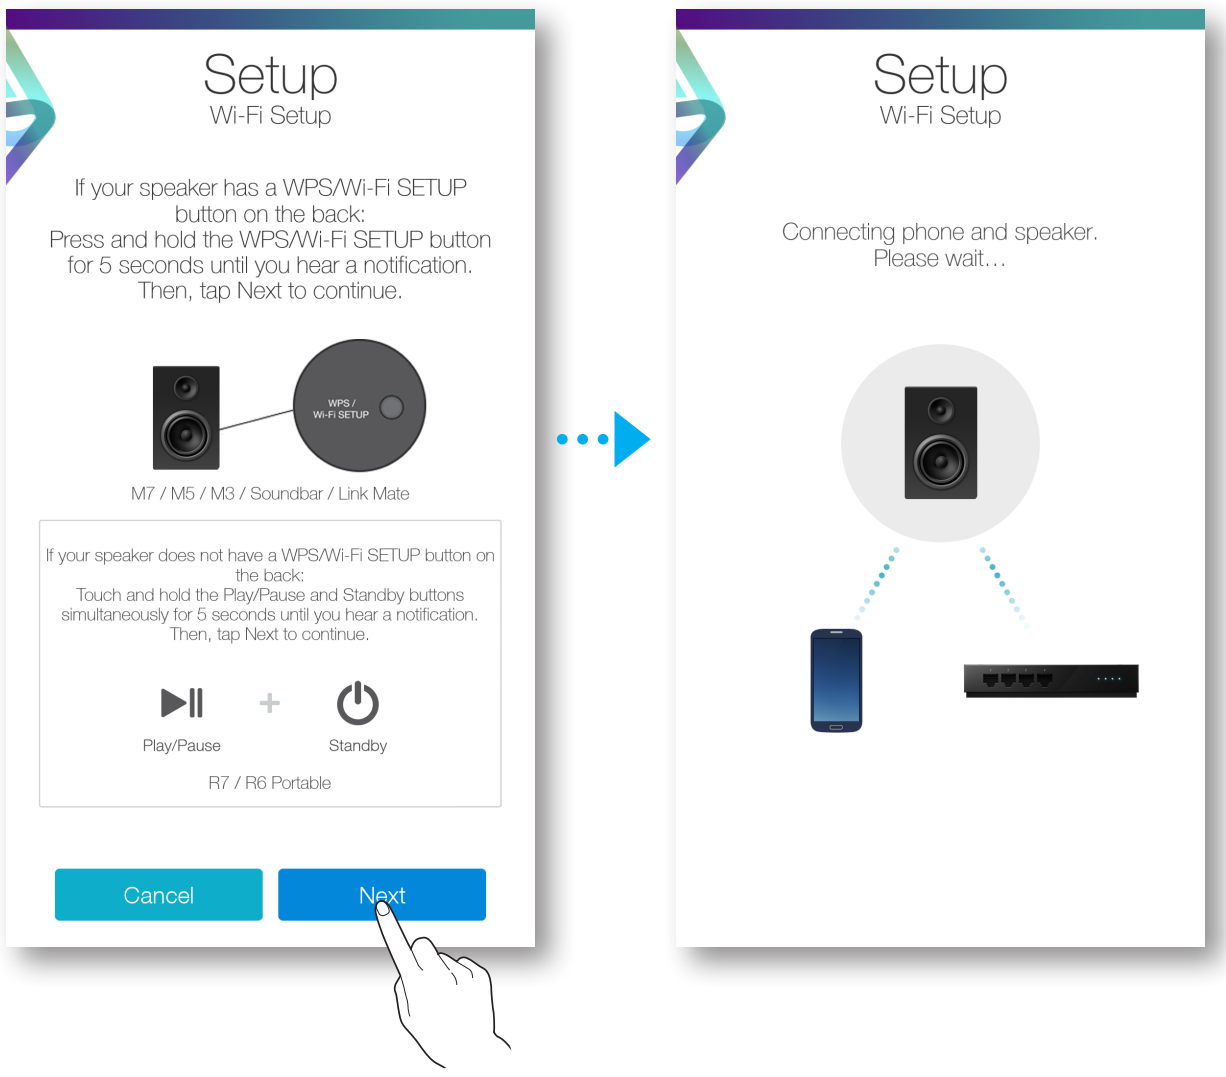

4 Μόλις εντοπίσει μια διαθέσιμη συσκευή, το προϊόν προσπαθεί πρώτα να συνδεθεί με τη συσκευή smart που εντόπισε και, στη συνέχεια, επιχειρεί να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
Σε περίπτωση ασφαλούς δικτύου, εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής smart η προτροπή κωδικού πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

5 Πατήστε **Done**.

- Η σύνδεση στο δίκτυο ολοκληρώνεται.

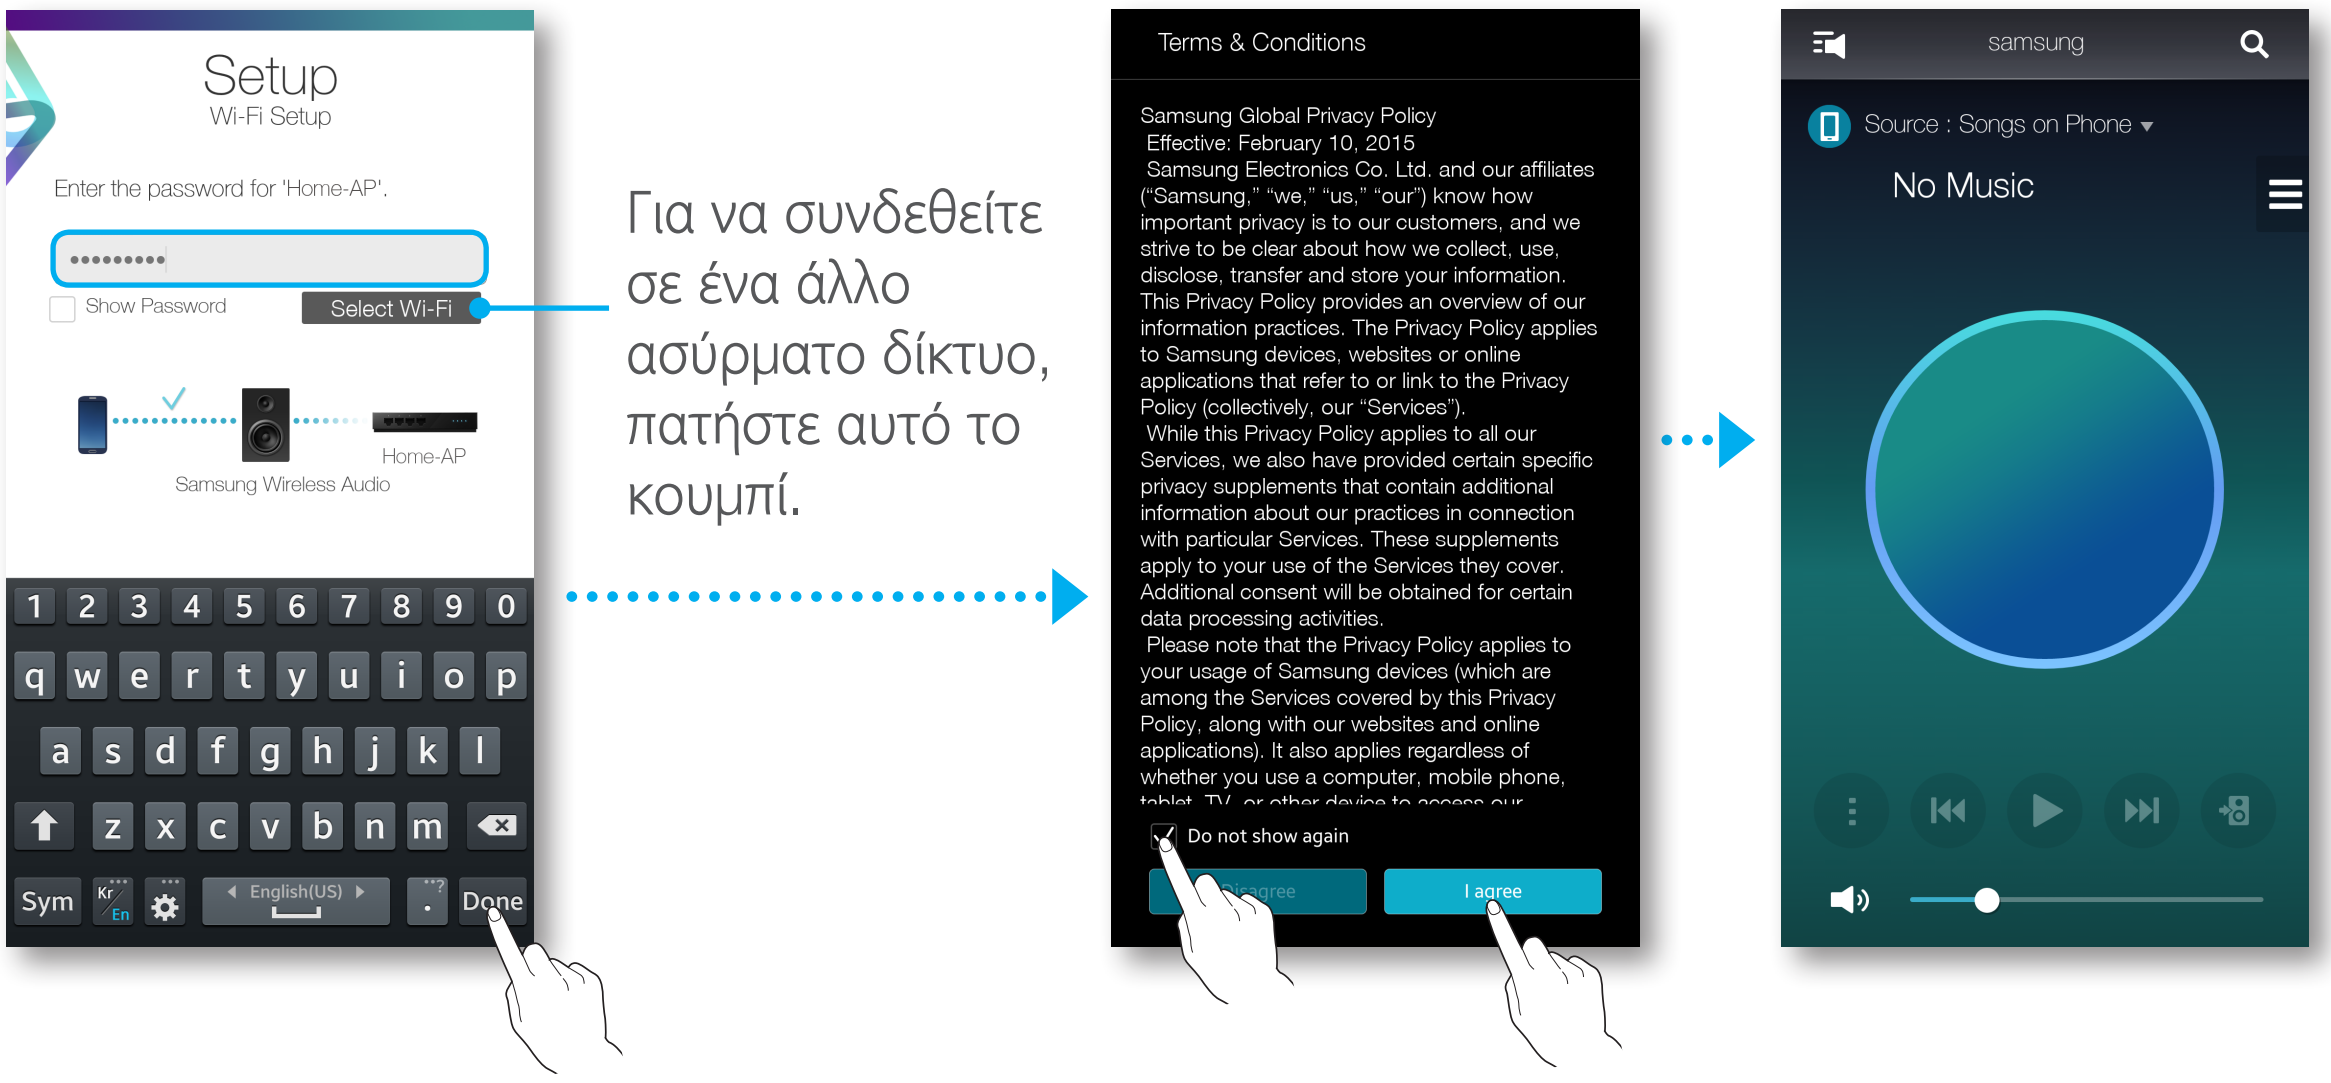

Μη αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (iOS)

1 Αν η αυτόματη ρύθμιση αποτύχει, επιλέξτε **Manual**.

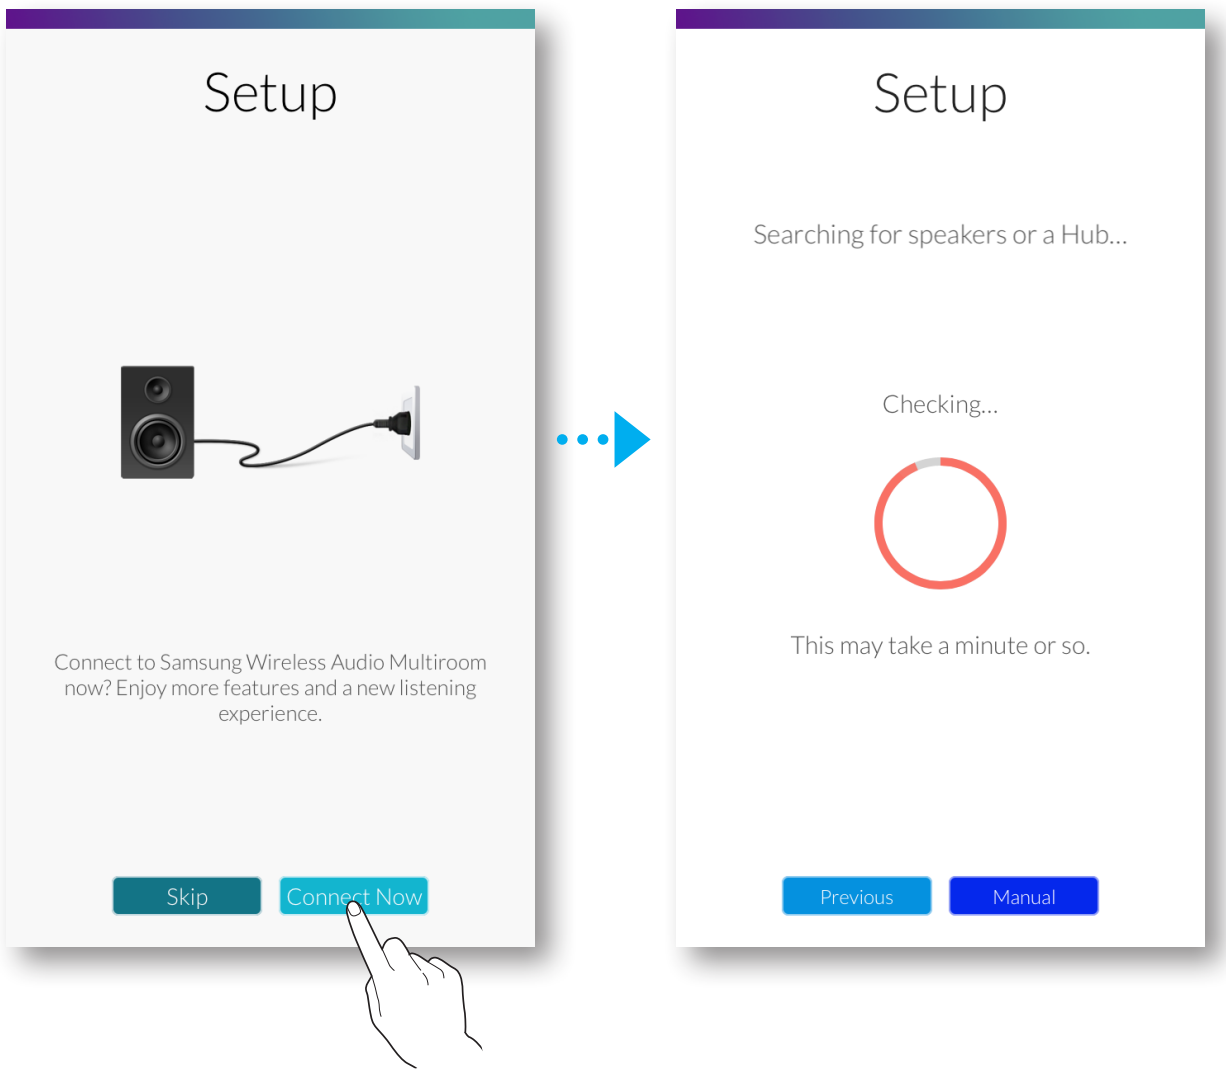

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί **WPS/Wi-Fi SETUP** στο πίσω μέρος του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα ώστε να διαμορφώσετε τη **Wi-Fi Setup**.

- Το προϊόν M7/M5/M3 μπορεί να περιμένει για 2 λεπτά σε κατάσταση αναμονής μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση Wi-Fi.

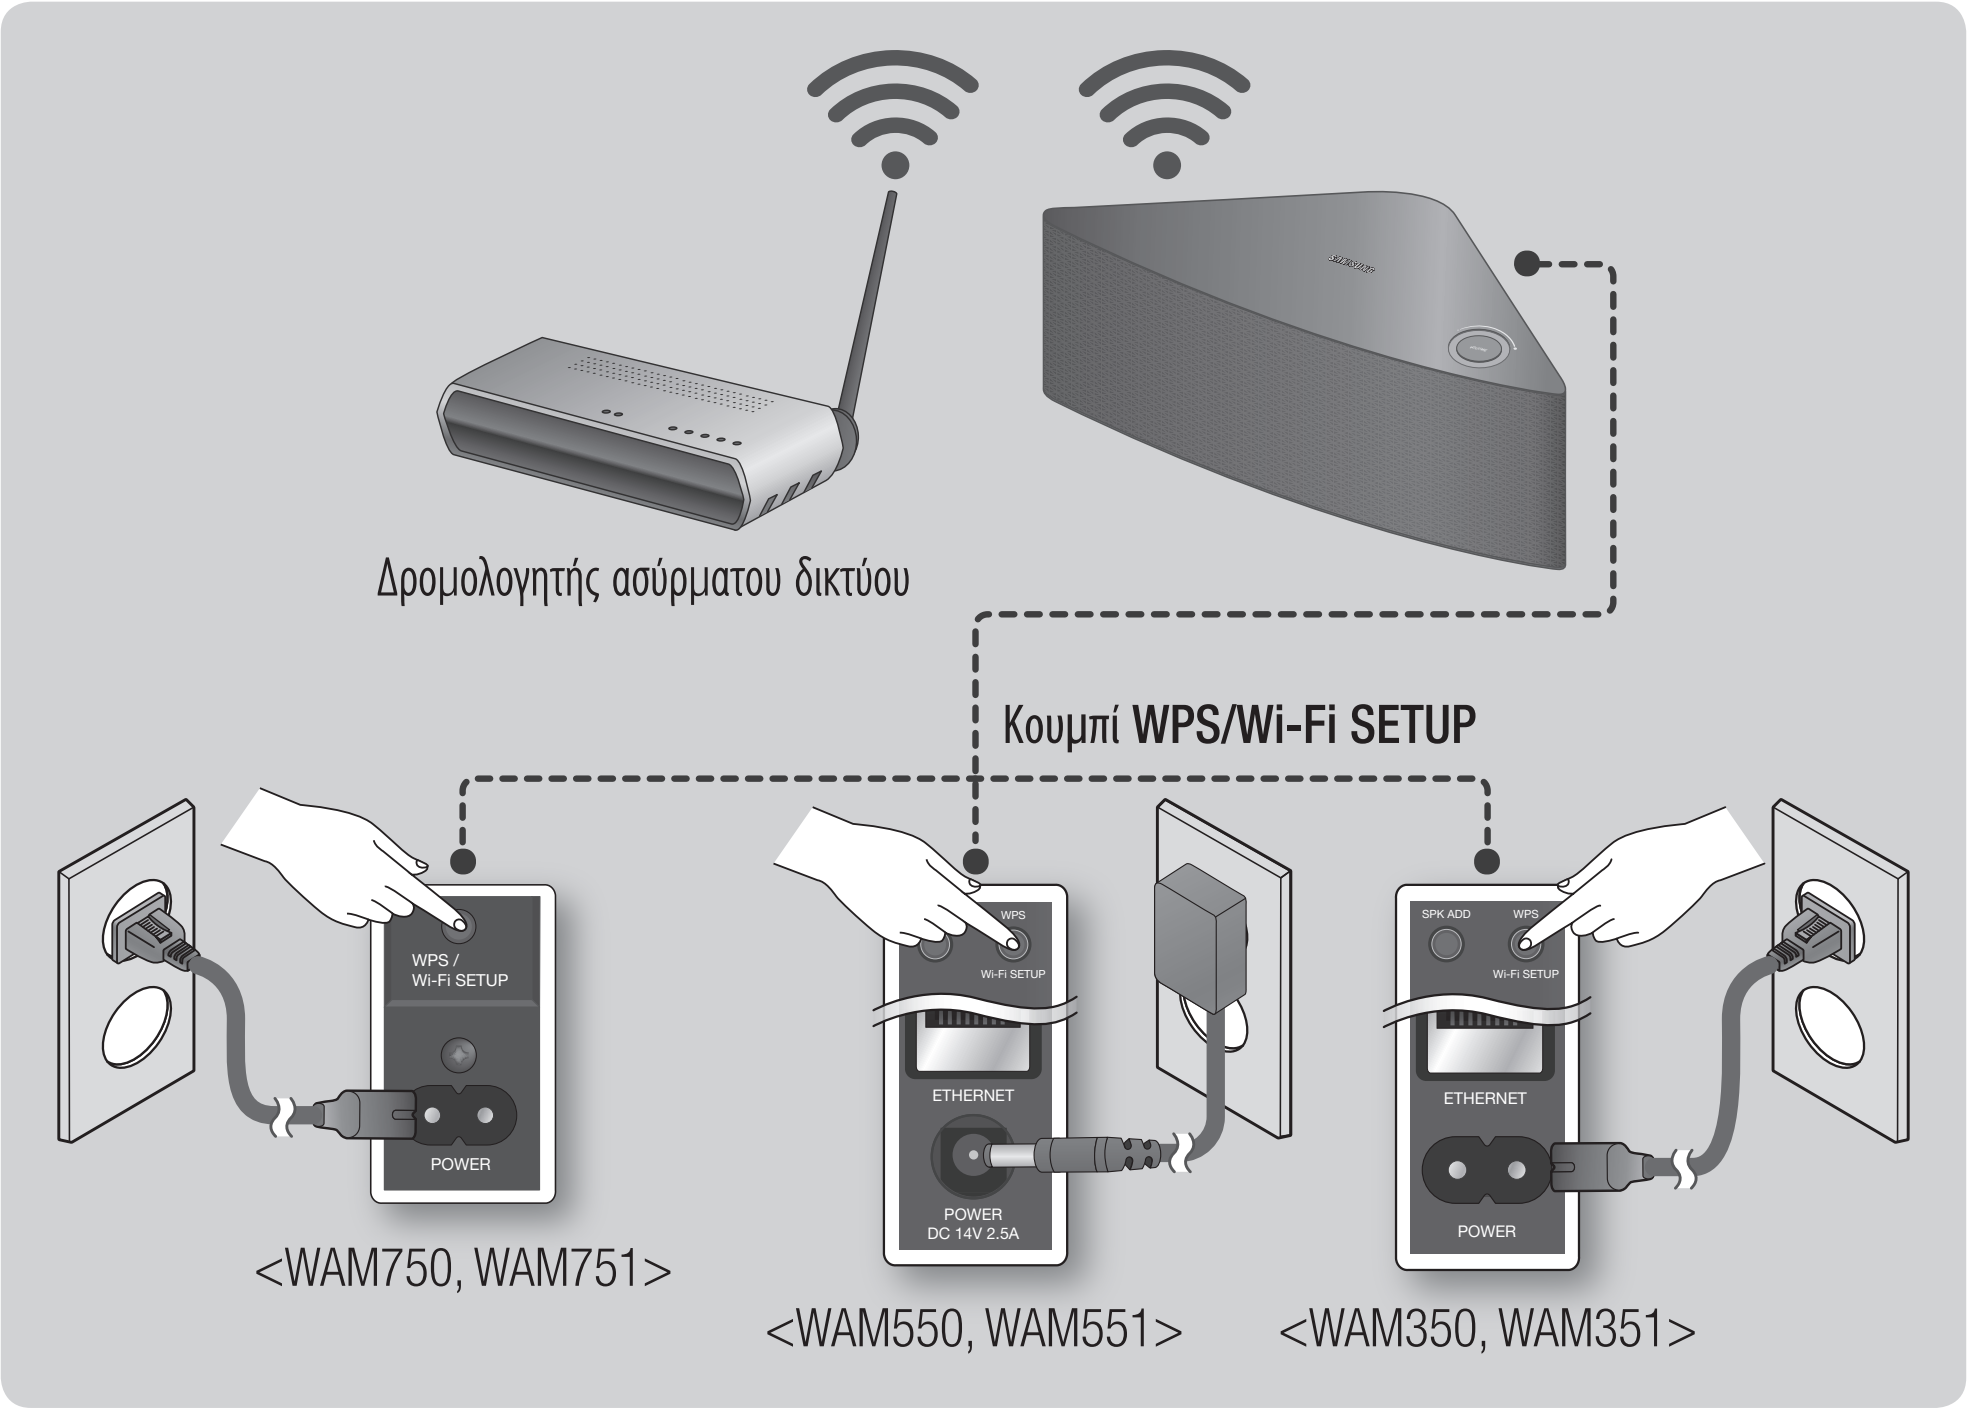

3 Στη συσκευή smart, πατήστε **Next**.

- Το προϊόν αναζητά τις συσκευές που είναι διαθέσιμες για ζεύξη.

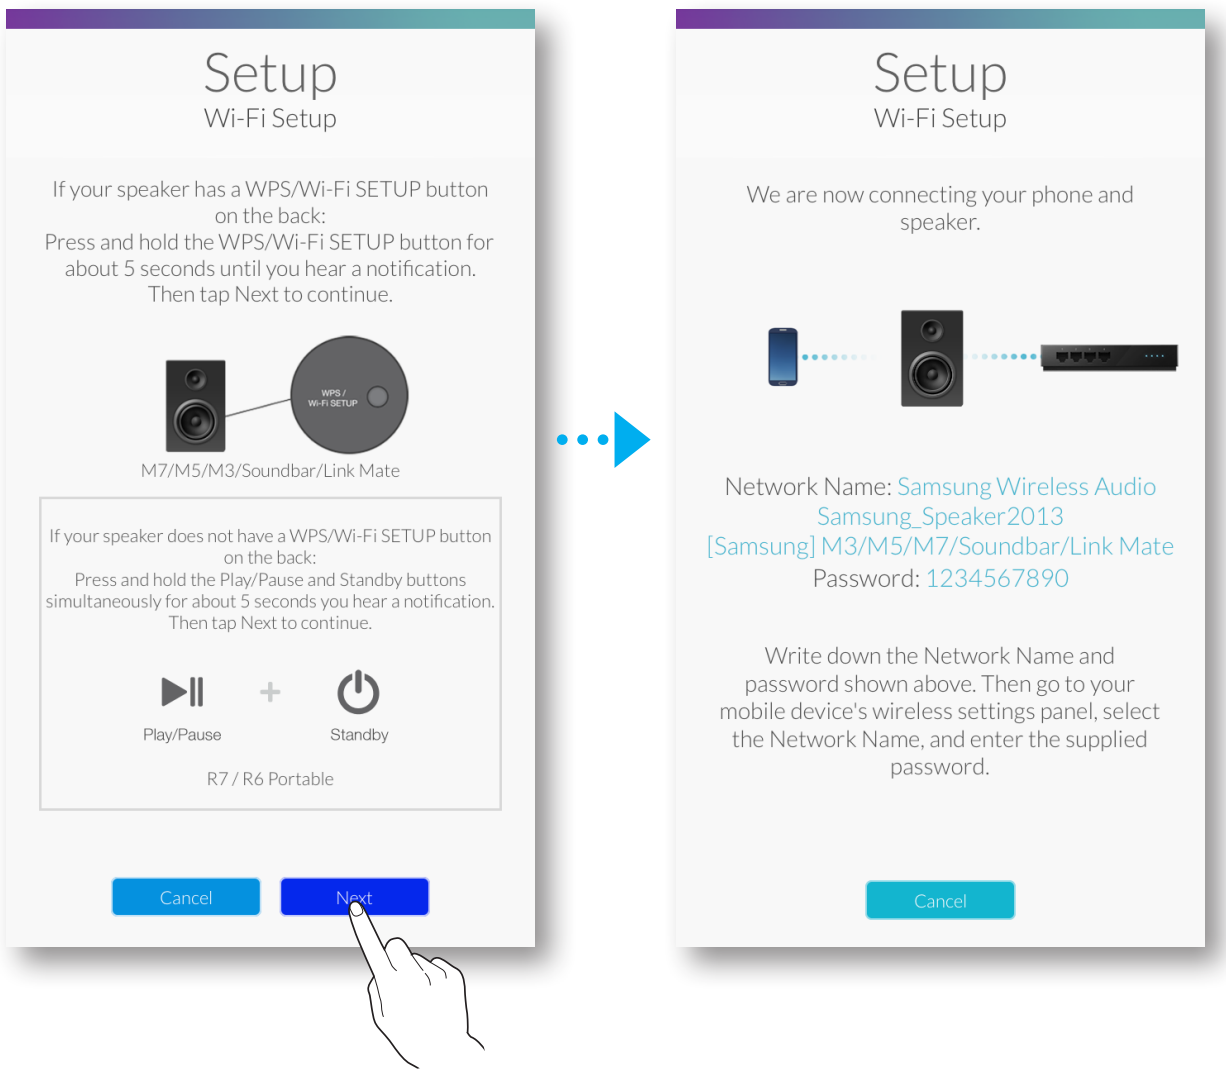

4 Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** ➞ **Wi-Fi** στο iOS και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Samsung Wireless Audio**.

5 Για να συνδέσετε τη συσκευή smart με το προϊόν M7/M5/M3, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **1234567890**.
- Το προϊόν M7/M5/M3 και η συσκευή smart συνδέονται μεταξύ τους.

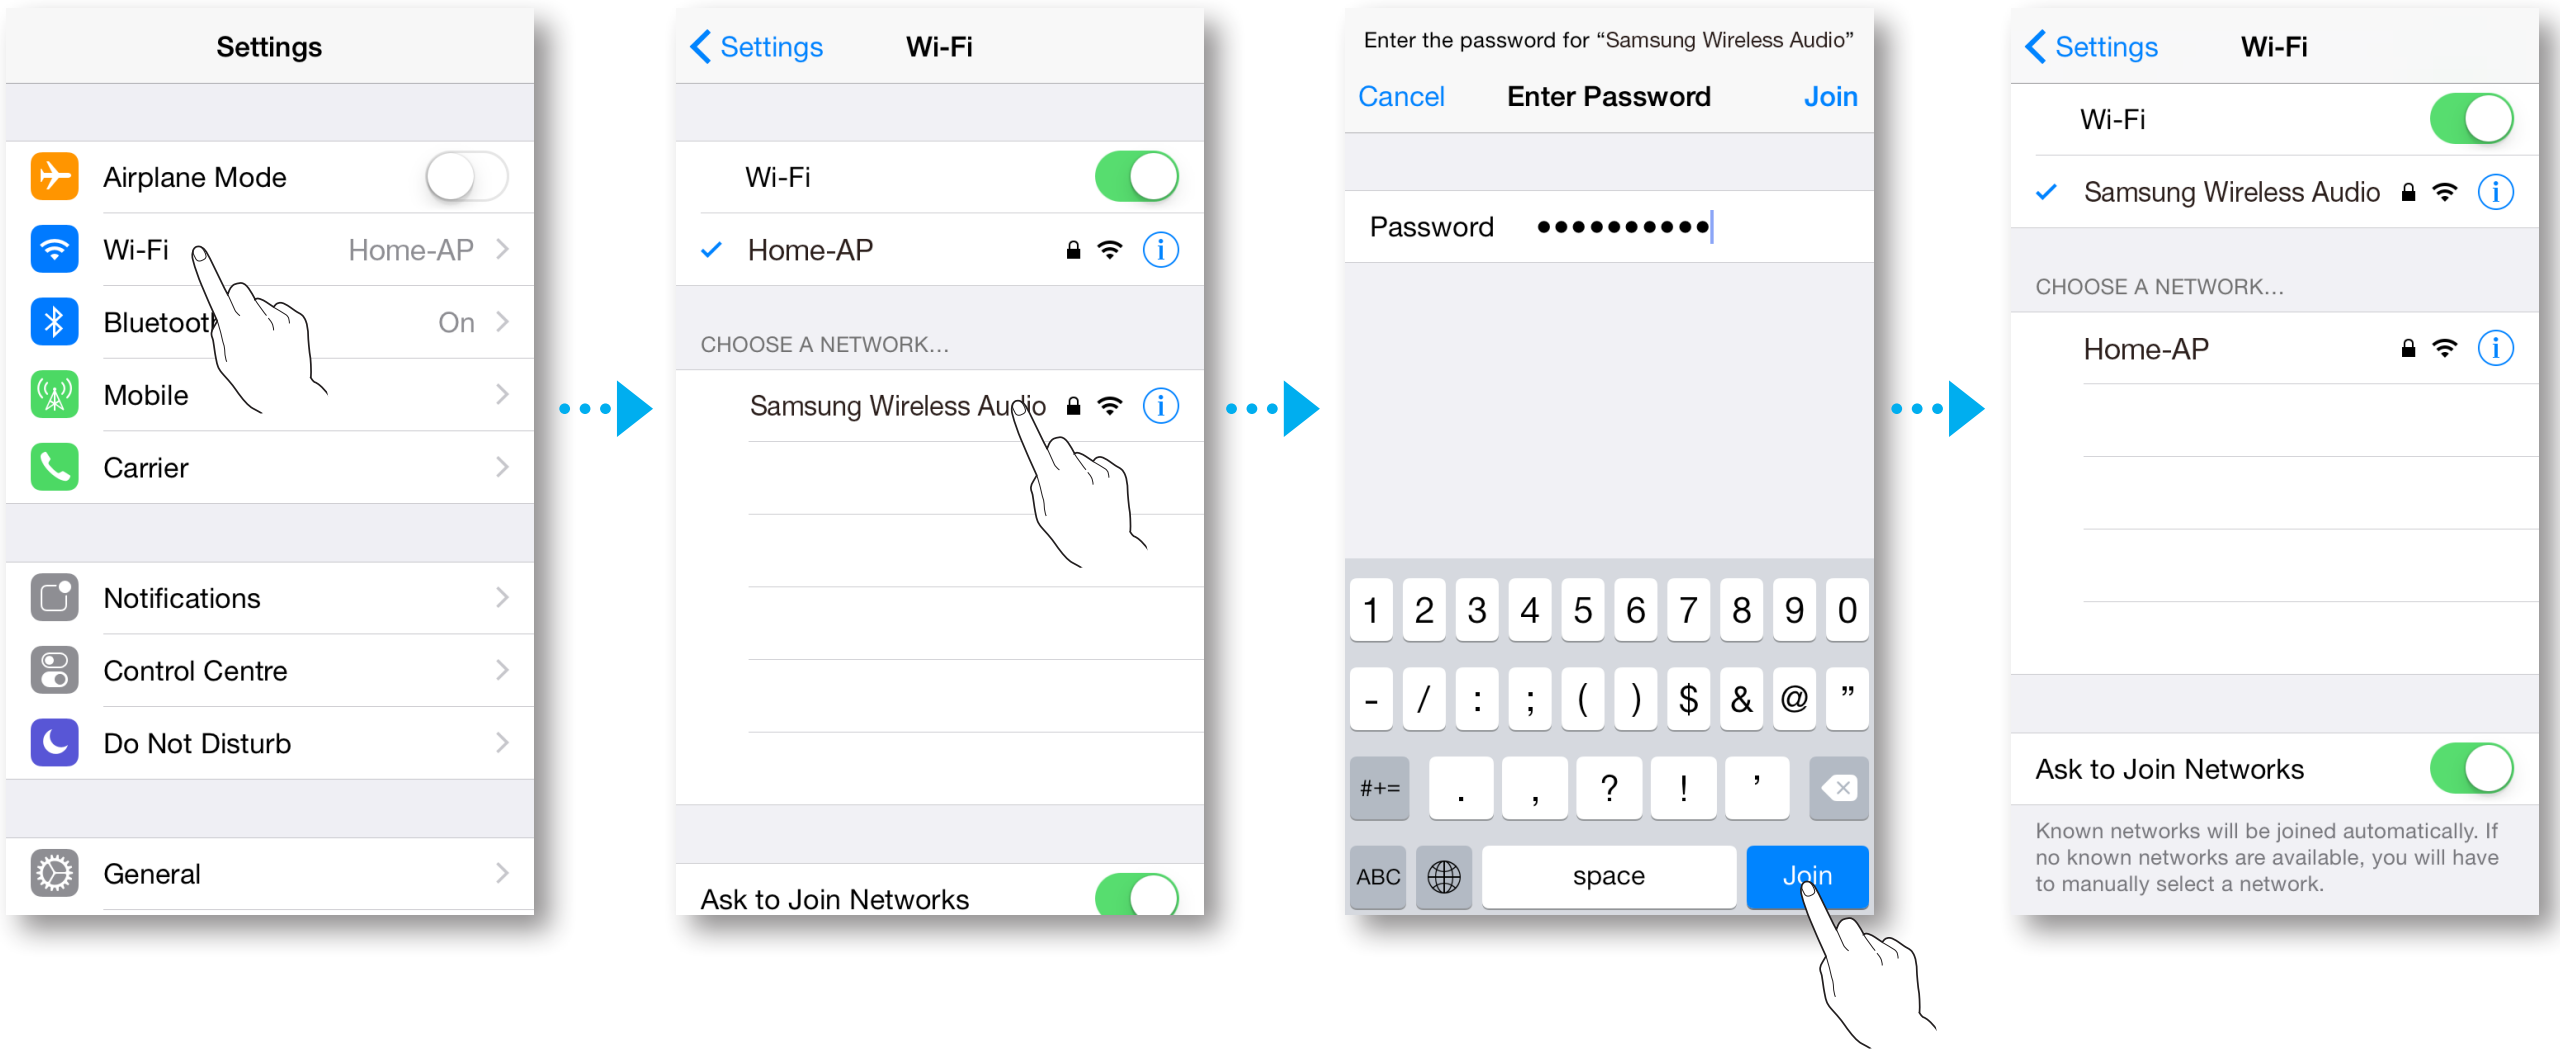

6 Επιστρέψτε στην εφαρμογή **Samsung Multiroom**.

7 Επιλέξτε **Next**.

8 Από τη λίστα ασύρματων δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθεί το προϊόν M7/M5/M3.

9 Σε περίπτωση ασφαλούς δικτύου, εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής smart η προτροπή κωδικού πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή, το προϊόν M7/M5/M3 συνδέεται στο δίκτυο.

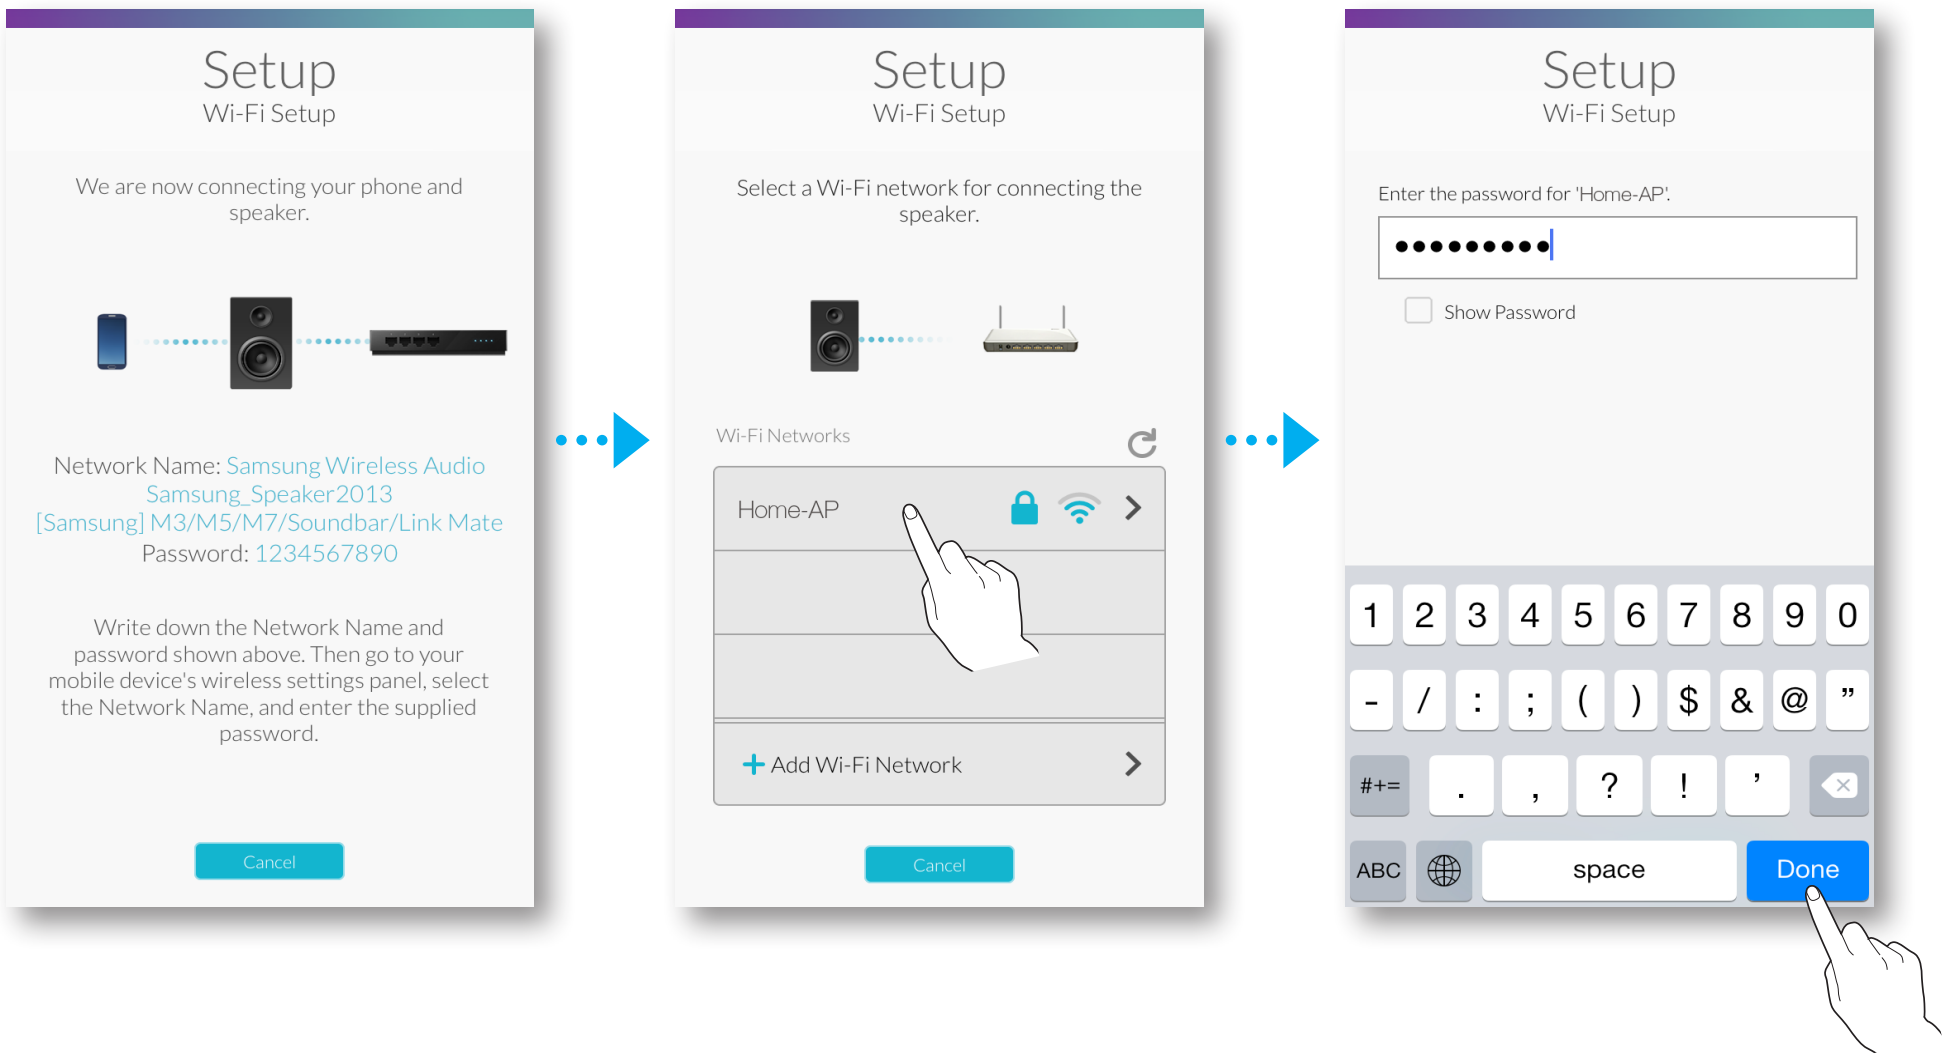

10 Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις → Wi-Fi** στο iOS και, στη συνέχεια, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το προϊόν M7/M5/M3.
(Το προϊόν M7/M5/M3 και η συσκευή smart θα πρέπει να έχουν συνδεθεί με τον ίδιο δρομολογητή ασύρματου δικτύου.)

- Η συσκευή smart συνδέεται στο δίκτυο.

11 Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση του προϊόντος M7/M5/M3, πατήστε **Next**.

12 Επιστρέψτε στην εφαρμογή **Samsung Multiroom**.

- Όλες οι συνδέσεις δικτύου ολοκληρώθηκαν.

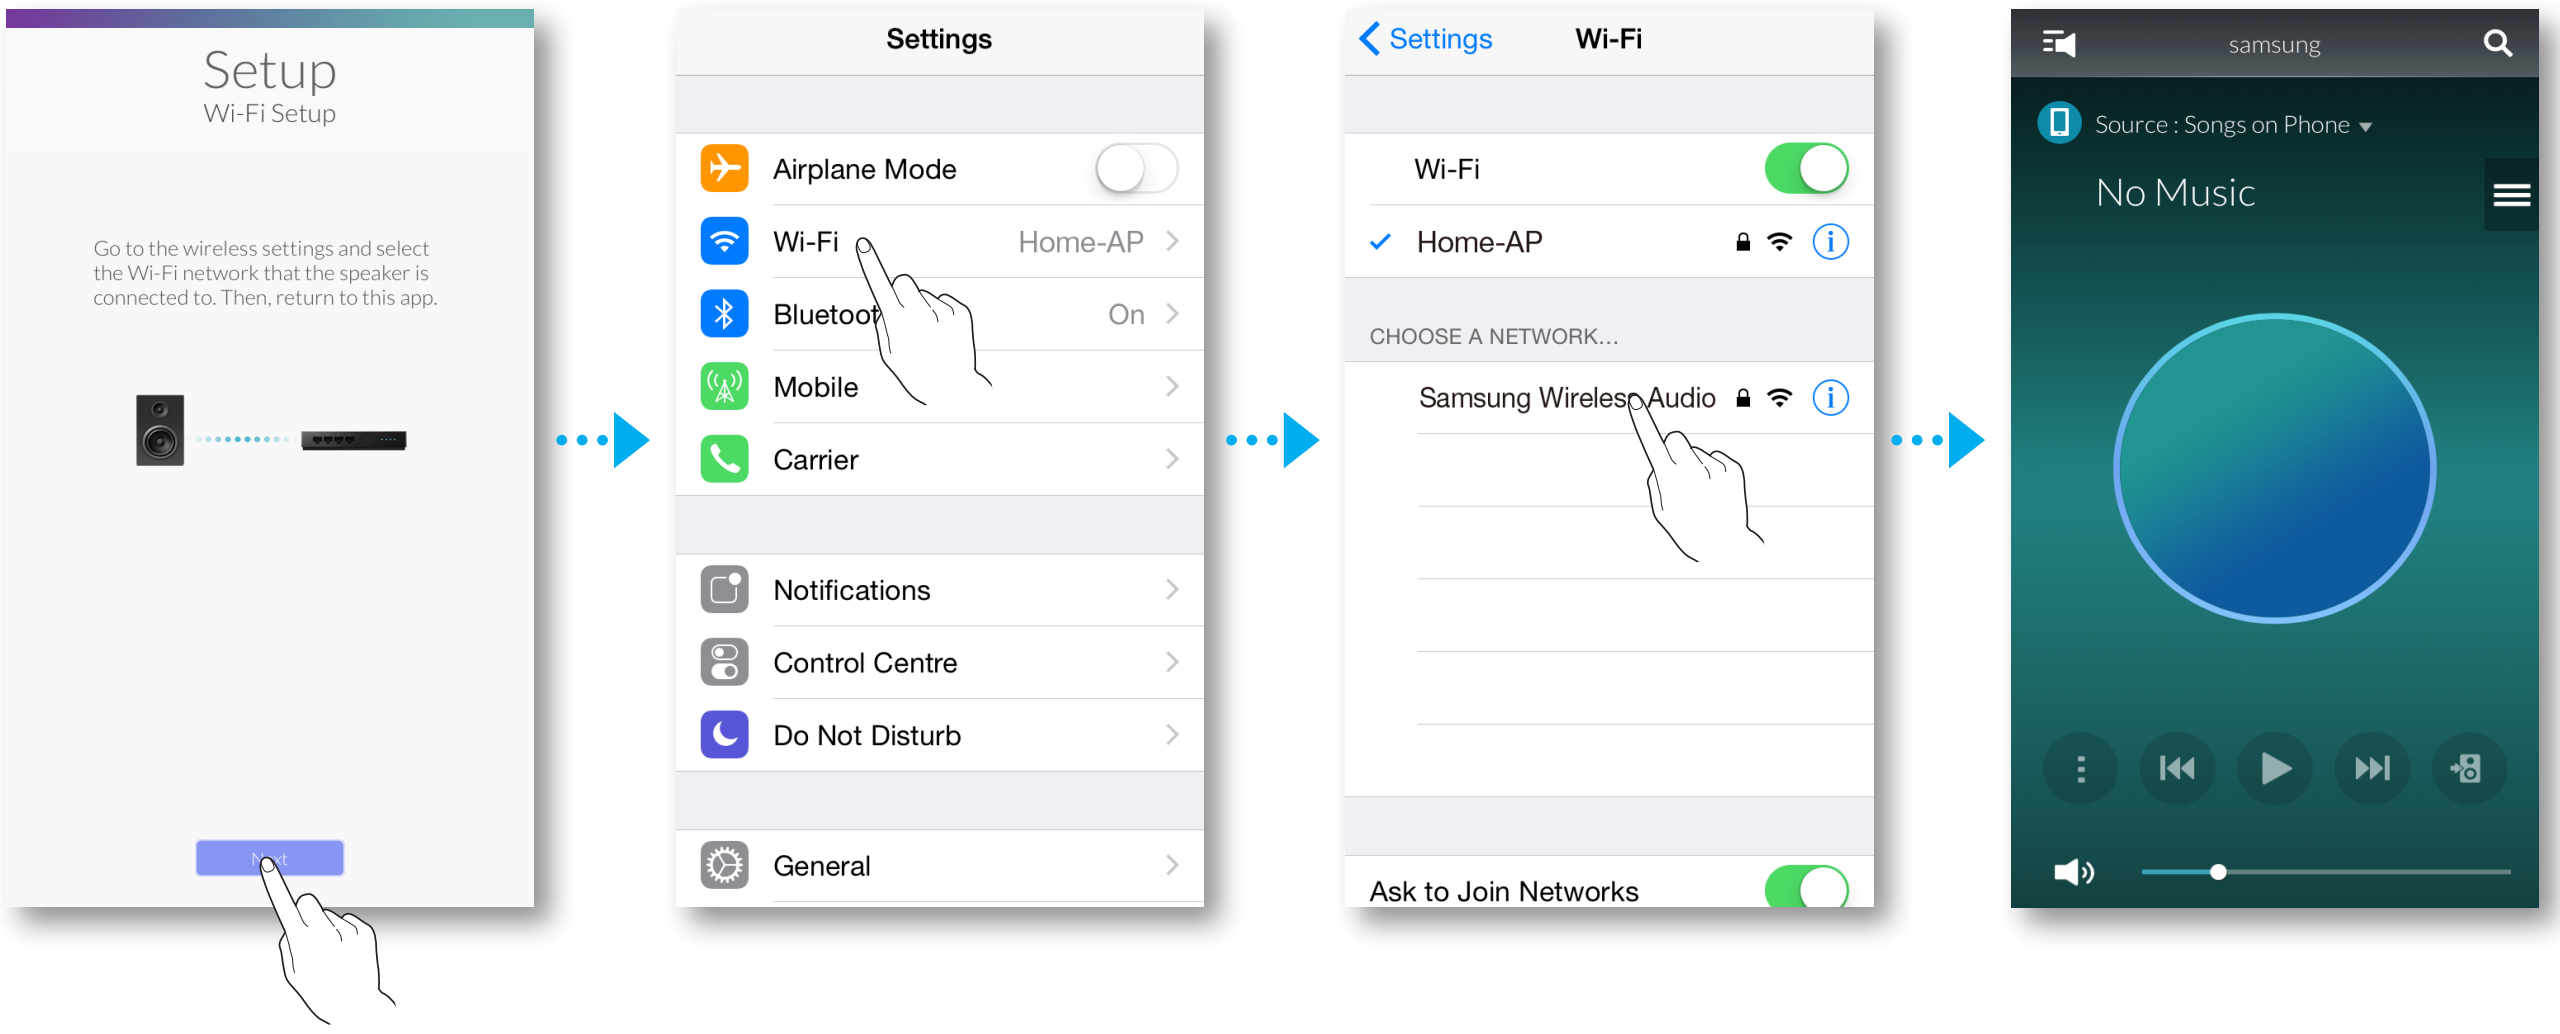

Σύνδεση με διανομέα (δεν περιλαμβάνεται)

- Αν αποτύχει η σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο ή αν η σύνδεση δικτύου του δεν λειτουργεί φυσιολογικά, τοποθετήστε το προϊόν πλησιέστερα στο διανομέα ή στο δρομολογητή και προσπαθήστε ξανά.
- Το προϊόν είναι μια συσκευή ασύρματου δικτύου. Η επικοινωνία του με το δίκτυο ενδέχεται να διαταραχτεί λόγω της απόστασης ανάμεσα σε αυτό και τις άλλες συσκευές του δικτύου, εμποδίων ή παρεμβολών από άλλες ασύρματες συσκευές.

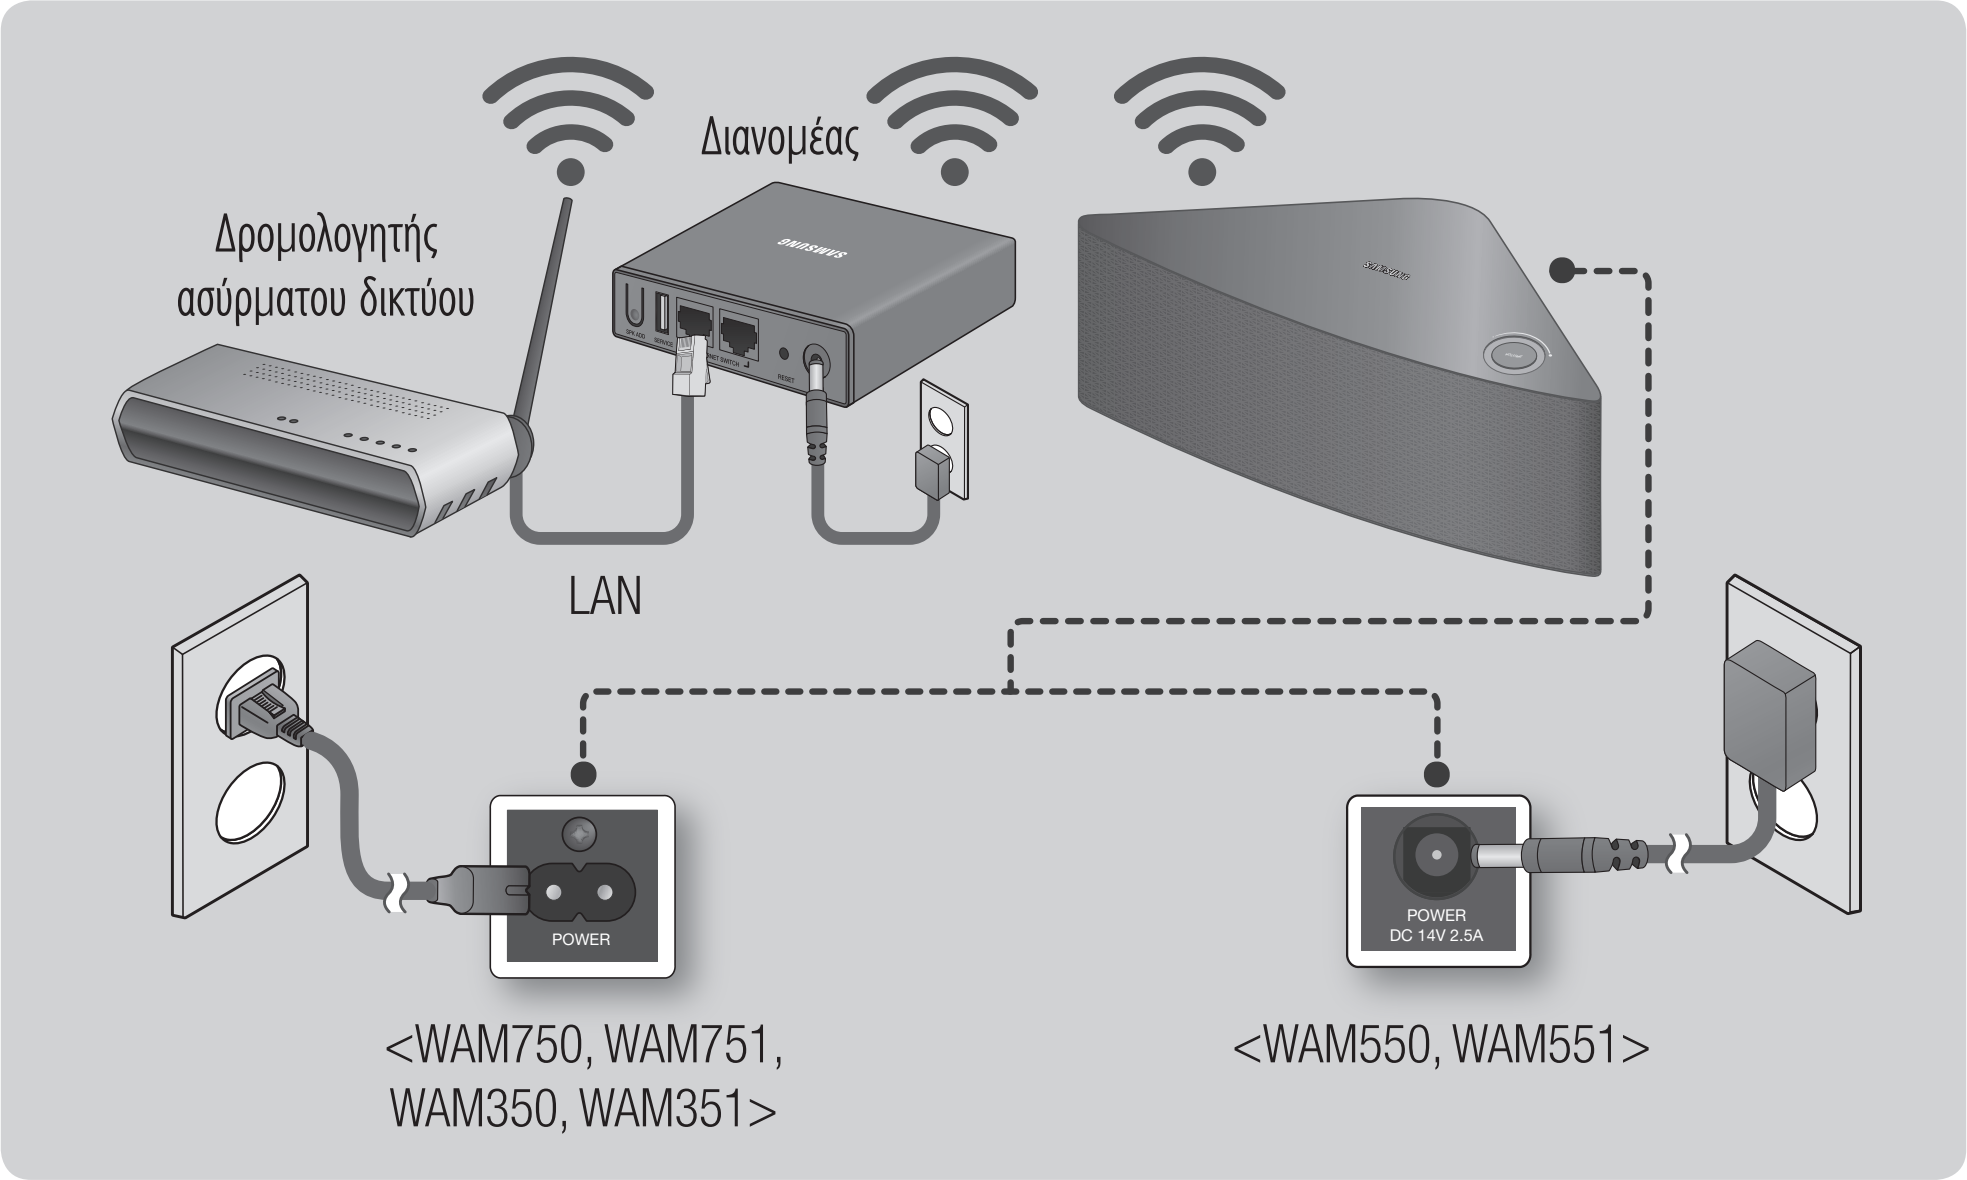

1 Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στο δρομολογητή και τη θύρα **ETHERNET SWITCH** στο πίσω μέρος του διανομέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο LAN σε οποιαδήποτε θύρα **ETHERNET SWITCH** του διανομέα.

2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του διανομέα στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του διανομέα και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.

3 Οι ενδεικτικές λυχνίες τροφοδοσίας (⏻) και διανομέα ( ) στην πρόσοψη του διανομέα ανάβουν.
Όταν η ενδεικτική λυχνία ζεύξης ( ) αρχίσει να αναβοσβήνει, συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία LED του προϊόντος αρχίζει να αναβοσβήνει.
Αν η ενδεικτική λυχνία ζεύξης του διανομέα δεν αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί **SPK ADD** στο πίσω μέρος του διανομέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Αν προσθέτετε πολλαπλά προϊόντα, συνδέστε όλα τα προϊόντα σε πρίζες. Αν δεν πρόκειται να συνδέσετε όλα τα προϊόντα, ανατρέξτε στις σελίδες 28~29. Κάντε κλικ εδώ.

4 Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED του προϊόντος. Αν η ενδεικτική λυχνία LED του προϊόντος ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, η ζεύξη ολοκληρώθηκε. Το προϊόν ενδέχεται επίσης να εκπέμψει έναν ήχο "μπιπ".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Τοποθετήστε κάθε προϊόν τουλάχιστον 50 cm από το διανομέα όταν τα συνδέετε με το διανομέα.
- ✓ Η συσκευή smart δεν μπορεί να συνδεθεί με το προϊόν ούτε το διανομέα αν δεν υπάρχει δρομολογητής ασύρματου δικτύου.
- ✓ Για να επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεση ολοκληρώθηκε σωστά, ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία ζεύξης στην πρόσοψη του διανομέα.
  - Όταν ενεργοποιείτε το διανομέα για πρώτη φορά, το χρονικό διάστημα ζεύξης είναι 20 λεπτά.
    Η ενδεικτική λυχνία ζεύξης ( ) αναβοσβήνει για αυτά τα 20 λεπτά ή μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη. Όταν πατάτε το κουμπί **SPK ADD** για τη ζεύξη πρόσθετων προϊόντων, το χρονικό διάστημα ζεύξης μειώνεται στα 10 λεπτά. Η ενδεικτική λυχνία ζεύξης ( ) αναβοσβήνει για 10 λεπτά ή μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη. Ενεργοποιήστε το προϊόν με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία ζεύξης.
  - Αν το χρονικό όριο του τρόπου λειτουργίας ζεύξης έχει λήξει, πατήστε το κουμπί **SPK ADD** στο πίσω μέρος του διανομέα για να ενεργοποιήσετε ξανά τον τρόπο λειτουργίας ζεύξης. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν ή πατήστε το κουμπί **SPK ADD** στο πίσω μέρος του προϊόντος για να συνδέσετε το προϊόν με το διανομέα.
- ✓ Για σωστή σύνδεση, συνδέστε το διανομέα στο δρομολογητή προτού ενεργοποιήσετε το προϊόν.
  - Η σύνδεση του προϊόντος με το διανομέα ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά.
  - Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

5 Συνδέστε τη συσκευή smart στο δίκτυο Wi-Fi σας. (Ο διανομέας και η συσκευή smart θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τον ίδιο δρομολογητή.)

6 Λάβετε την εφαρμογή **Samsung Multiroom** από το Google Play ή το App Store.

7 Στη συσκευή smart, επιλέξτε την εφαρμογή **Samsung Multiroom**. Αρχίζει η ρύθμιση.

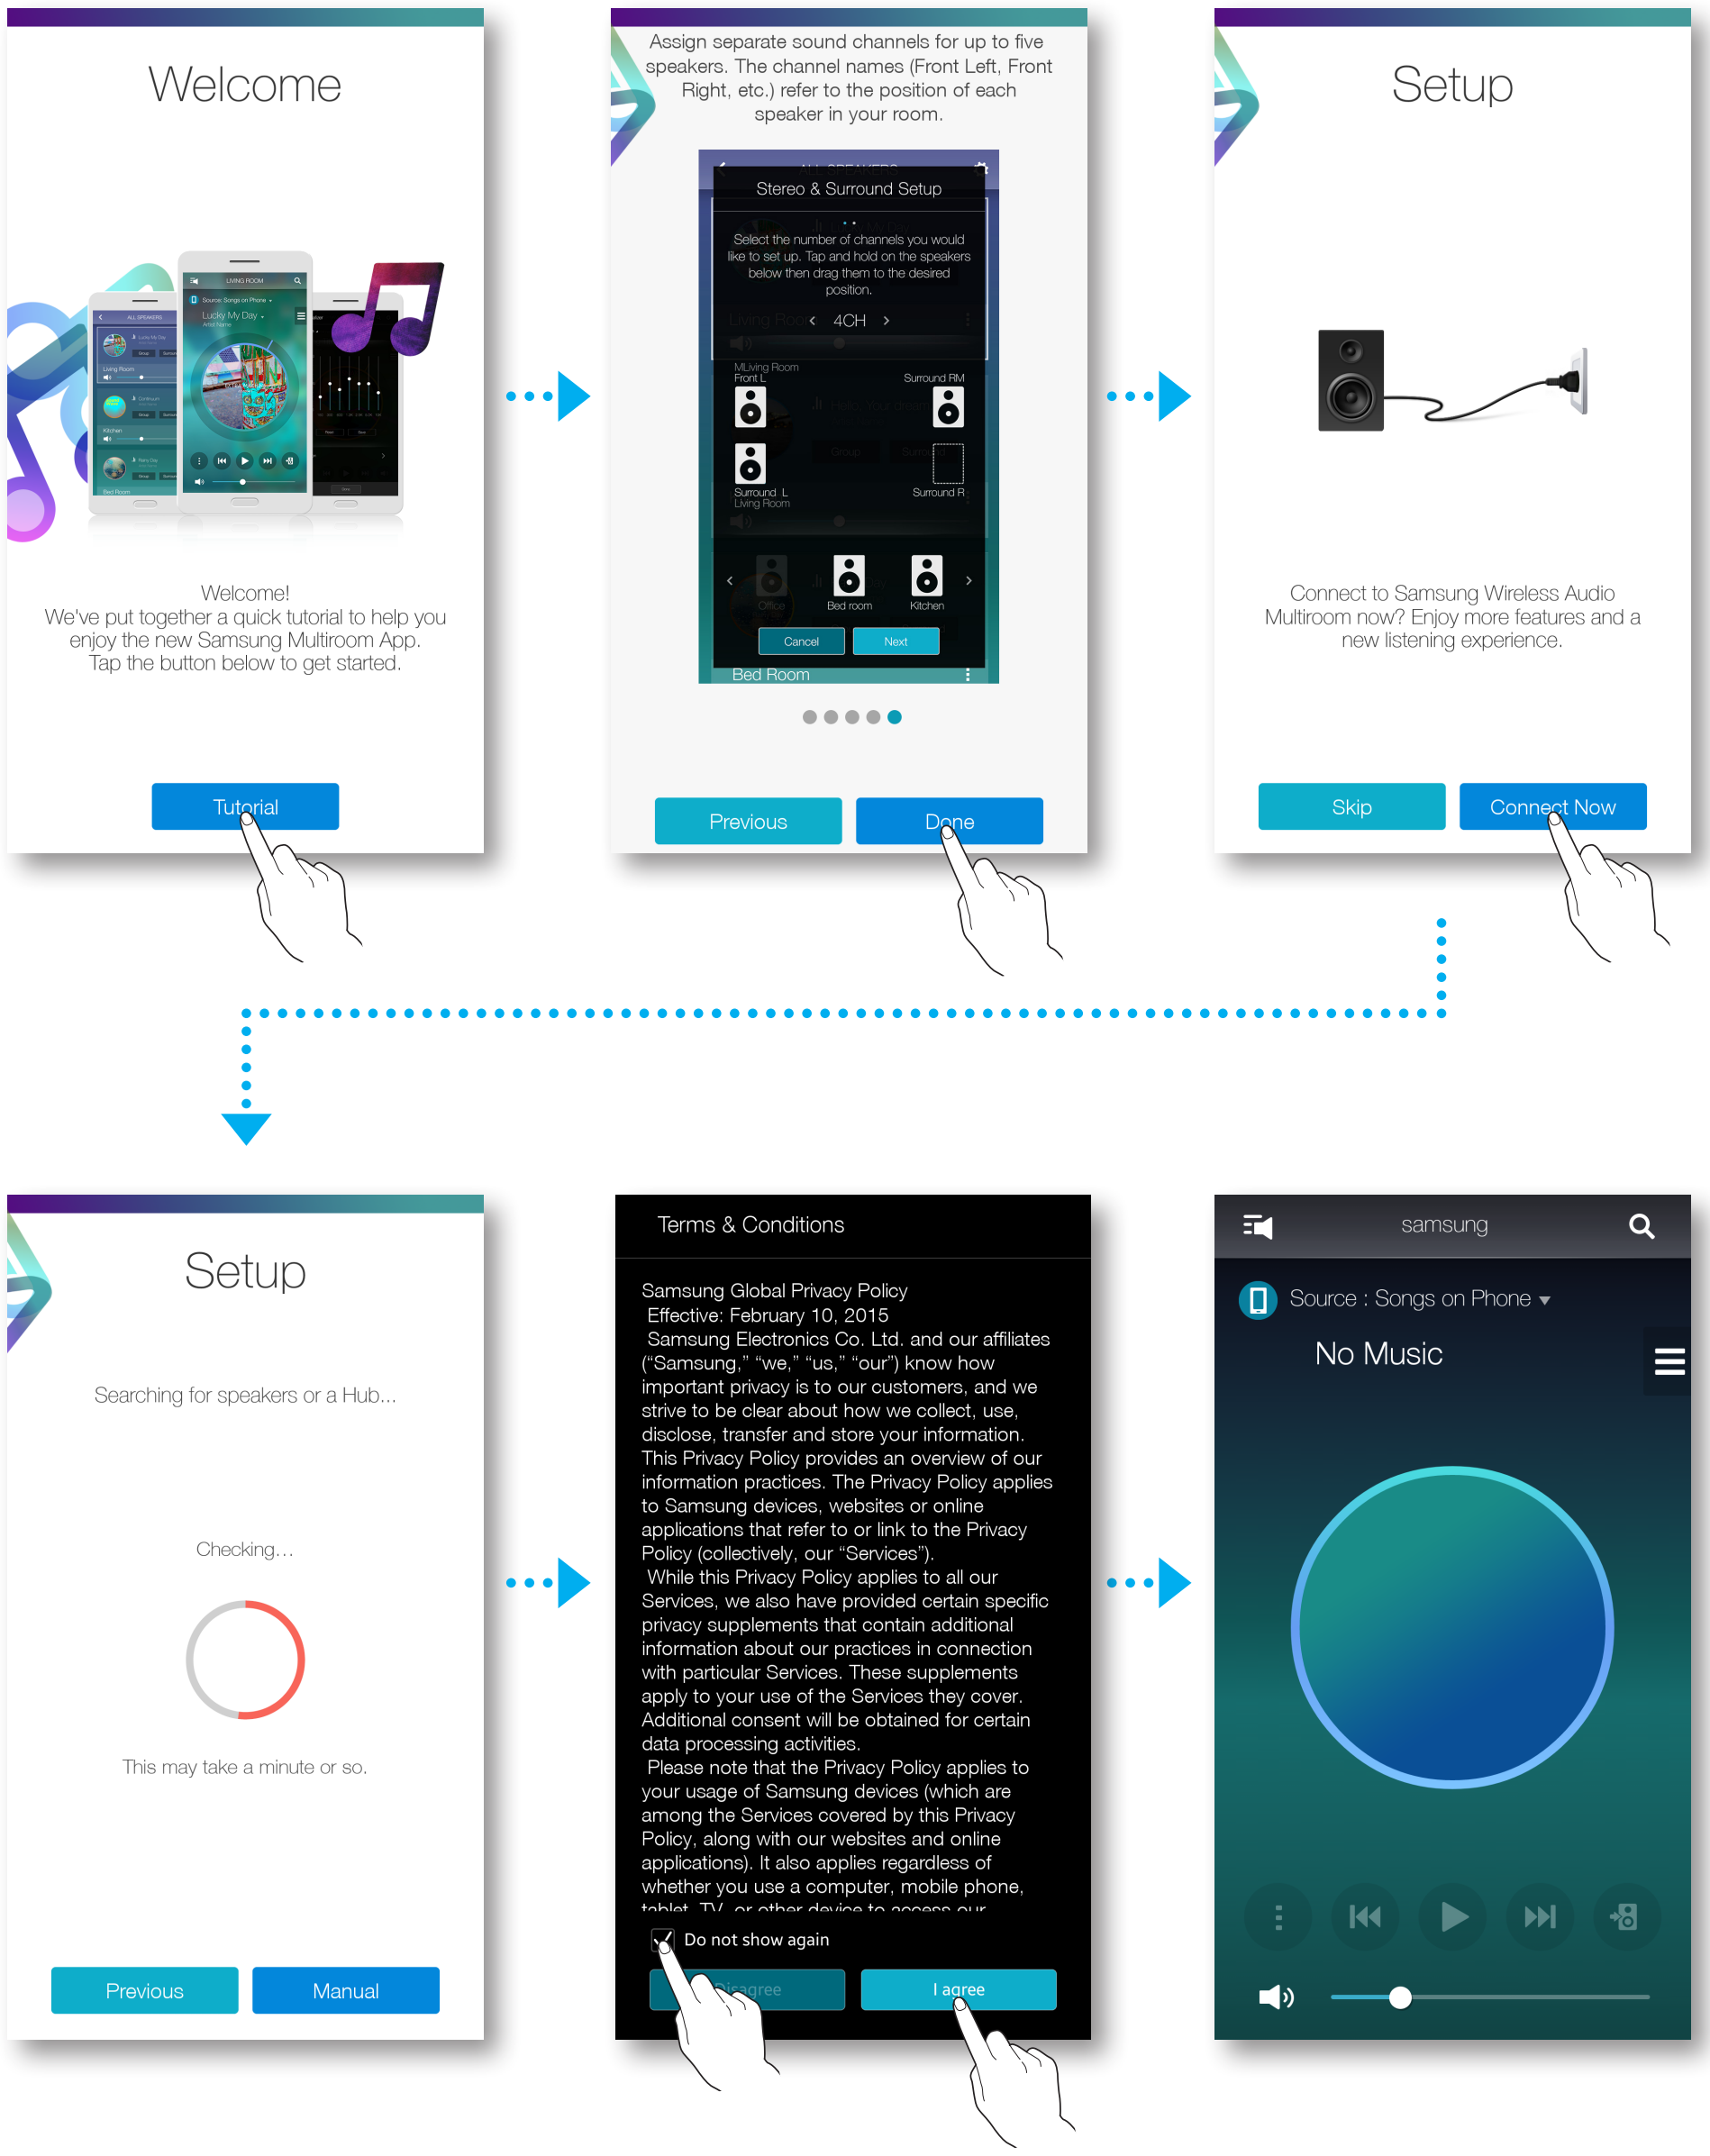

8 Αν η αυτόματη ρύθμιση αποτύχει, εκτελέστε ξανά την εφαρμογή.

Προσθήκη διανομέα

Η ζεύξη ενός προϊόντος και ενός διανομέα ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία αν το προϊόν και ο διανομέας βρίσκονται σε υπερβολική απόσταση μεταξύ τους ή σε διαφορετικούς ορόφους. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδέσετε δύο διανομείς μεταξύ τους ρυθμίζοντας το δεύτερο διανομέα σε λειτουργία επαναλήπτη. Ο πρόσθετος διανομέας ενισχύει το σήμα και επιτρέπει τη ζεύξη του προϊόντος με τον πλησιέστερο διανομέα.

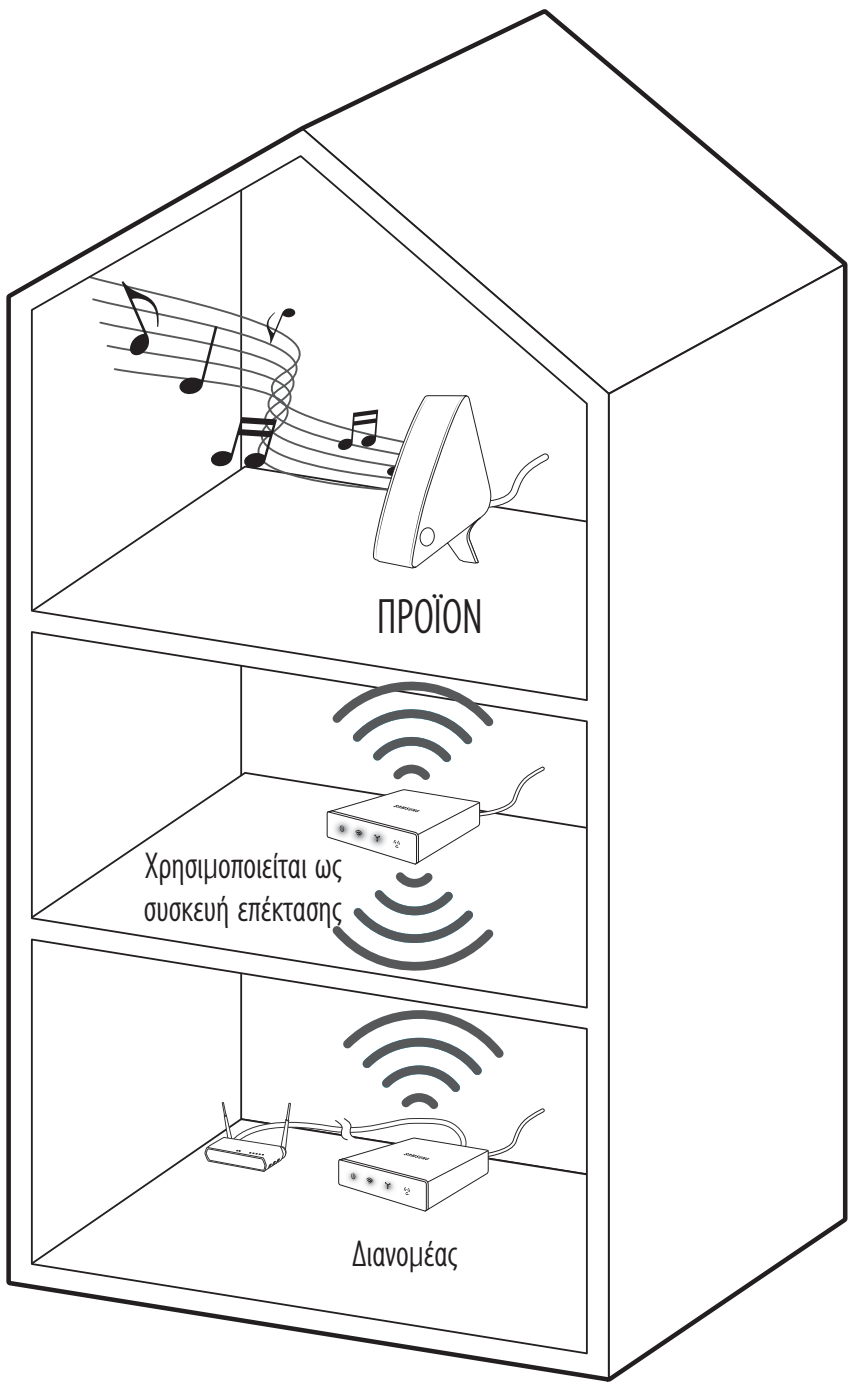

1. Ρυθμίστε το διανομέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου σε λειτουργία ζεύξης πατώντας το κουμπί **SPK ADD** για 1 δευτερόλεπτο.
2. Συνδέστε στην πρίζα το νέο διανομέα που χρησιμοποιείτε ως συσκευή επέκτασης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **SPK ADD** για 10 δευτερόλεπτα.
3. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED του διανομέα που μόλις προστέθηκε αναβοσβήνουν και ο διανομέας μεταβαίνει σε λειτουργία επαναλήπτη.
4. Μόλις πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ των δύο διανομέων, η ενδεικτική λυχνία ( ) του διανομέα που προστέθηκε σταματά να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Αν η συσκευή smart δεν είναι συνδεδεμένη με τον ασύρματο δρομολογητή μέσω σύνδεσης Wi-Fi, το προϊόν δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή **Samsung Multiroom**.
- ✓ Τοποθετήστε το διανομέα που βρίσκεται σε λειτουργία επαναλήπτη σε μια κατάλληλη θέση ανάμεσα στο προϊόν και το διανομέα που είναι συνδεδεμένος στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
- ✓ Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο ένα διανομέα σε λειτουργία επαναλήπτη.

Αλλαγή της θέσης του προϊόντος

Όταν αλλάζετε θέση στο προϊόν, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Δρομολογητής ασύρματου δικτύου / Διανομέας	Αν θέλετε να συνδέσετε το προϊόν με τον τρέχοντα δρομολογητή ασύρματου δικτύου.	Αν θέλετε να συνδέσετε το προϊόν με ένα διαφορετικό δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
Χωρίς διανομέα	Απενεργοποιήστε το προϊόν, αλλάξτε του θέση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.	Απενεργοποιήστε το προϊόν, αλλάξτε του θέση και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη νέα σύνδεση όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης στις σελίδες 17 έως 23. Κάντε κλικ εδώ.
Με διανομέα		Συνδέστε ένα καλώδιο LAN ανάμεσα στο διανομέα και το νέο δρομολογητή ασύρματου δικτύου, ενεργοποιήστε το διανομέα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το προϊόν.

Προσθήκη επιπλέον ηχείων

Για να προσθέσετε επιπλέον ηχεία σε μια υπάρχουσα σύνδεση ηχείου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Add Speaker.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ηχείου που θα προσθέσετε σε μια πρίζα.
   - Αν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος του ηχείου σε μια πρίζα, το δίκτυο Wi-Fi μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
   - Το ηχείο μπορεί να περιμένει για 2 λεπτά σε κατάσταση αναμονής μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση Wi-Fi.
2. Εκτελέστε την εφαρμογή **Samsung Multiroom** στη συσκευή smart.
3. Πατήστε για να προβάλετε τη λίστα όλων των ηχείων.
4. Πατήστε .
5. Πατήστε **Add Speaker**.

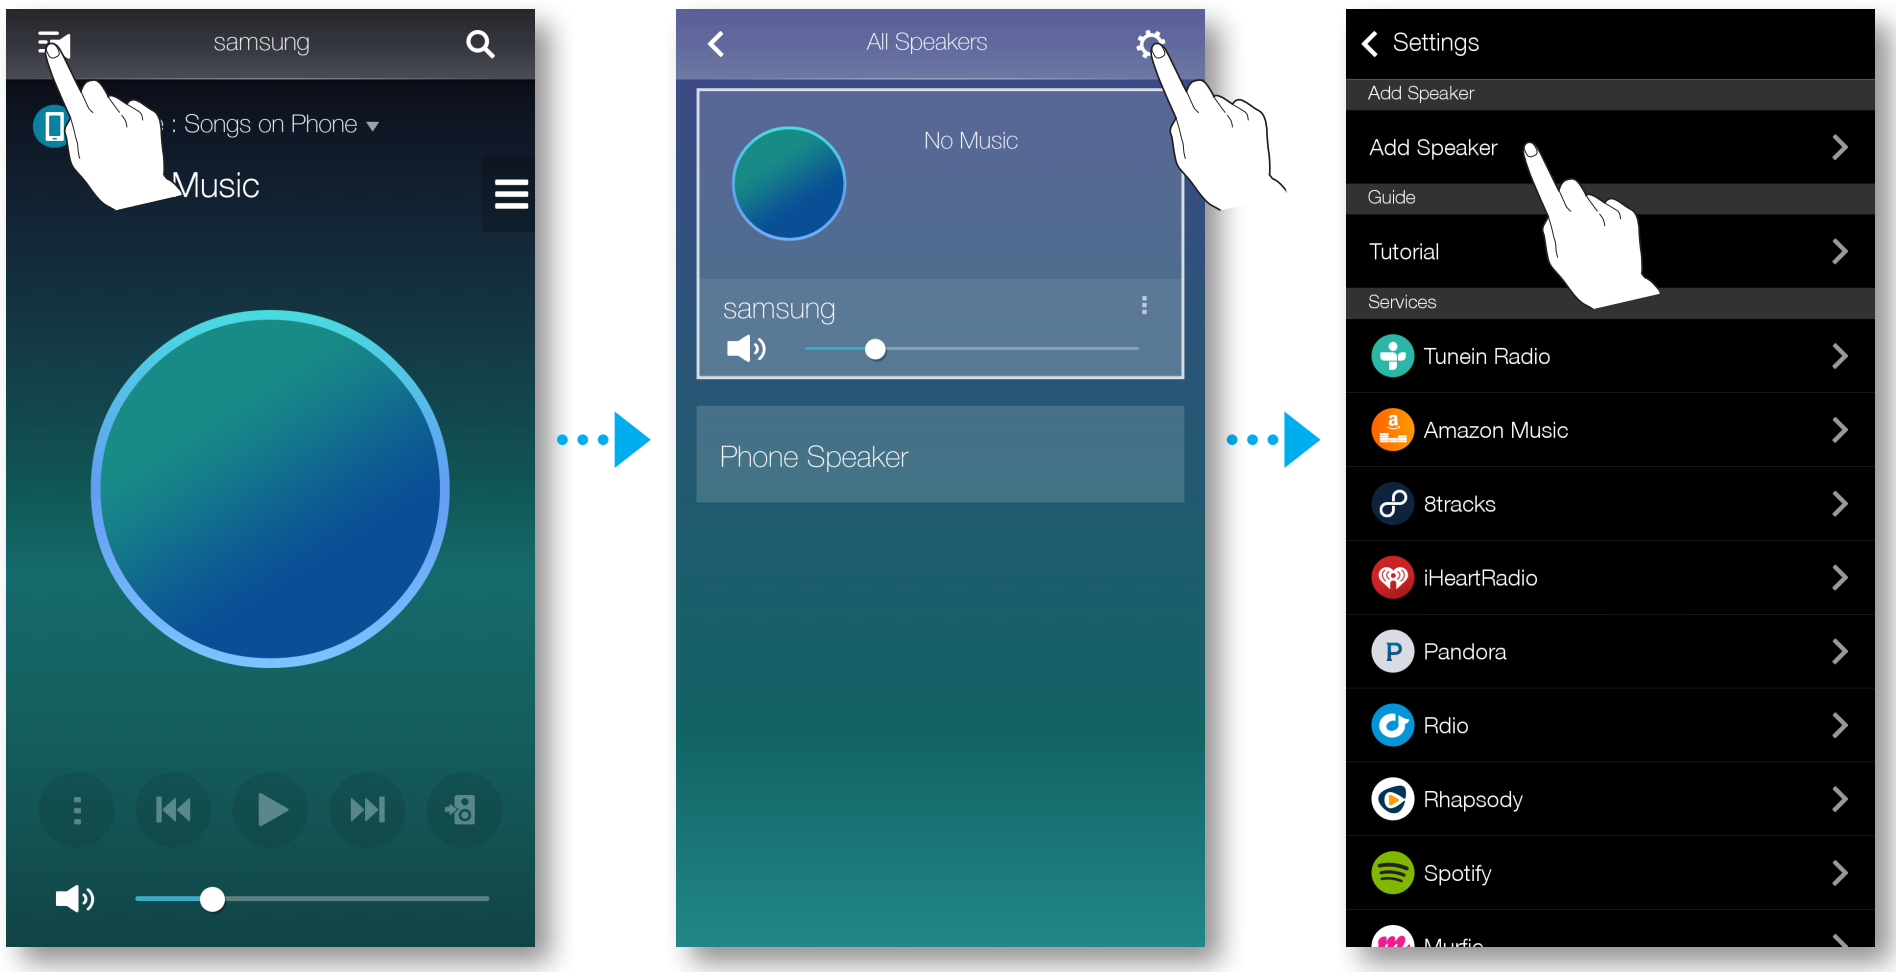

6. Μόλις εντοπίσει μια διαθέσιμη συσκευή, επιχειρεί να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο. Σε περίπτωση ασφαλούς δικτύου, εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής smart η προτροπή κωδικού πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
   - Το ηχείο ενδέχεται να μη συνδέεται αυτόματα, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στις σελίδες 19~20 Κάντε κλικ εδώ. για συσκευές Android ή στις σελίδες 21~23 Κάντε κλικ εδώ. για συσκευές iOS προκειμένου να συνεχίσετε.

7 Η προσθήκη του επιπλέον νέου ηχείου ολοκληρώνεται.

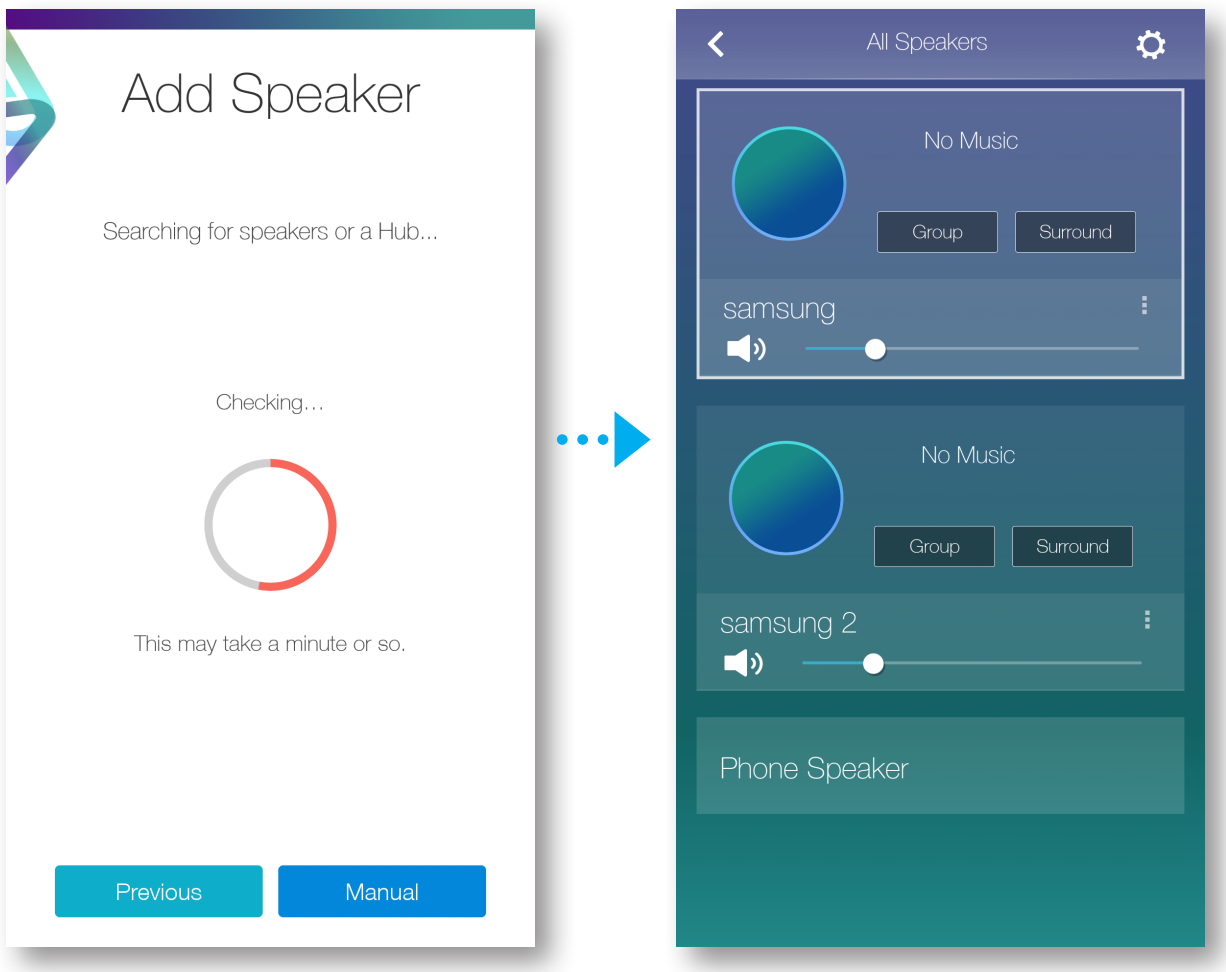

Σύνδεση μέσω της λειτουργίας Bluetooth

Σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή Bluetooth.

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Bluetooth** στο επάνω πλαίσιο.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής smart και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Search**.
3. Επιλέξτε **[Samsung] M7**, **[Samsung] M5** ή **[Samsung] M3**.
   Πραγματοποιείται σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στη συσκευή smart και το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της, όταν:
  - Κάποιο μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του προϊόντος.
  - Υποβάλλεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
  - Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
- ✓ Πραγματοποιήστε ζεύξη του προϊόντος με τη συσκευή Bluetooth ενόσω βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
- ✓ Στη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τη συσκευή Bluetooth υπερβεί τα 10 μέτρα. Ακόμα και εντός εμβελείας, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
- ✓ Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
- ✓ Το προϊόν υποστηρίζει δεδομένα SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP.
- ✓ Συνδέετε το προϊόν μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τη λειτουργία A2DP (AV).
- ✓ Δεν μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία HF (Hands-Free).
- ✓ Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
- ✓ Αν αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα, η σύνδεση Bluetooth τερματίζεται. Για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση, συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.

Σύνδεση με λειτουργία NFC (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

Μπορείτε να συνδέσετε το M7(M5) σε συσκευές Bluetooth εύκολα, αγγίζοντας προσεκτικά τη συσκευή smart στην επισήμανση N στο επάνω πλαίσιο του M7(M5).
Συνδέστε μια συσκευή συμβατή με NFC για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

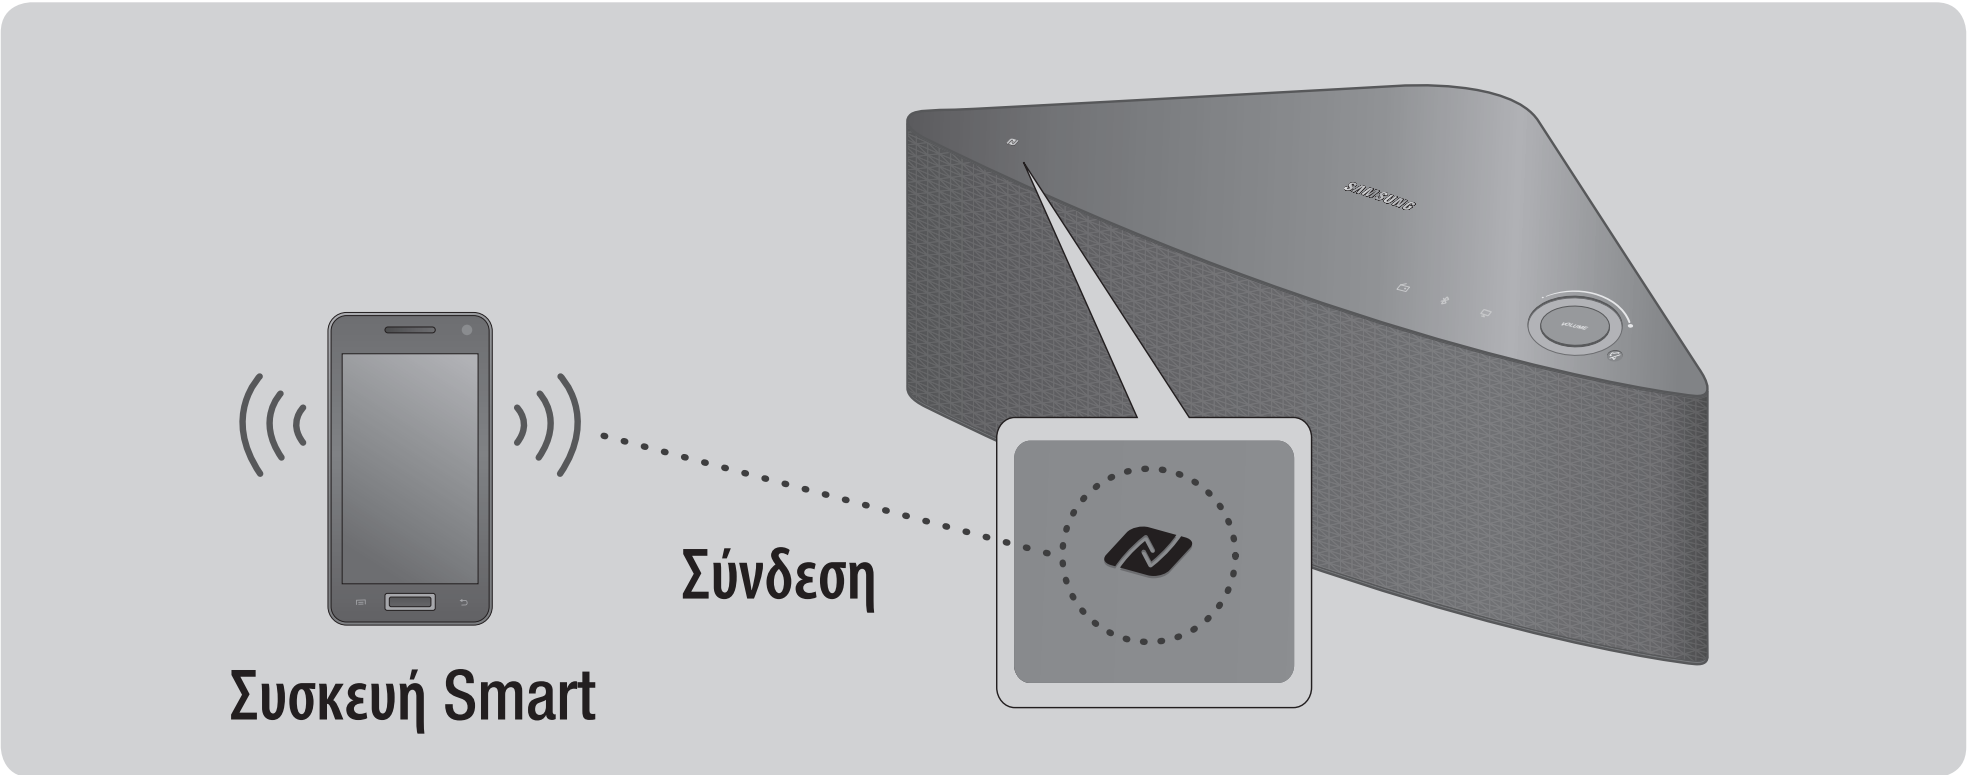

1. Συνδέστε το M7(M5) σε μία πρίζα ρεύματος.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Smart σας και, στη συνέχεια, αγγίξτε προσεκτικά τη συσκευή στην επισήμανση N στο επάνω πλαίσιο του M7(M5).
3. Στη συσκευή Smart σας εμφανίζεται η οθόνη Bluetooth.
4. Επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι που θέλετε να αναπαραχθεί από τη λίστα μουσικών κομματιών της συσκευής smart σας.
6. Το M7(M5) αναπαράγει το κομμάτι που επιλέξατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth, αγγίξτε και πάλι προσεκτικά τη συσκευή smart στην επισήμανση N στο επάνω πλαίσιο του M7(M5).
- ✓ Προσέξτε να μην παρενοχλήσετε τα άλλα κουμπιά γύρω από την επισήμανση NFC.
- ✓ Μην τοποθετείτε και μην αναπαράγετε τη συσκευή NFC επάνω στην επισήμανση NFC στο M7(M5). Οι κραδασμοί της μουσικής μπορεί να κάνουν τη συσκευή να γείρει και το M7(M5) να αποσυνδεθεί ή να υποστεί ζημιά.
- ✓ Η λειτουργία NFC είναι ενσωματωμένη σε συσκευές Android που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Android OS 4.1 Jellybean ή μεταγενέστερο.
- ✓ Η θέση της κεραίας NFC διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή. Ελέγξτε πού βρίσκεται η κεραία NFC πριν από τη σύνδεση.
- ✓ Αν η συσκευή σας καλύπτεται από περίβλημα μεγάλου πάχους, ενδέχεται να μην επιτευχθεί η σύνδεση.
- ✓ Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- ✓ Αν αποσυνδέσετε το M7(M5), η σύνδεση NFC τερματίζεται. Για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση, συνδέστε το M7(M5) σε μία υποδοχή και, στη συνέχεια, ρυθμίστε και πάλι τη σύνδεση NFC.
- ✓ Αν αγγίξετε την ετικέτα NFC όταν η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί, θα σας κατευθύνει στην ιστοσελίδα για την εγκατάσταση της εφαρμογής.
- ✓ Αν αγγίξετε την ετικέτα NFC με την εφαρμογή εγκατεστημένη, η εφαρμογή εκτελείται αυτόματα.

Σύνδεση στο AUX IN (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751)

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς συνδέεται το M7 σε μία συσκευή ήχου με τη χρήση του ακροδέκτη **AUX IN**.

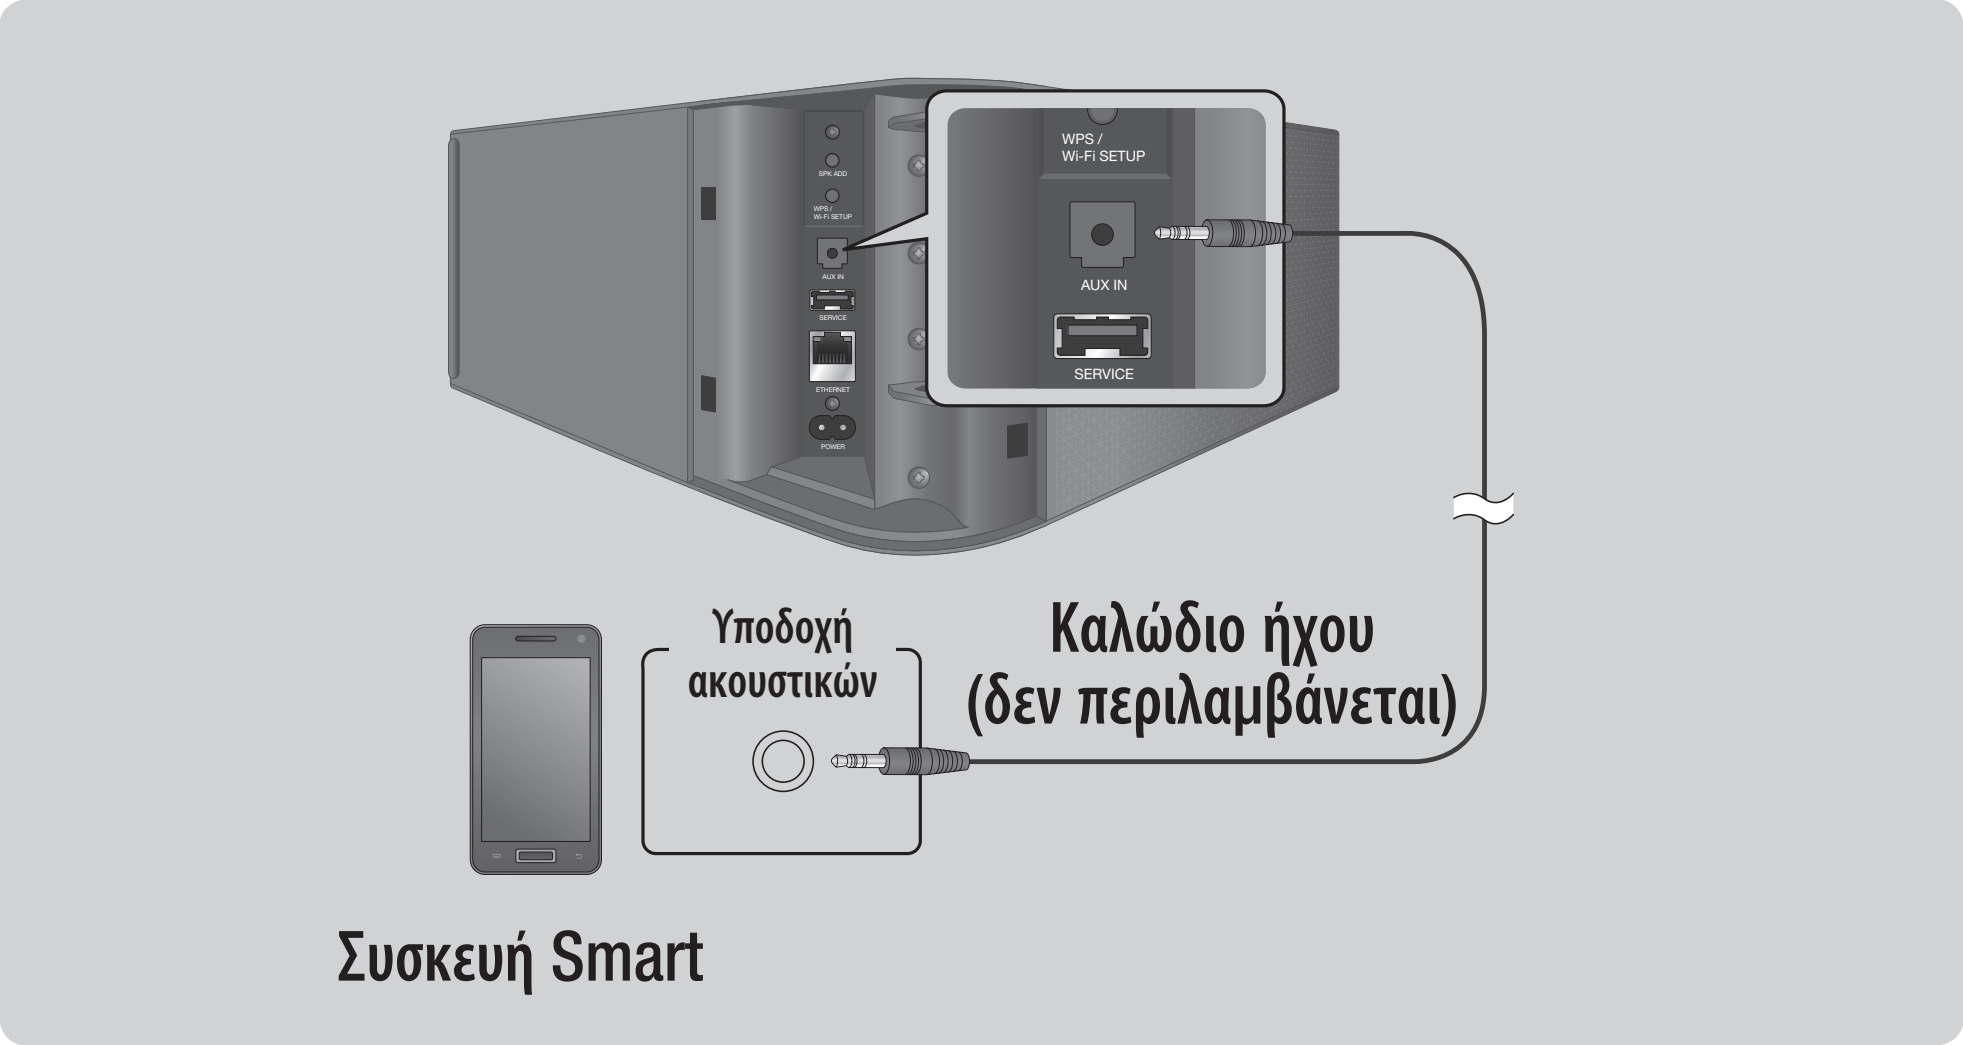

1. Συνδέστε το M7 σε μία πρίζα ρεύματος.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή **AUX IN** του M7 και στην υποδοχή **AUX OUT** της συσκευής smart.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι που θέλετε να αναπαραχθεί από τη λίστα μουσικών κομματιών της συσκευής smart σας.
4. Το M7 αναπαράγει το κομμάτι που επιλέξατε.

Χρήση της εφαρμογής Samsung Multiroom

Η εφαρμογή με μια ματιά

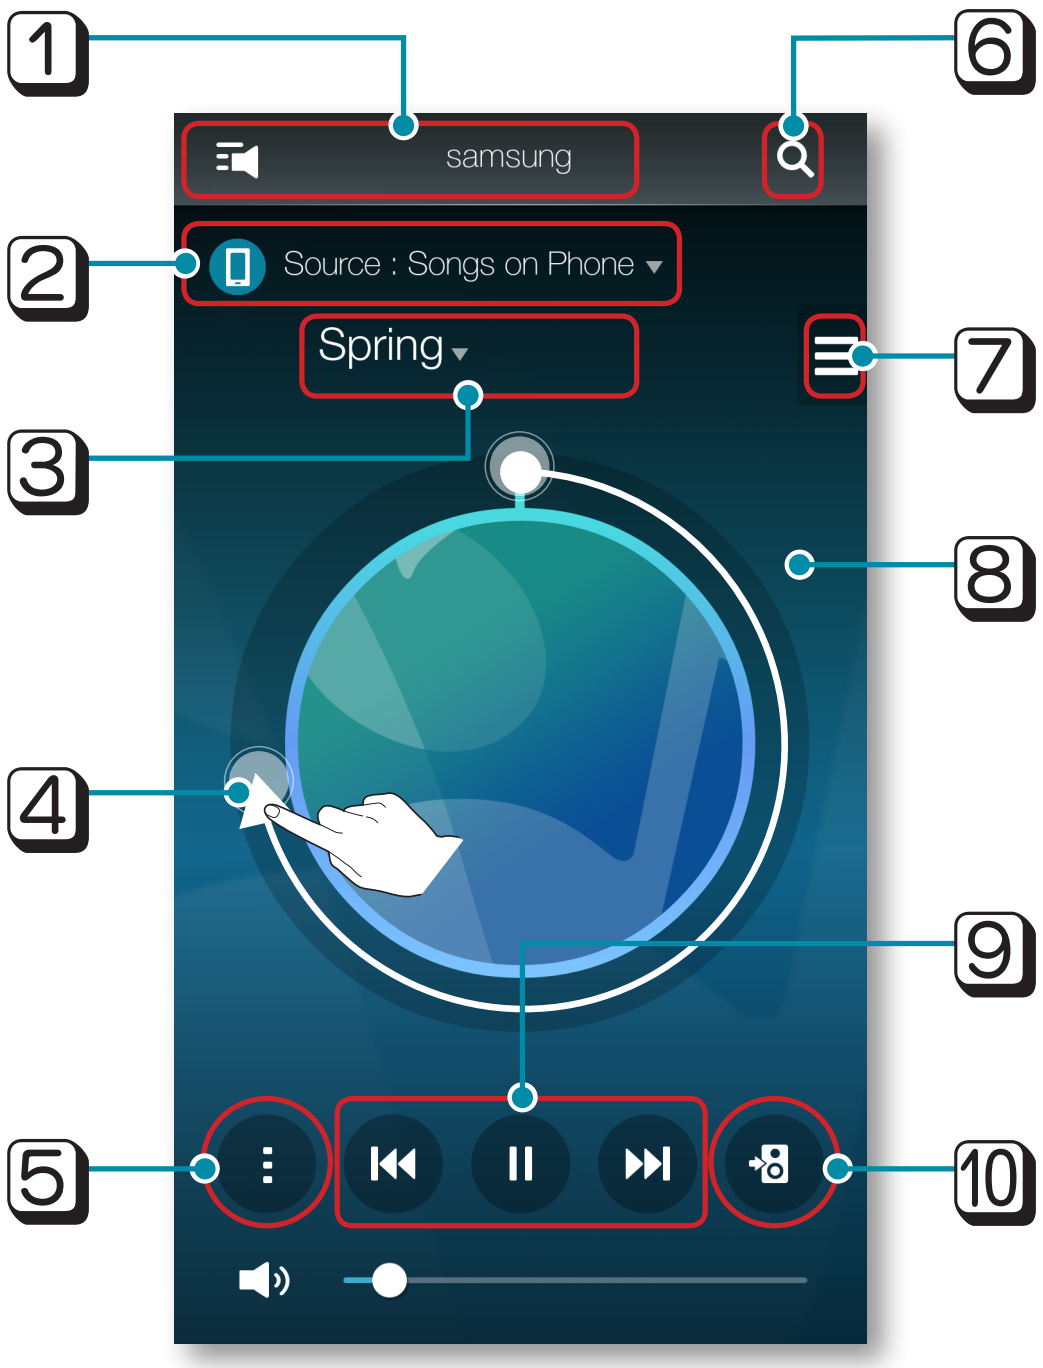

1	Έλεγχος της πλήρους λίστας των συνδεδεμένων προϊόντων, για αλλαγή ή ρύθμισή τους.
2	Αλλαγή της πηγής ήχου.
3	Έλεγχος της ουράς ή επεξεργασία της λίστας αναπαραγωγής.
4	Περιστρέψτε σύροντας τον τροχό, για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι από την ουρά. Αφήστε τον τροχό για να αναπαράγετε το μουσικό κομμάτι. - Μπορείτε να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι περιστρέφοντας το εσωτερικό μέρος του τροχού.
5	Μενού αναπαραγωγής.
6	Εισαγάγετε μία λέξη-κλειδί για να αναζητήσετε το επιθυμητό μουσικό κομμάτι.
7	Επιλογή άλλου τραγουδιού από την τρέχουσα πηγή.
8	Αν αγγίξετε ελαφρά το εξωτερικό μέρος του τροχού στην οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη γραμμής αναπαραγωγής για να ελέγξετε το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής, για όλα τα μουσικά κομμάτια.
9	Αναπαραγωγή, παύση ή προηγούμενο/επόμενο τραγούδι
10	Αλλαγή μόνο του προϊόντος από το οποίο αναπαράγεται μουσική.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή smart

1 Πατήστε **Source**.

2 Επιλέξτε **Songs on Phone** (τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή smart).

3 Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.

- **Songs**: Παράθεση όλων των αρχείων μουσικής κατά όνομα.
- **Albums**: Παράθεση όλων των αρχείων μουσικής κατά άλμπουμ.
- **Artists**: Παράθεση όλων των αρχείων μουσικής κατά καλλιτέχνη.
- **Genres**: Παράθεση όλων των αρχείων μουσικής κατά είδος.
- **Folders**: Παράθεση όλων των αρχείων μουσικής κατά φάκελο αποθήκευσης.
- **Playlists**: Παράθεση όλων των αρχείων μουσικής κατά λίστα αναπαραγωγής.
- **Favourites**: Παράθεση όλων των αρχείων μουσικής που έχουν επισημανθεί ως αγαπημένα.

4 Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, βρείτε και επιλέξτε την επιθυμητή μουσική.

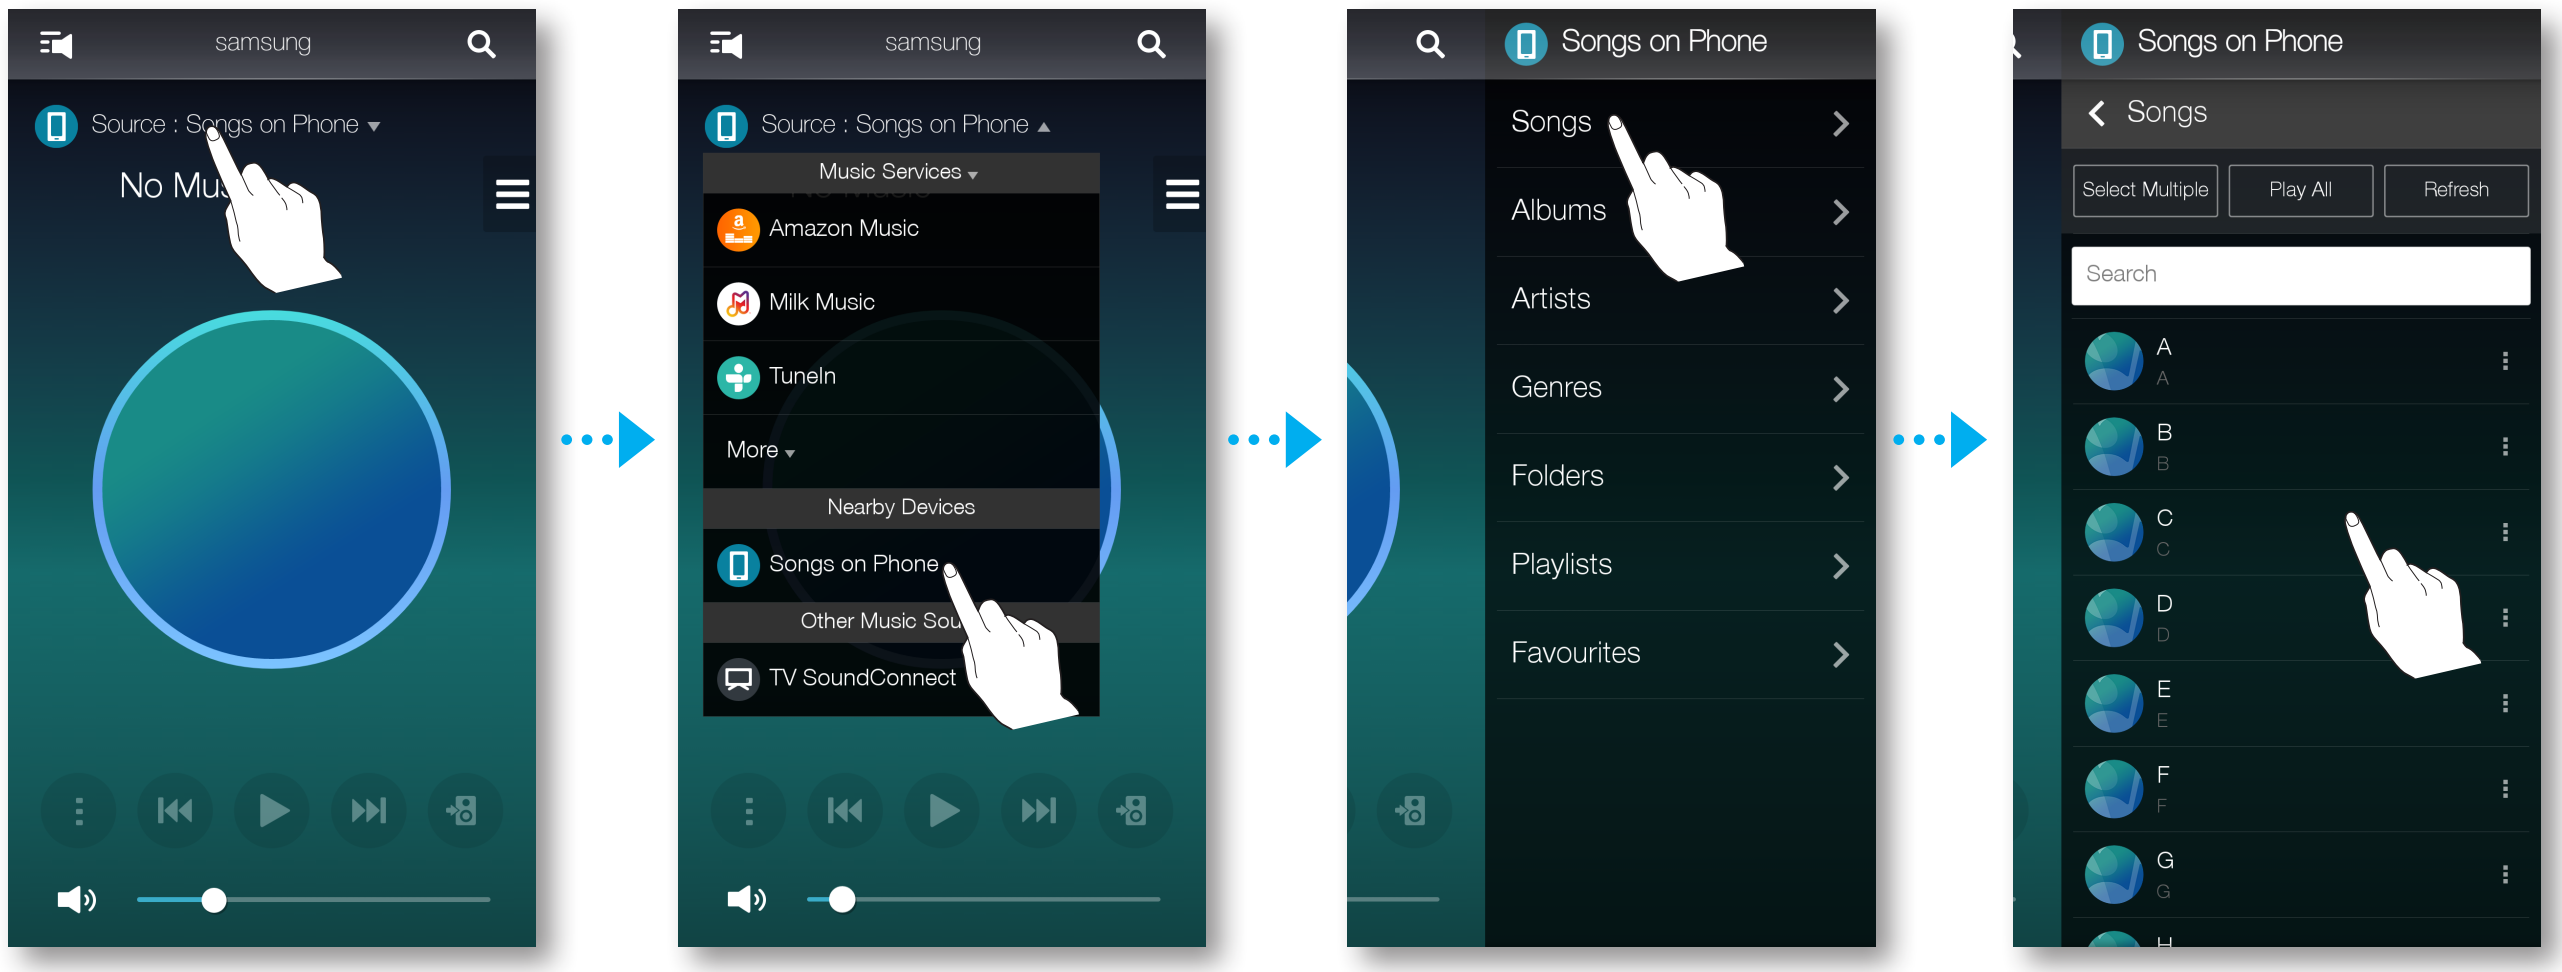

Ακρόαση μουσικής από το ηχείο του τηλεφώνου

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Phone Speaker**.

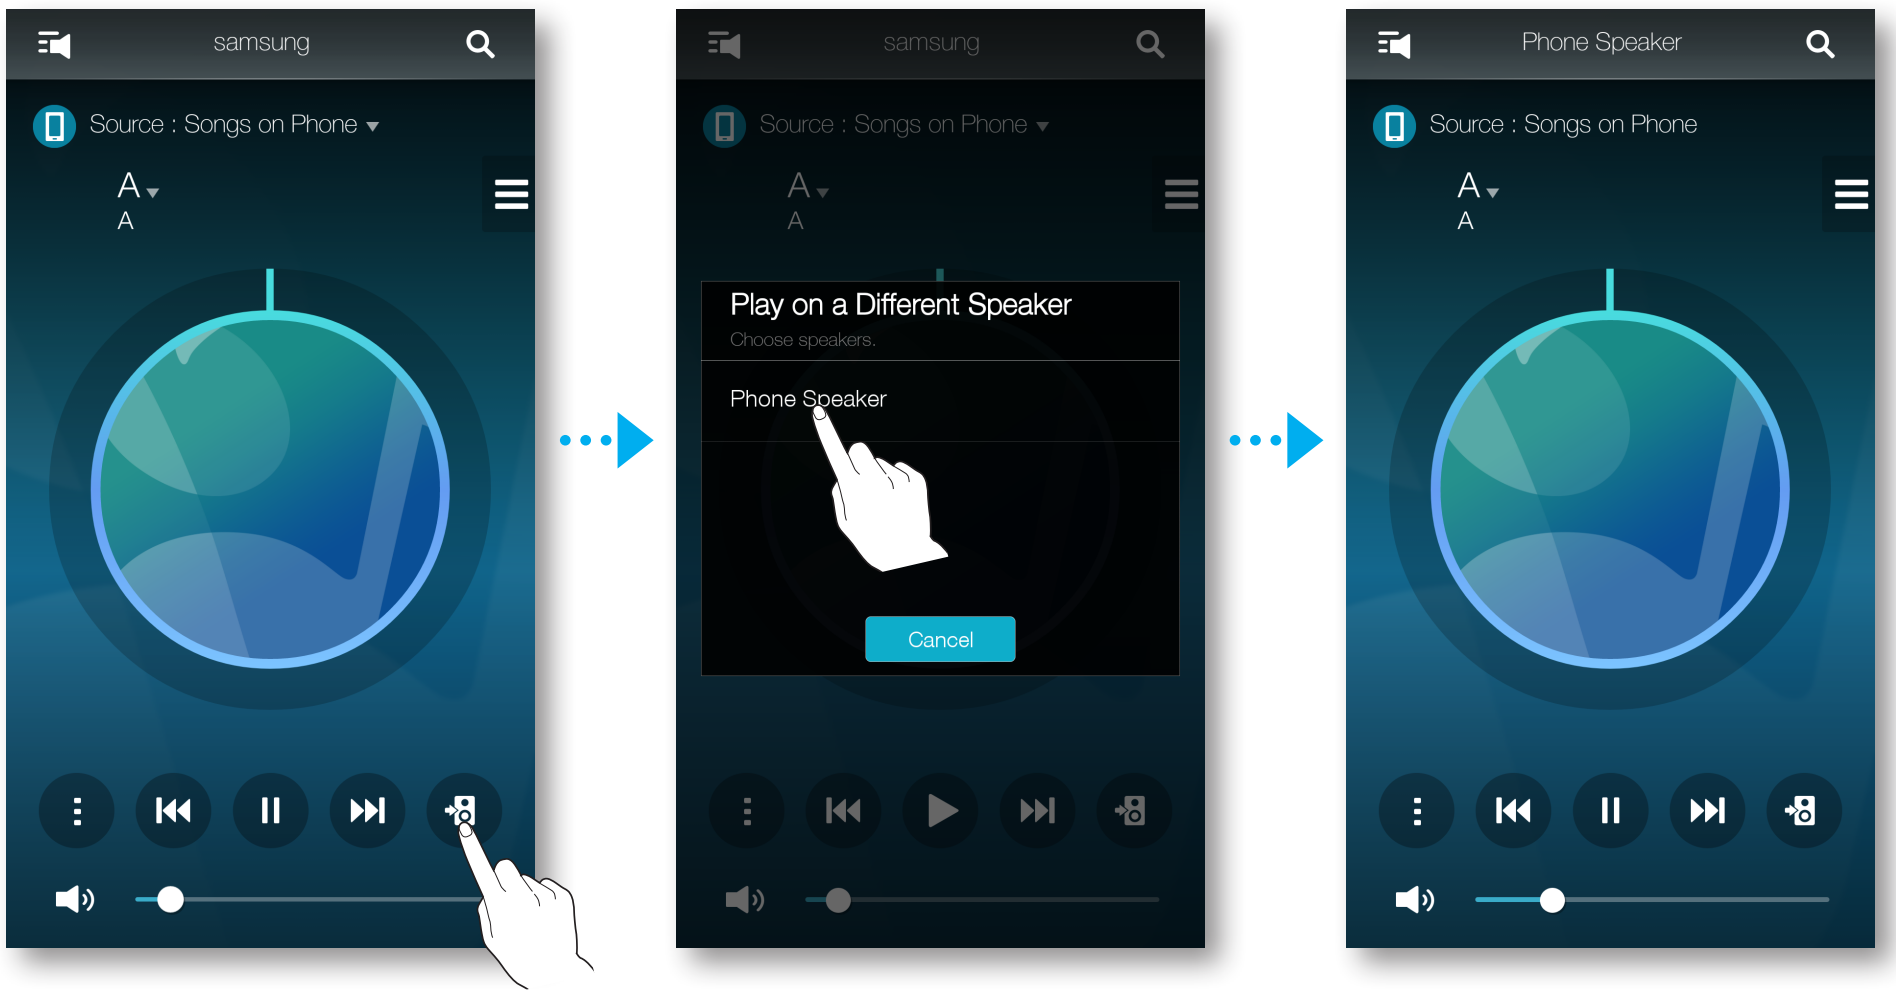

Ή

1-1 Επιλέξτε **Phone Speaker** από τη λίστα **All Speakers**.

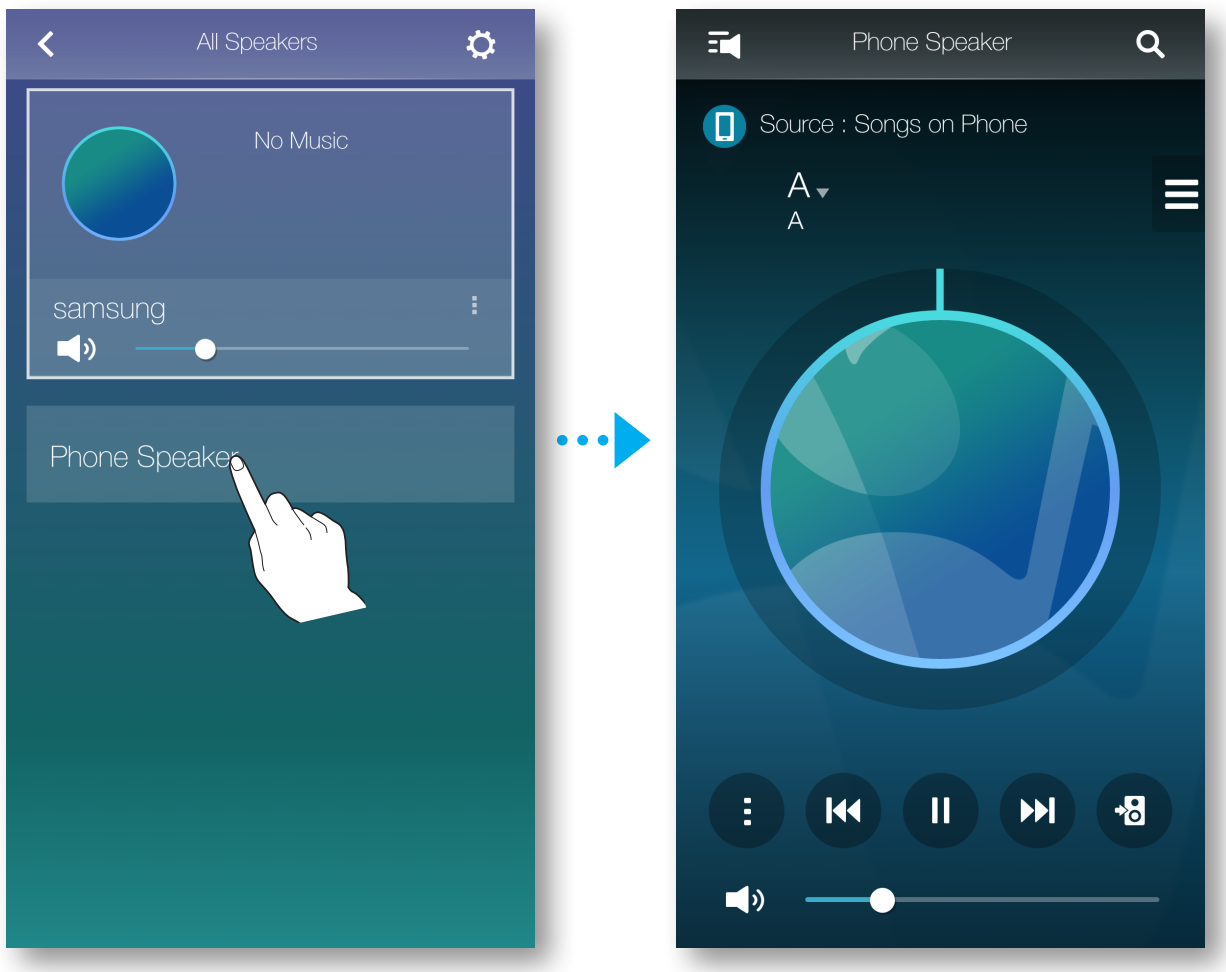

2 Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω της λειτουργίας **Phone Speaker**.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Wi-Fi, απολαύστε μουσική μέσω της λειτουργίας **Phone Speaker**.

✓ Μπορείτε να απολαύσετε μόνο τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω της λειτουργίας **Phone Speaker**.

Ακρόαση ροής μουσικής

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή υπηρεσία περιεχομένου για να ακούσετε μουσική.

1. Πατήστε **Source**.
2. Επιλέξτε **More**.
   Εμφανίζεται ολόκληρη η λίστα **Music Services**.
3. Από την ενότητα **Music Services**, επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία.

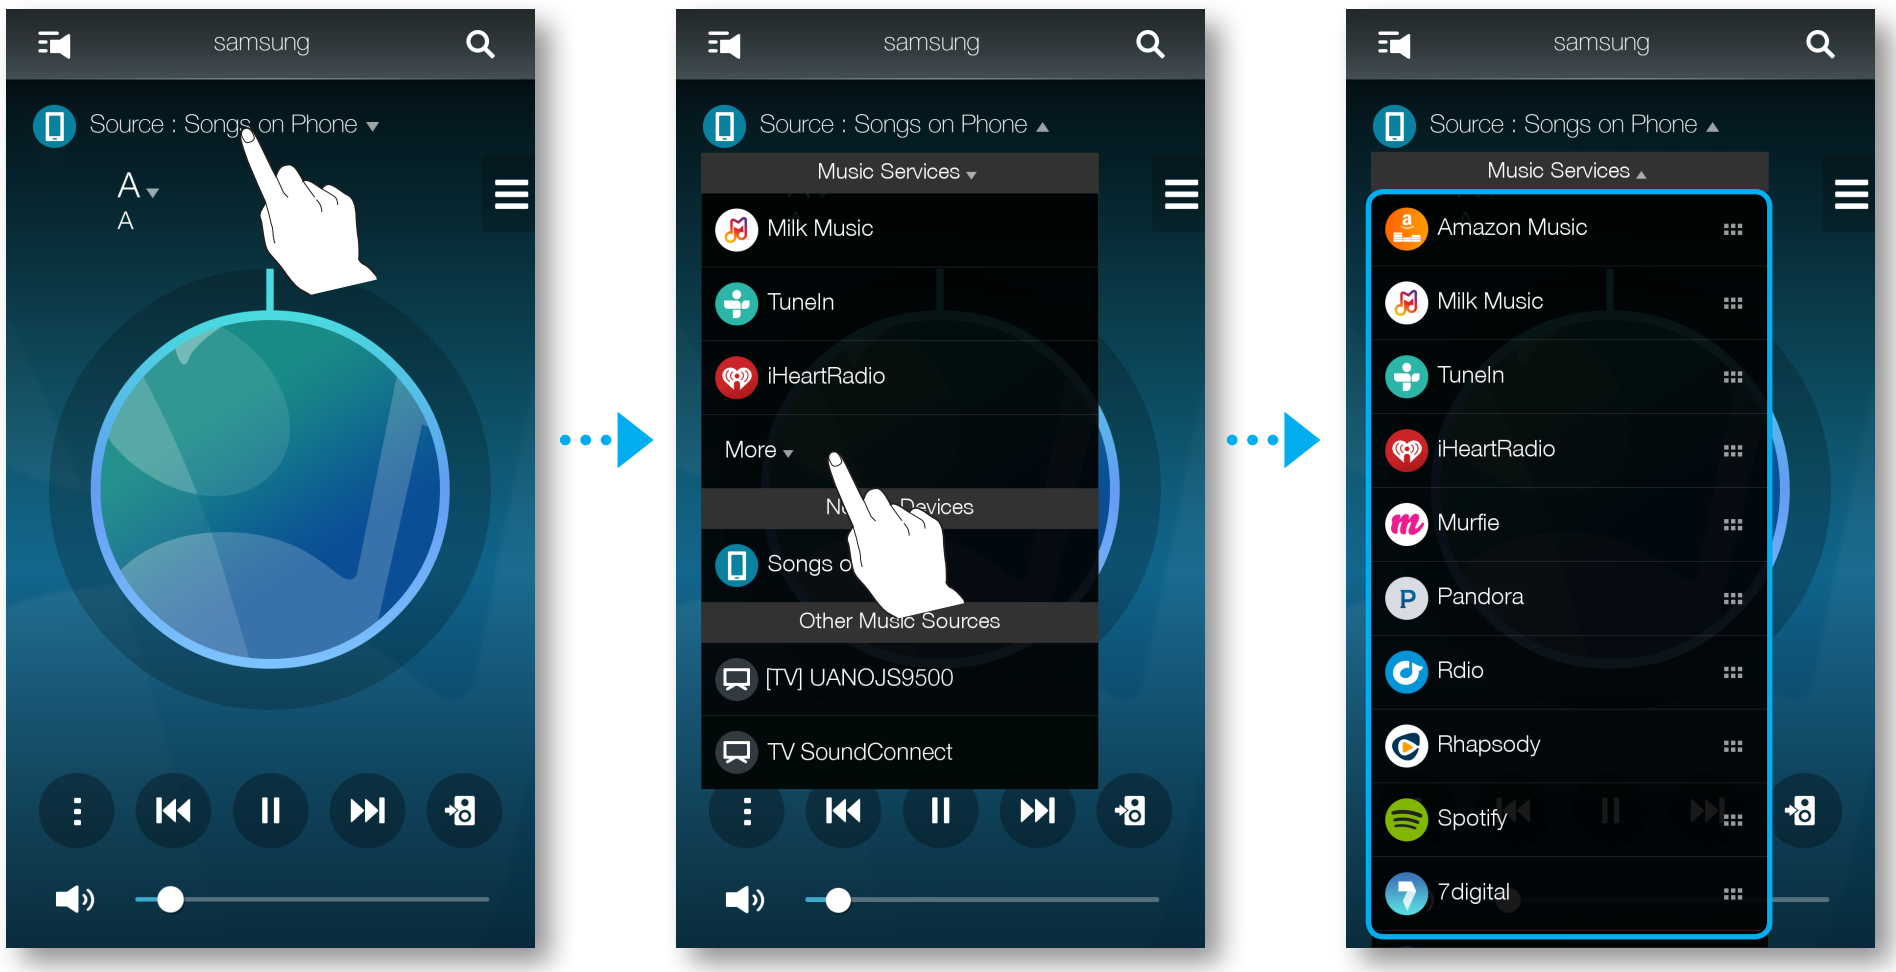

4. Σύρετε το ⠿ για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι υπηρεσίες μουσικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον κατασκευαστή.
- ✓ Για ορισμένες υπηρεσίες μουσικής, ενδέχεται να απαιτείται να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνδεθείτε.
- ✓ Δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τη συσκευή smart σας.
  Για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία με χρέωση, εγγραφείτε πρώτα στην υπηρεσία μέσω του υπολογιστή σας.
- ✓ Ορισμένα ραδιοφωνικά κανάλια του Tunein ενδέχεται να έχουν περιορισμούς, ανάλογα με την πολιτική της διαδικτυακής τοποθεσίας τους.

Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

1 Πατήστε **Source**.

2 Επιλέξτε **TuneIn**.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.

- **Following**: Εμφάνιση της λίστας των σταθμών που προστέθηκαν στη λίστα προεπιλογών ή των σταθμών που παρακολουθείτε. Από προεπιλογή, στη λίστα προεπιλογών εμφανίζονται 3 ραδιοφωνικοί σταθμοί.
- **Browse**: Παράθεση όλων των υποστηριζόμενων διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών.
- **Search**: Σας επιτρέπει να αναζητήσετε τον επιθυμητό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας εισαγωγή με το πληκτρολόγιο.

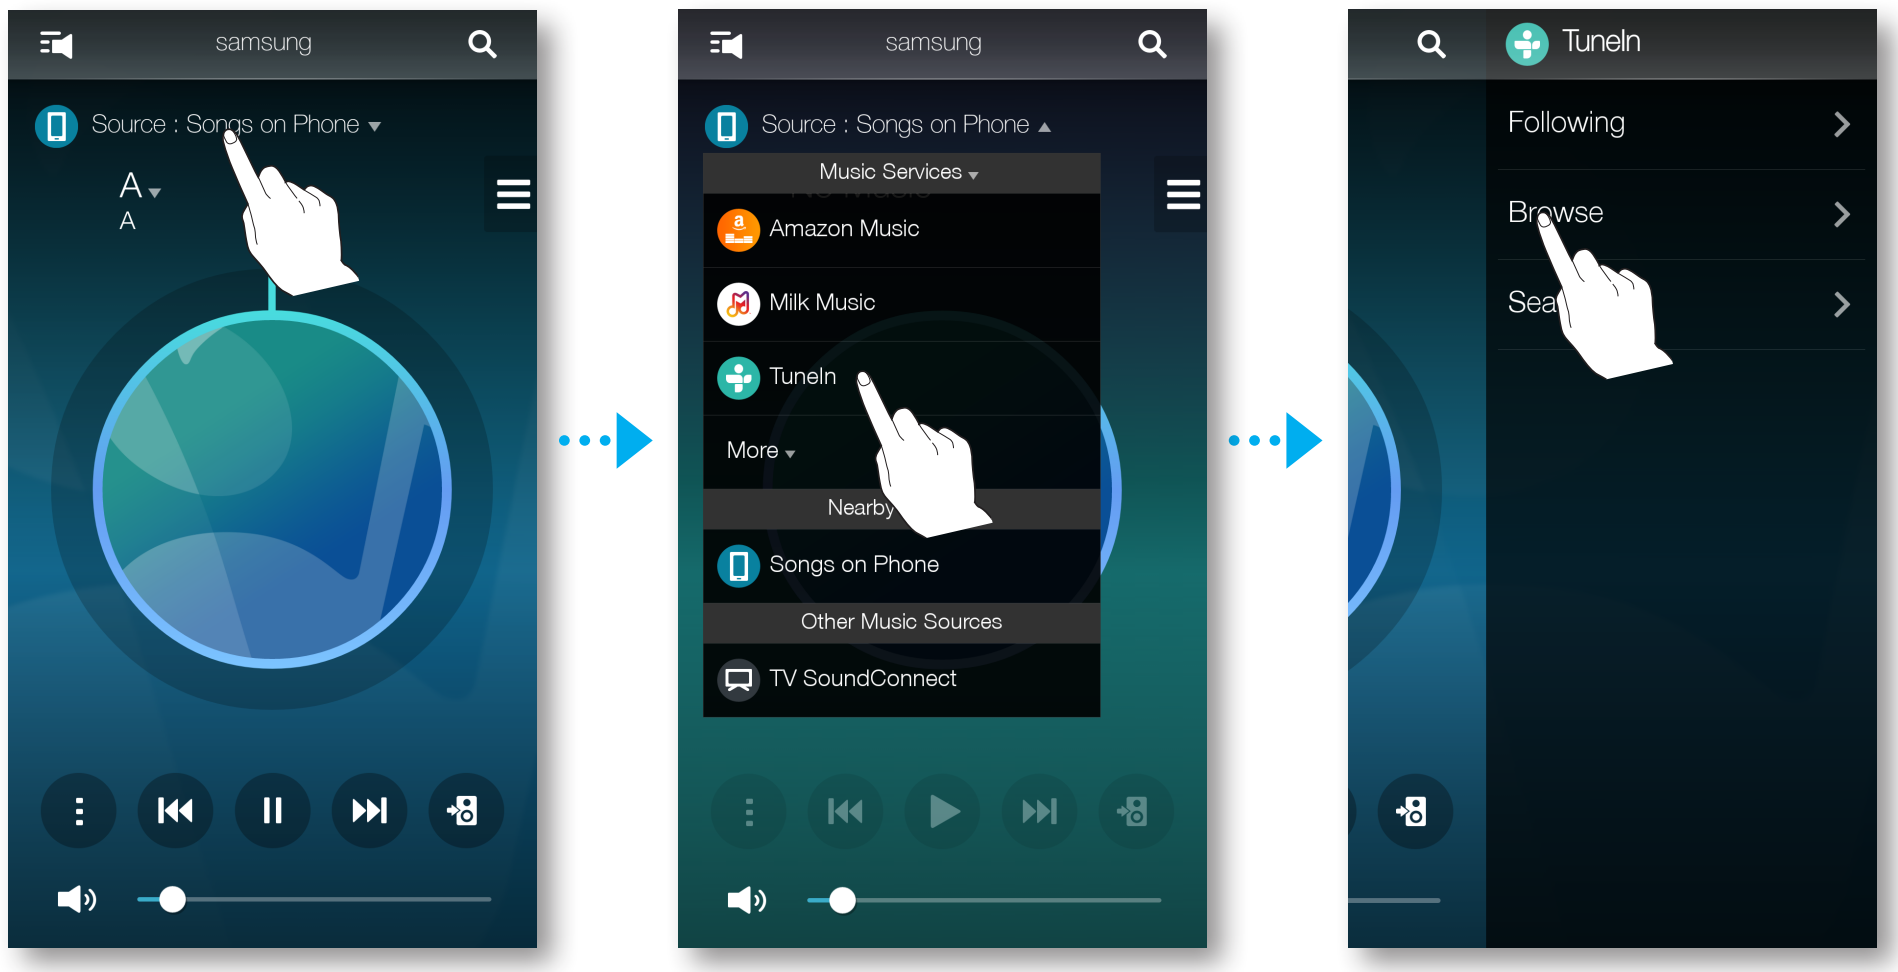

4 Βρείτε και επιλέξτε έναν σταθμό.

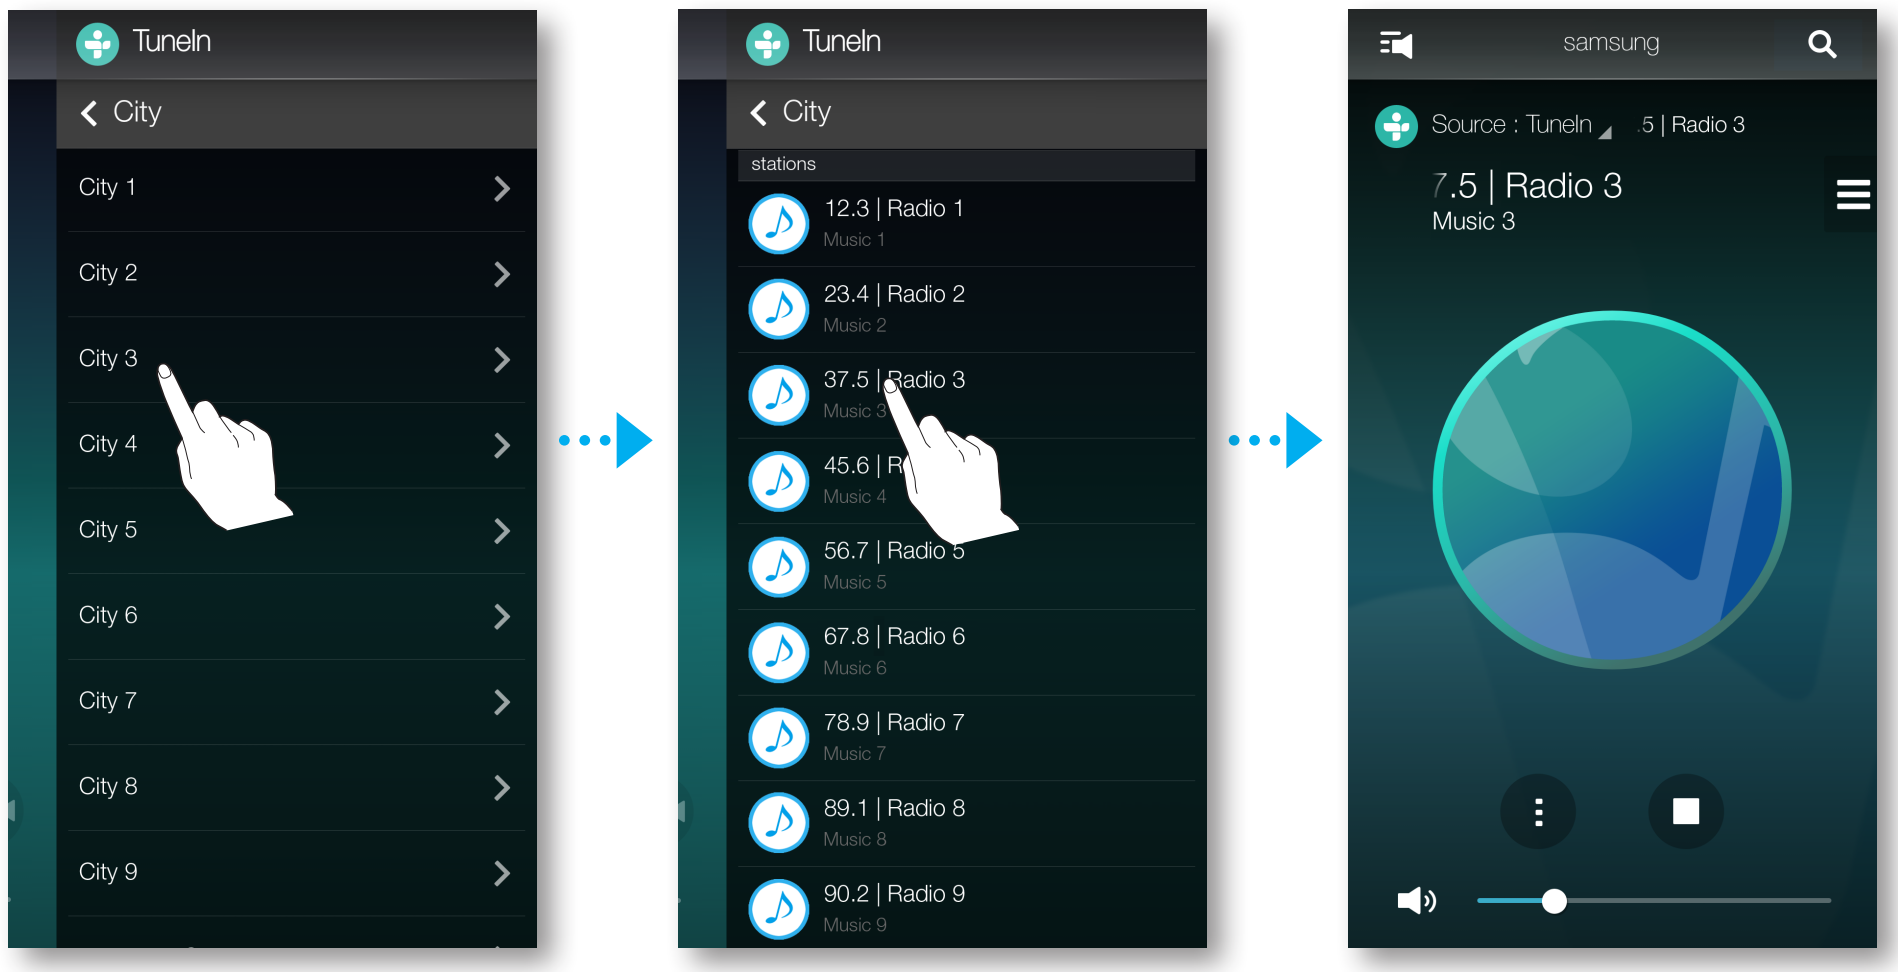

Παρακολούθηση σταθμού

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα **Following**.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.
2. Πατήστε ⋮ για να εμφανίσετε ένα αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **+ Following**.
3. Πατήστε **Save**.
   - Το κανάλι που ακούτε προστίθεται στη λίστα **Following**.

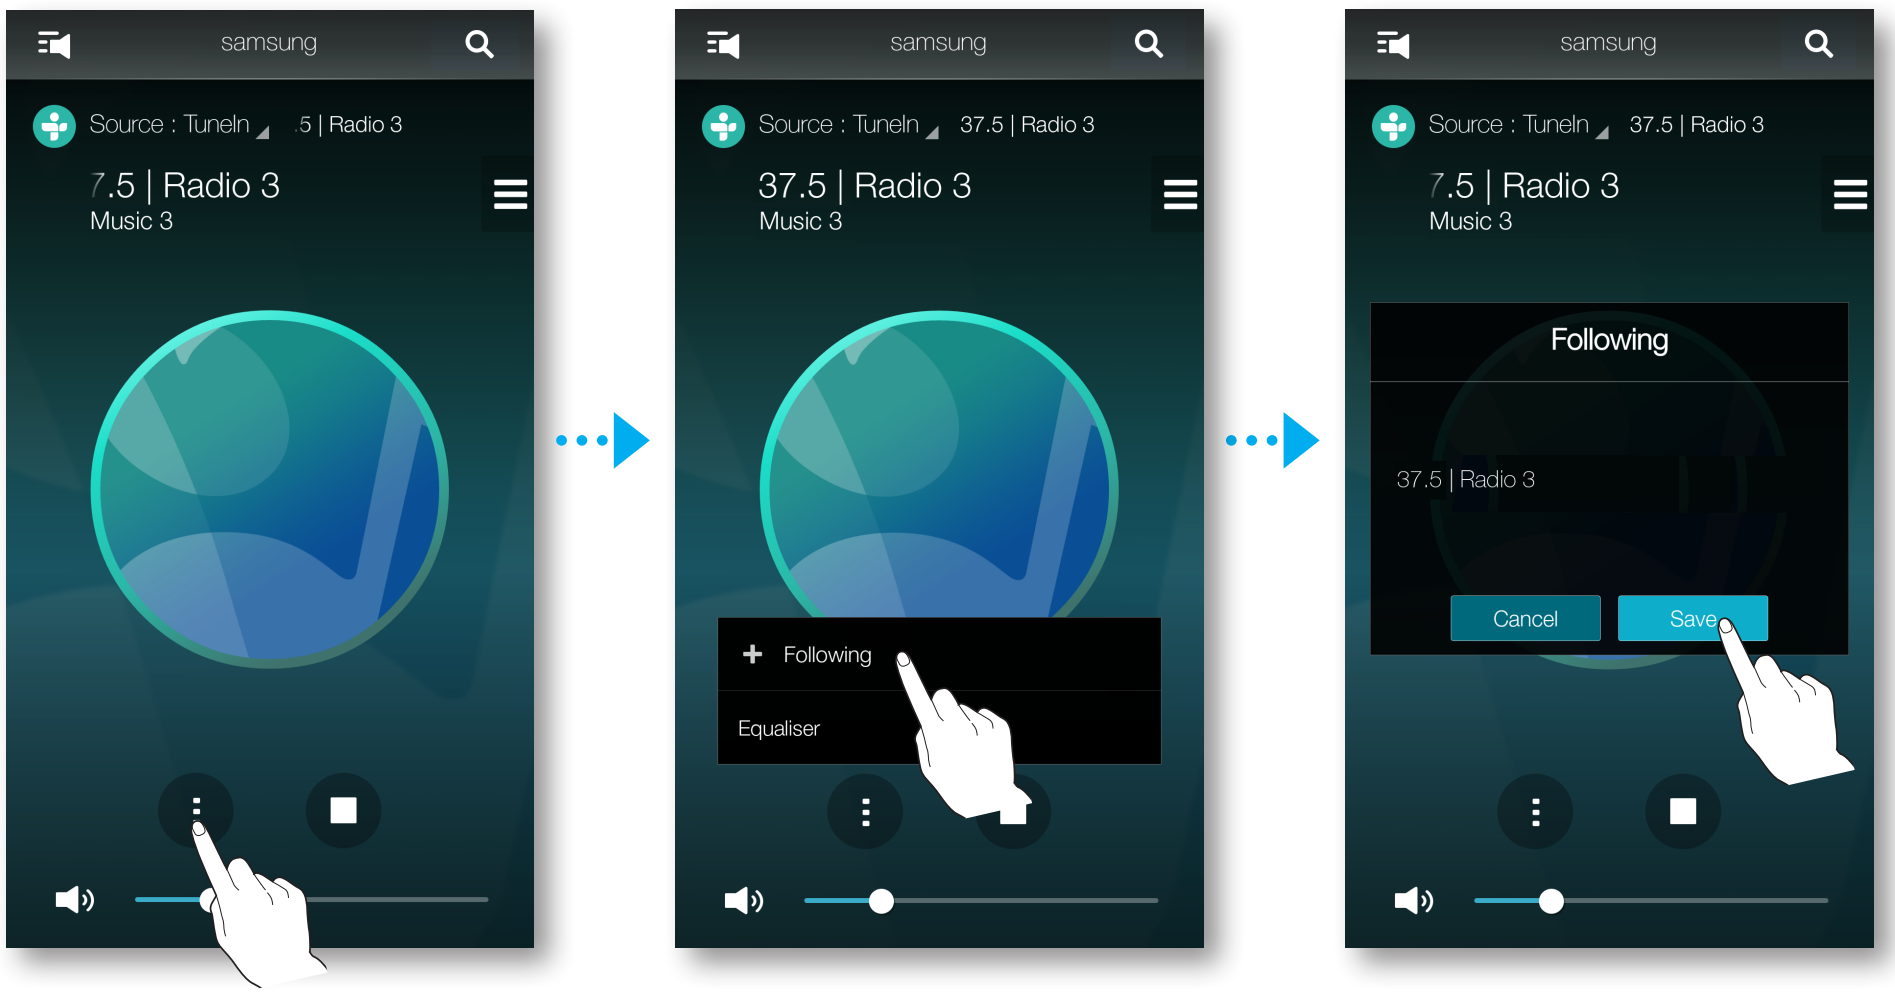

Ρύθμιση προεπιλογών

Μπορείτε να προσθέσετε το διαδικτυακό κανάλι ραδιοφώνου που παρακολουθείτε στη λίστα προεπιλογών ή να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης στη λίστα.

1 Πατήστε ☰ και, στη συνέχεια, πατήστε **Following**.

2 πατήστε **Edit**.

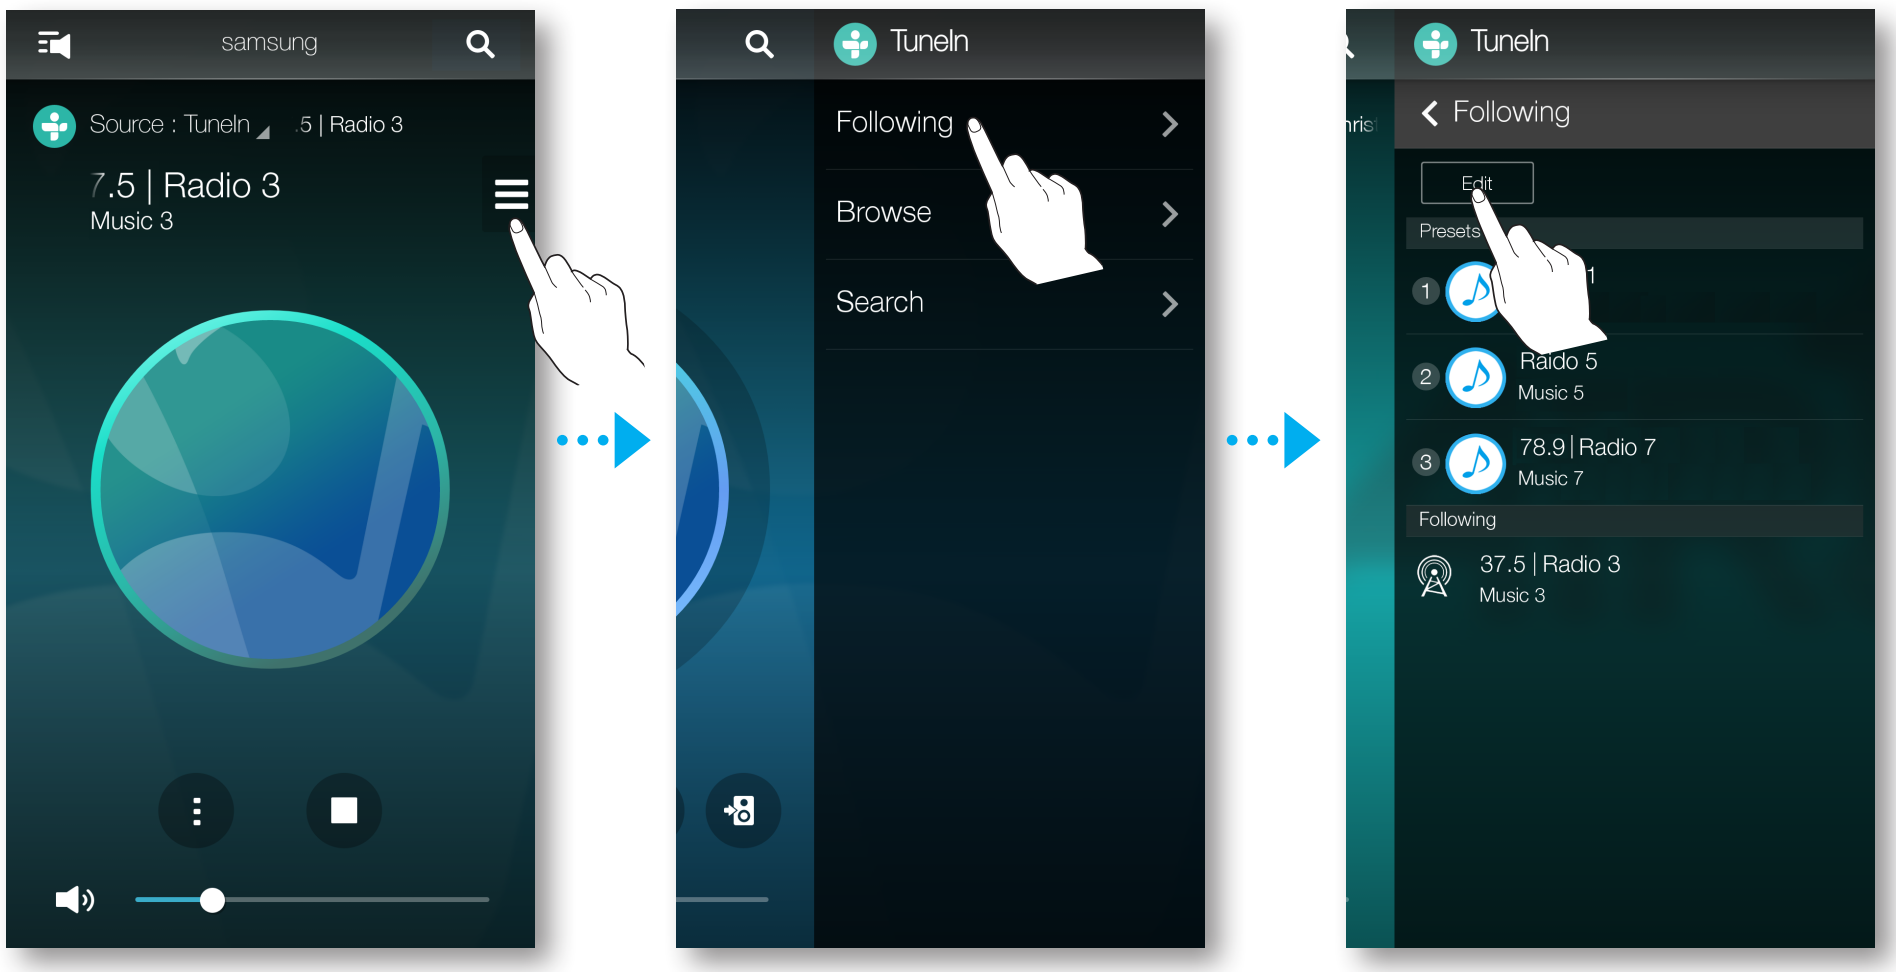

3 Σύρετε το επιθυμητό κανάλι από την ενότητα **Following** στην ενότητα **Presets**.

4 Για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία, πατήστε **Done**.

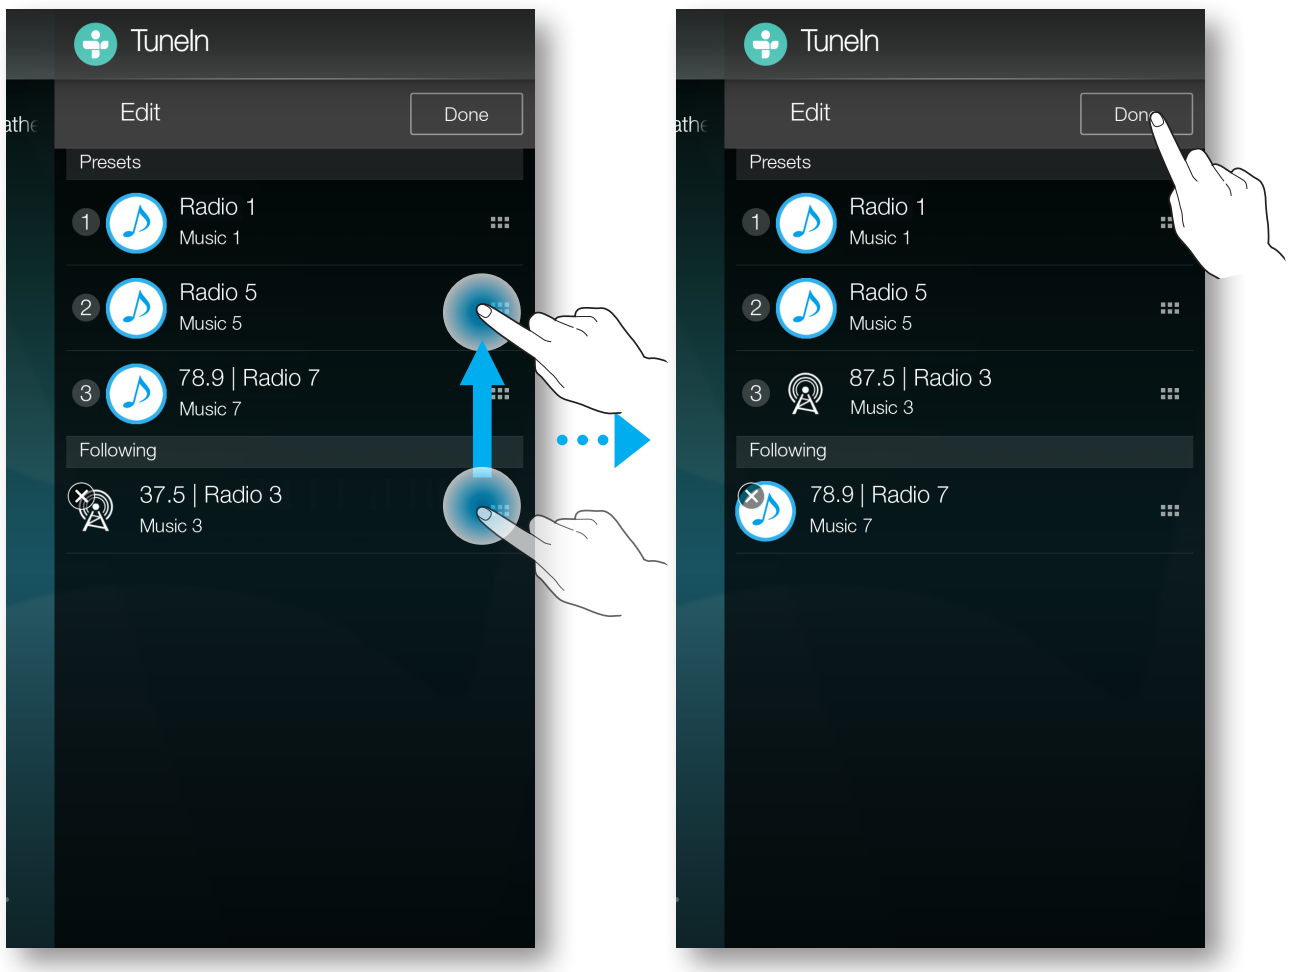

Σύνδεση τηλεόρασης με το ηχείο

Σύνδεση με τηλεόραση μέσω Bluetooth (TV SoundConnect)

Η λειτουργία TV SoundConnect σάς επιτρέπει να συνδέσετε ασύρματα μια τηλεόραση Samsung με εξωτερικά ηχεία, για να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης.

1 Ενεργοποιήστε το ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TV SoundConnect στο επάνω πλαίσιο.

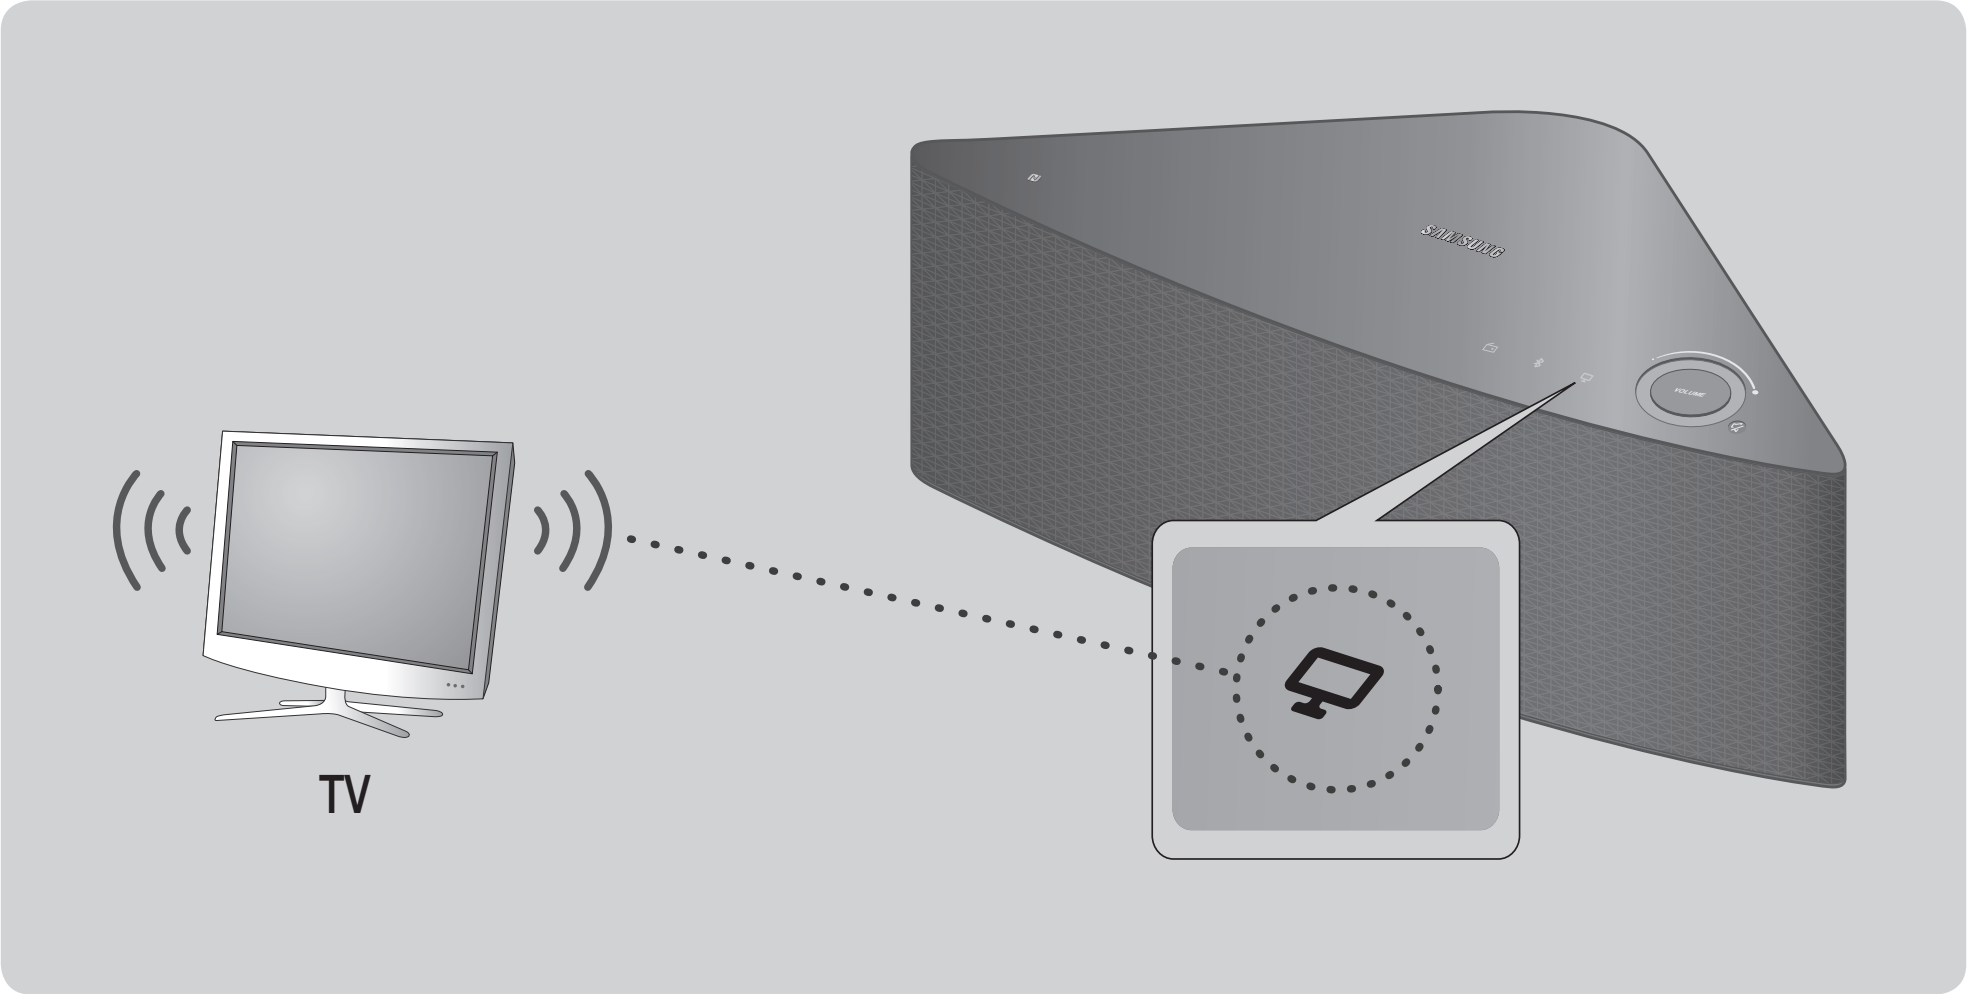

Ή

1-1 Πατήστε **Source** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **TV SoundConnect**.

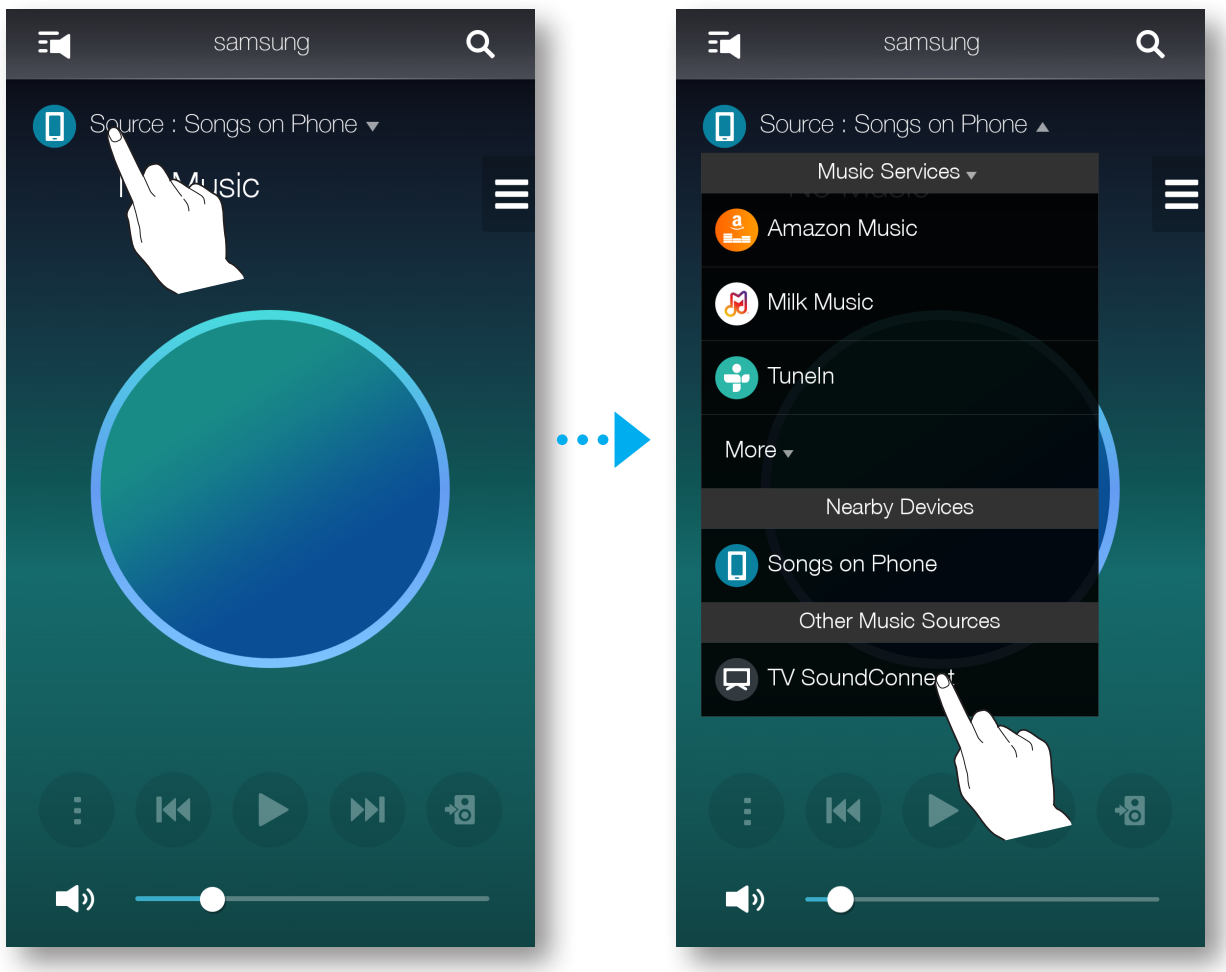

2 Εμφανίζεται ένα μήνυμα που ρωτά αν θα προχωρήσετε στη ζεύξη Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ✓ Ρυθμίστε την επιλογή **Add New Device** σε **On** στο μενού ρυθμίσεων TV SoundConnect της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.)

3 Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα να επιλέξετε αν θα πραγματοποιηθεί ζεύξη Bluetooth ή όχι, επιλέξτε **Yes**.
Πραγματοποιείται ζεύξη του προϊόντος με την τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Κρατήστε πατημένο το κουμπί **TV SoundConnect** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη λειτουργία TV SoundConnect.
- ✓ Η βέλτιστη απόσταση ζεύξης είναι 2 μέτρα ή μικρότερη.
- ✓ Αν αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα, η σύνδεση TV SoundConnect τερματίζεται. Για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση, συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε ξανά τη σύνδεση TV SoundConnect.
- ✓ Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, η σύνδεση TV SoundConnect δεν τερματίζεται.
- ✓ Εμβέλεια της λειτουργίας TV SoundConnect
  - Συνιστώμενη εμβέλεια ζεύξης: έως και 2 μέτρα.
  - Συνιστώμενη εμβέλεια λειτουργίας: έως και 10 μέτρα.
  - Αν η απόσταση ανάμεσα στην τηλεόραση και το προϊόν υπερβεί τα 10 μέτρα, η σύνδεση ενδέχεται να διακοπεί ή ο ήχος ενδέχεται να αναπαράγεται με διαλείψεις.
- ✓ Η δυνατότητα SoundConnect είναι διαθέσιμη σε ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν από το 2012 και μετά. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία SoundShare ή SoundConnect.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.)
- ✓ Η αστάθεια στο περιβάλλον δικτύου ενδέχεται να προκαλέσει διακοπή της σύνδεσης ή αναπαραγωγή του ήχου με διαλείψεις.

Σύνδεση με τηλεόραση μέσω δικτύου Wi-Fi

1 Συνδέστε την τηλεόραση και το ηχείο στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

2 Πατήστε **Source** στην αρχική οθόνη και επιλέξτε την τηλεόραση με την οποία θα συνδεθείτε από τη λίστα **Other Music Sources**.

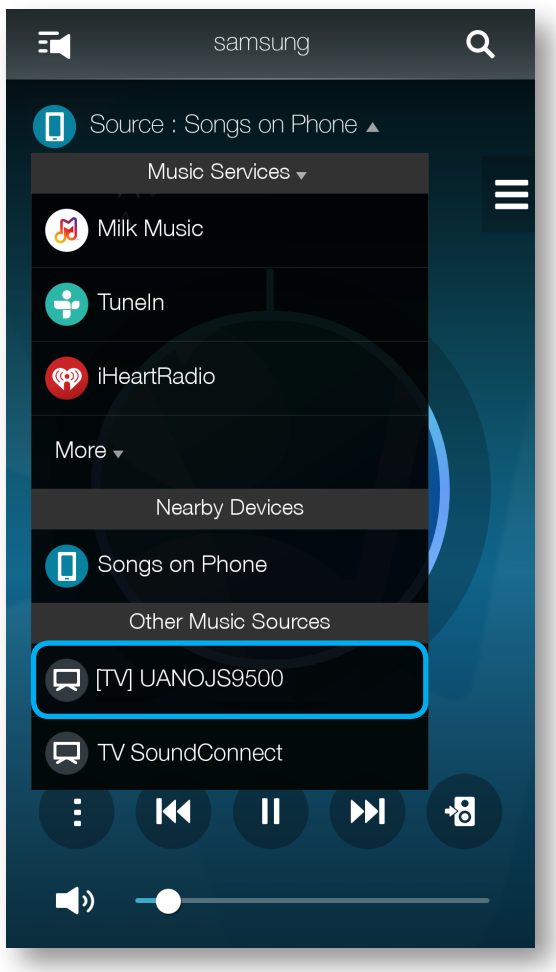

3 Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να εκτελέσετε τη διαδικασία ζεύξης μέσω δικτύου με την τηλεόραση.

4 Επιλέξτε **Yes** για να συνδέσετε την τηλεόραση με το ηχείο.

5 Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική στην τηλεόραση μέσω του ηχείου.

Ακρόαση μουσικής από άλλες συσκευές στο δίκτυο

Μπορείτε να ακούσετε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε μια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της μουσικής που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας με συνδεδεμένες συσκευές smart.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Wireless Audio - Multiroom for Desktop" στις σελίδες 63~64. Κάντε κλικ εδώ.

1 Πατήστε **Source**.

2 Από την ενότητα **Nearby Devices**, επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή.

3 Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη συσκευή μέσω του προϊόντος.

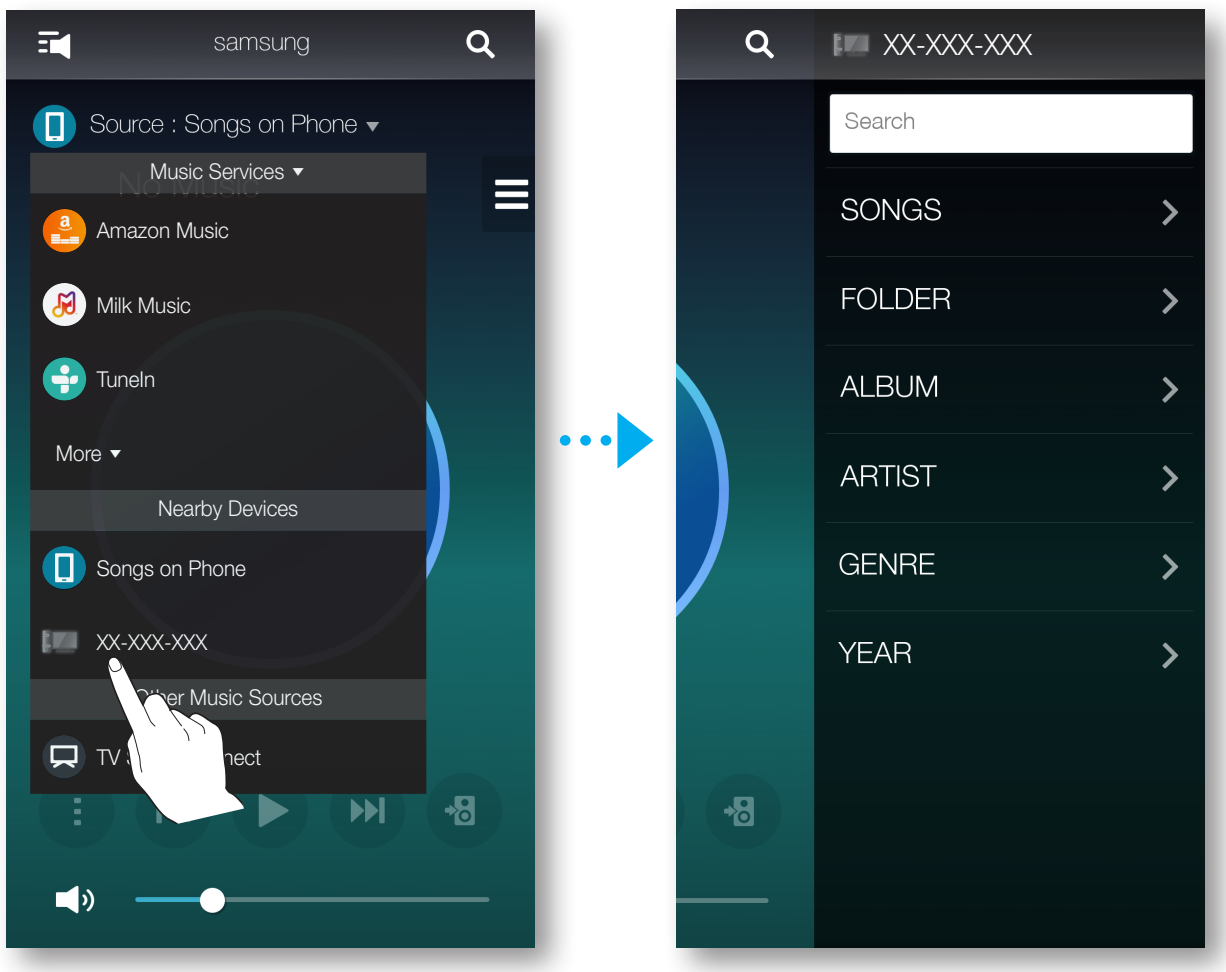

Χρήση του μενού αναπαραγωγής

1 Πατήστε ⋮.

2 Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- **Shuffle** : Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής από τη λίστα αναμονής με τυχαία σειρά.
- **Repeat** : Επανάληψη του τρέχοντος αρχείου μουσικής ή όλων των αρχείων μουσικής από τη λίστα αναμονής.
- **Add to Playlist** : Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής ή προσθήκη της μουσικής που αναπαράγεται στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
- **Favourite** : Προσθήκη του αρχείου μουσικής που αναπαράγεται στη λίστα αγαπημένων.
- **Equaliser** : Μπορείτε να προσαρμόσετε καταλλήλως την ένταση της μουσικής που αναπαράγεται ανά συχνότητα, ανάλογα με το είδος, τις προτιμήσεις σας και το χώρο.

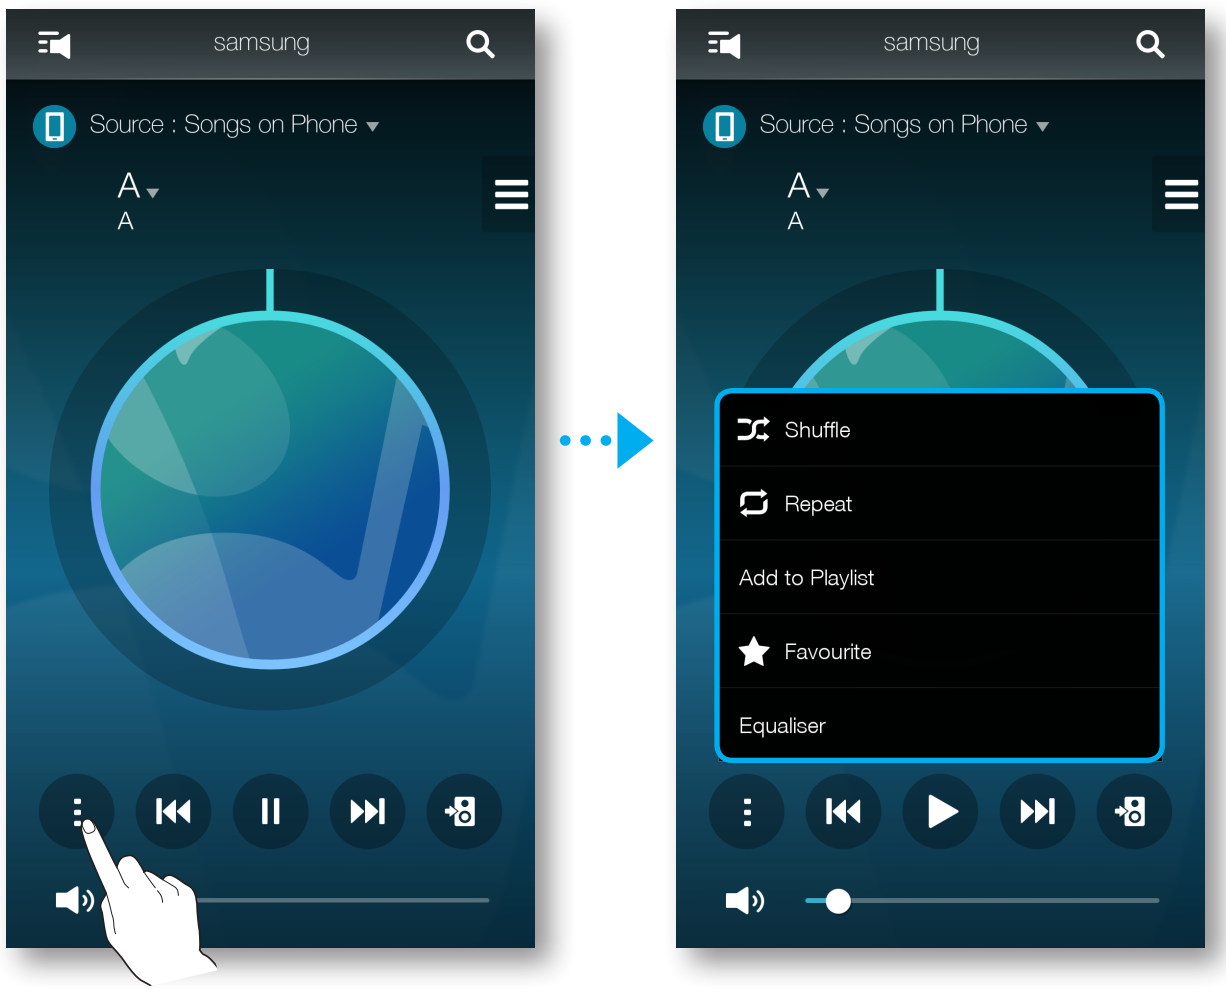

Προσαρμογή ισοσταθμιστή και DRC

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεπιλογές που παρέχονται στην επιλογή Equaliser ή να δημιουργήσετε τις δικές σας ρυθμίσεις, προσαρμόζοντας μη αυτόματα τις συχνότητες. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή **DRC** σε **On** για να αλλάζει ομαλά η ένταση του ήχου. Αν η ένταση του ήχου είναι χαμηλή, μπορείτε να ακούτε καθαρά τις αδύναμες και ήπιες φωνές.

1. Πατήστε ⋮.
2. Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού, πατήστε **Equaliser**.
3. Για να προσαρμόσετε το εύρος συχνοτήτων των μπάσων ή των πρίμων, σύρετε το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
   Ρυθμίστε την επιλογή **DRC** και, στη συνέχεια, πατήστε **Save**.
4. Πατήστε **Custom** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα όνομα. Πατήστε **Done**.
5. Πατήστε **Yes** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

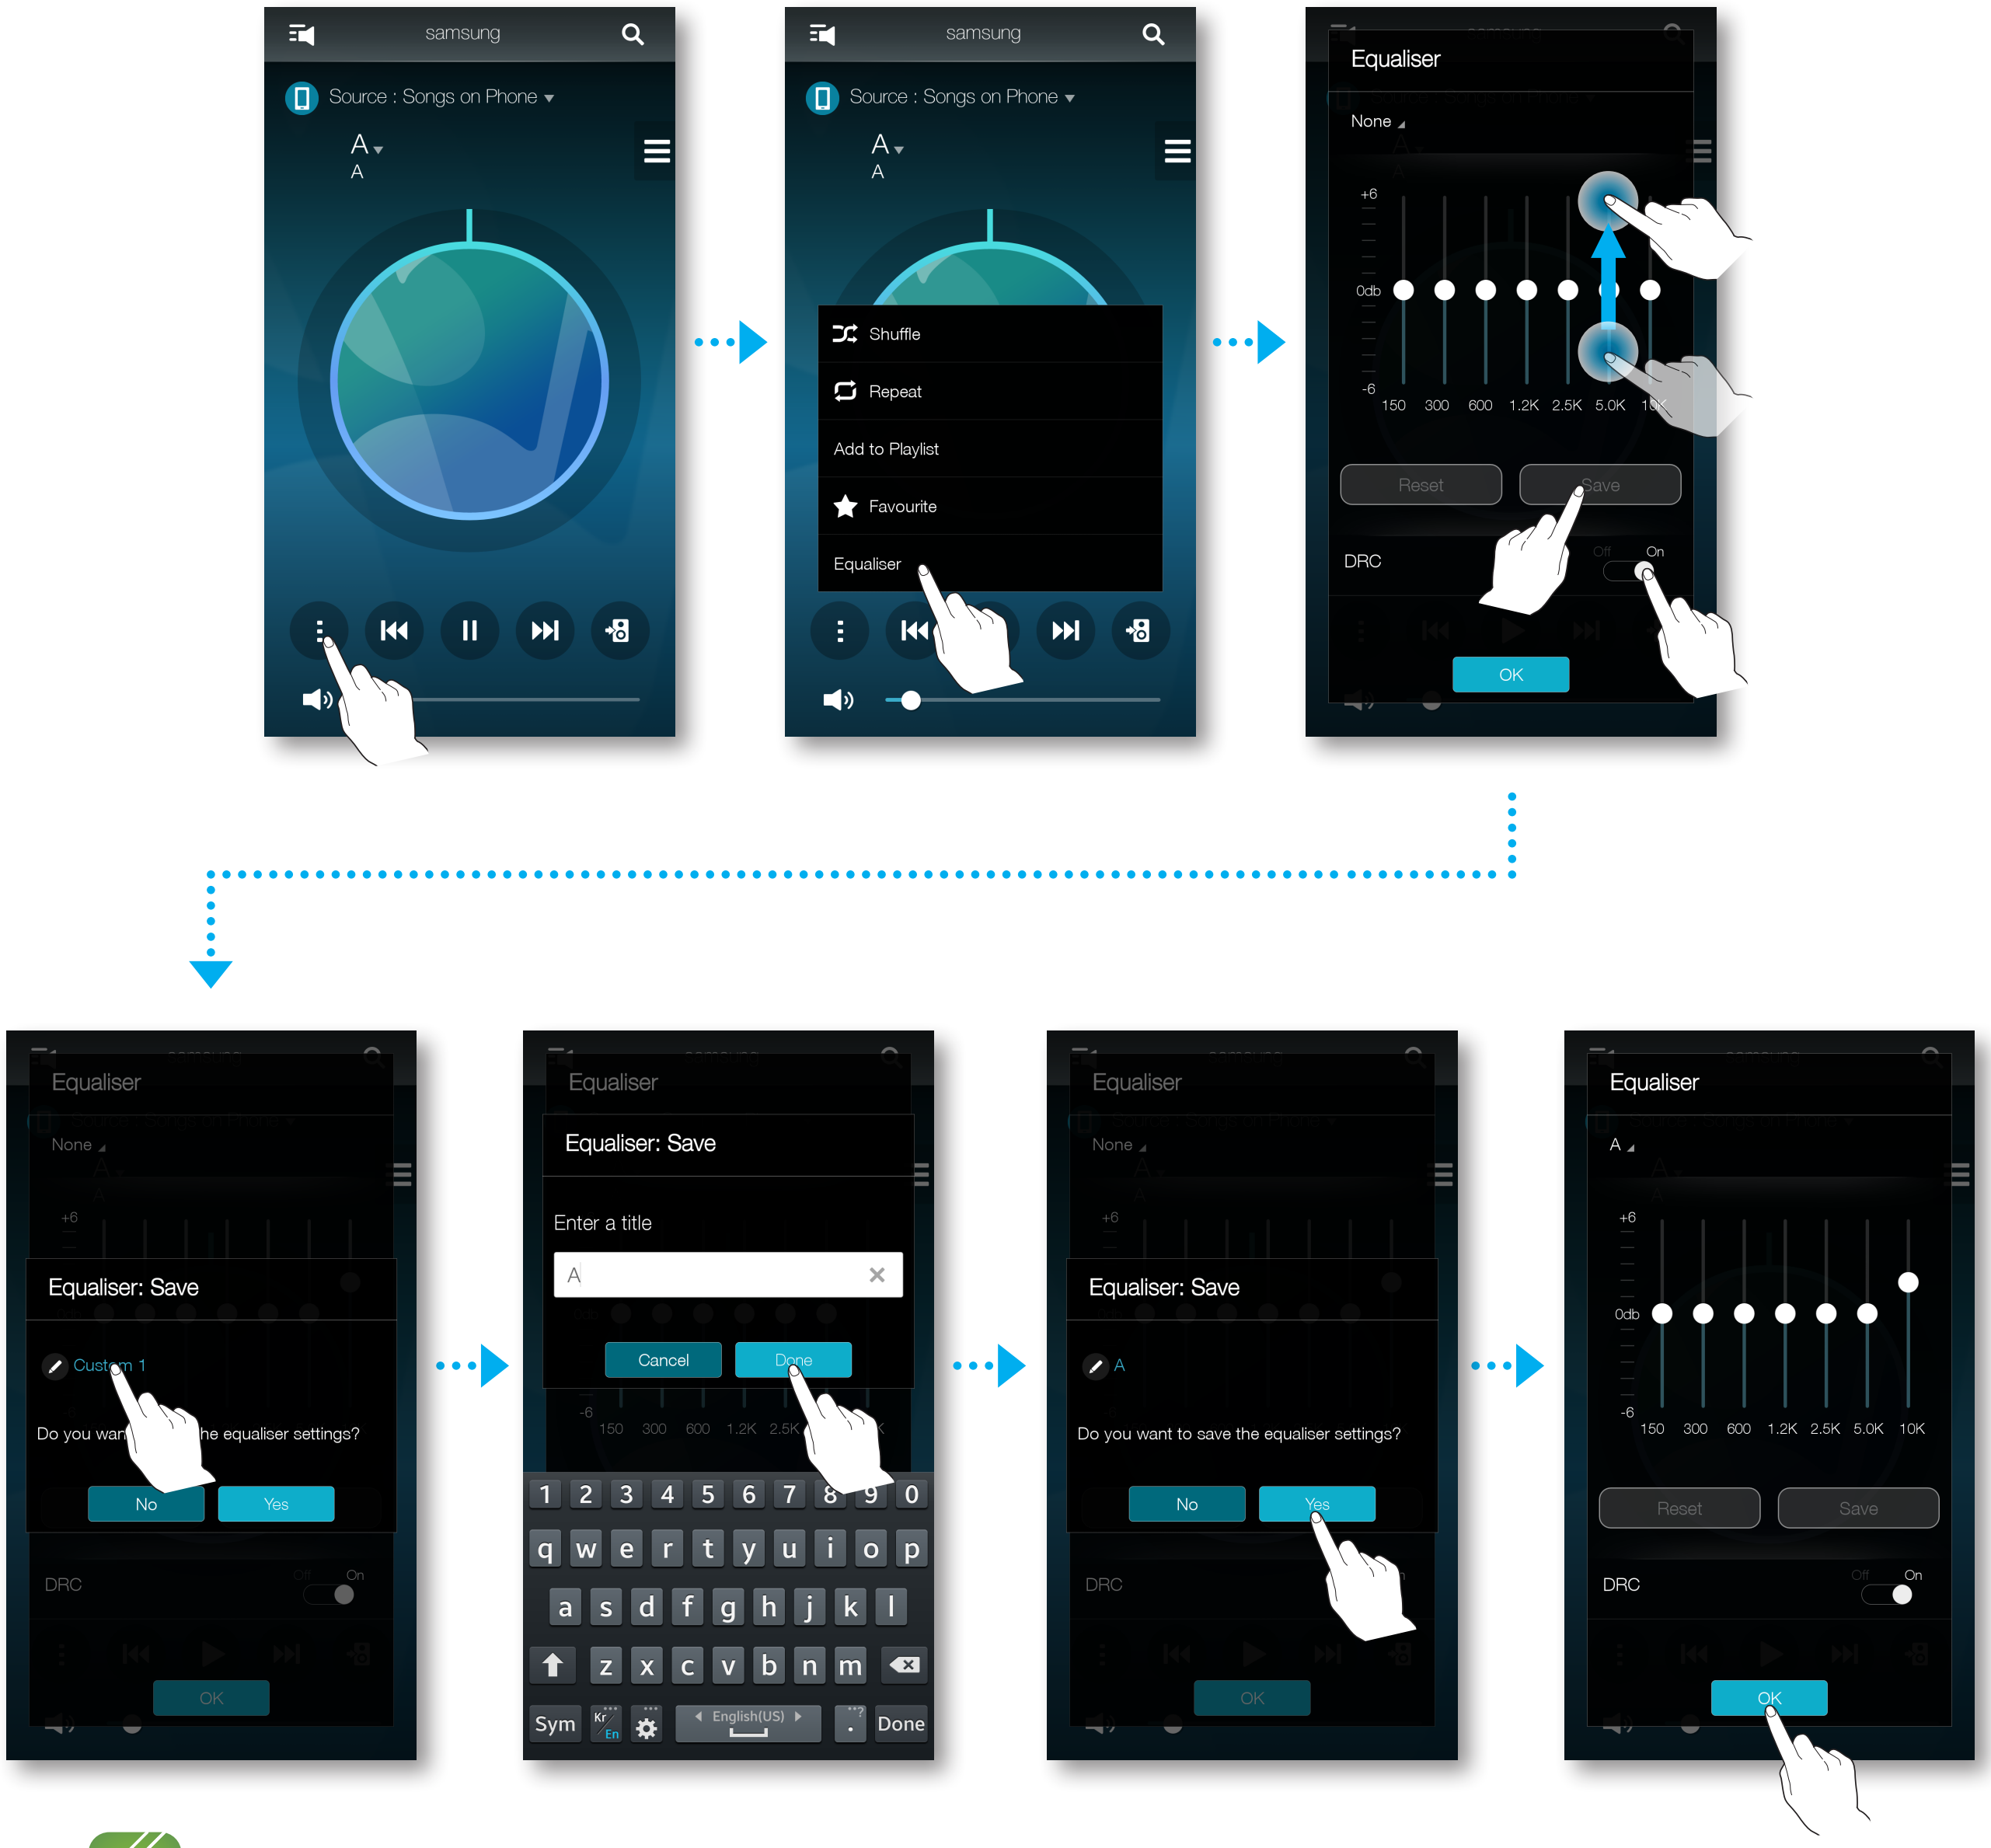

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν τα ηχεία είναι ομαδοποιημένα.

Διαχείριση ουράς

Προσθήκη μουσικής στην ουρά

Μπορείτε να προσθέσετε νέα μουσικά κομμάτια στην τρέχουσα λίστα μουσικής ή να επεξεργαστείτε τη λίστα μουσικής.

1 Πατήστε ☰ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Songs**.

2 Επιλέξτε ⋮ στα μουσικά κομμάτια που θα προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Add to Queue**.
(Επιλέξτε **Select Multiple** για να αποθηκεύσετε πολλαπλά μουσικά κομμάτια στο παράθυρο **Queue** ταυτόχρονα.)

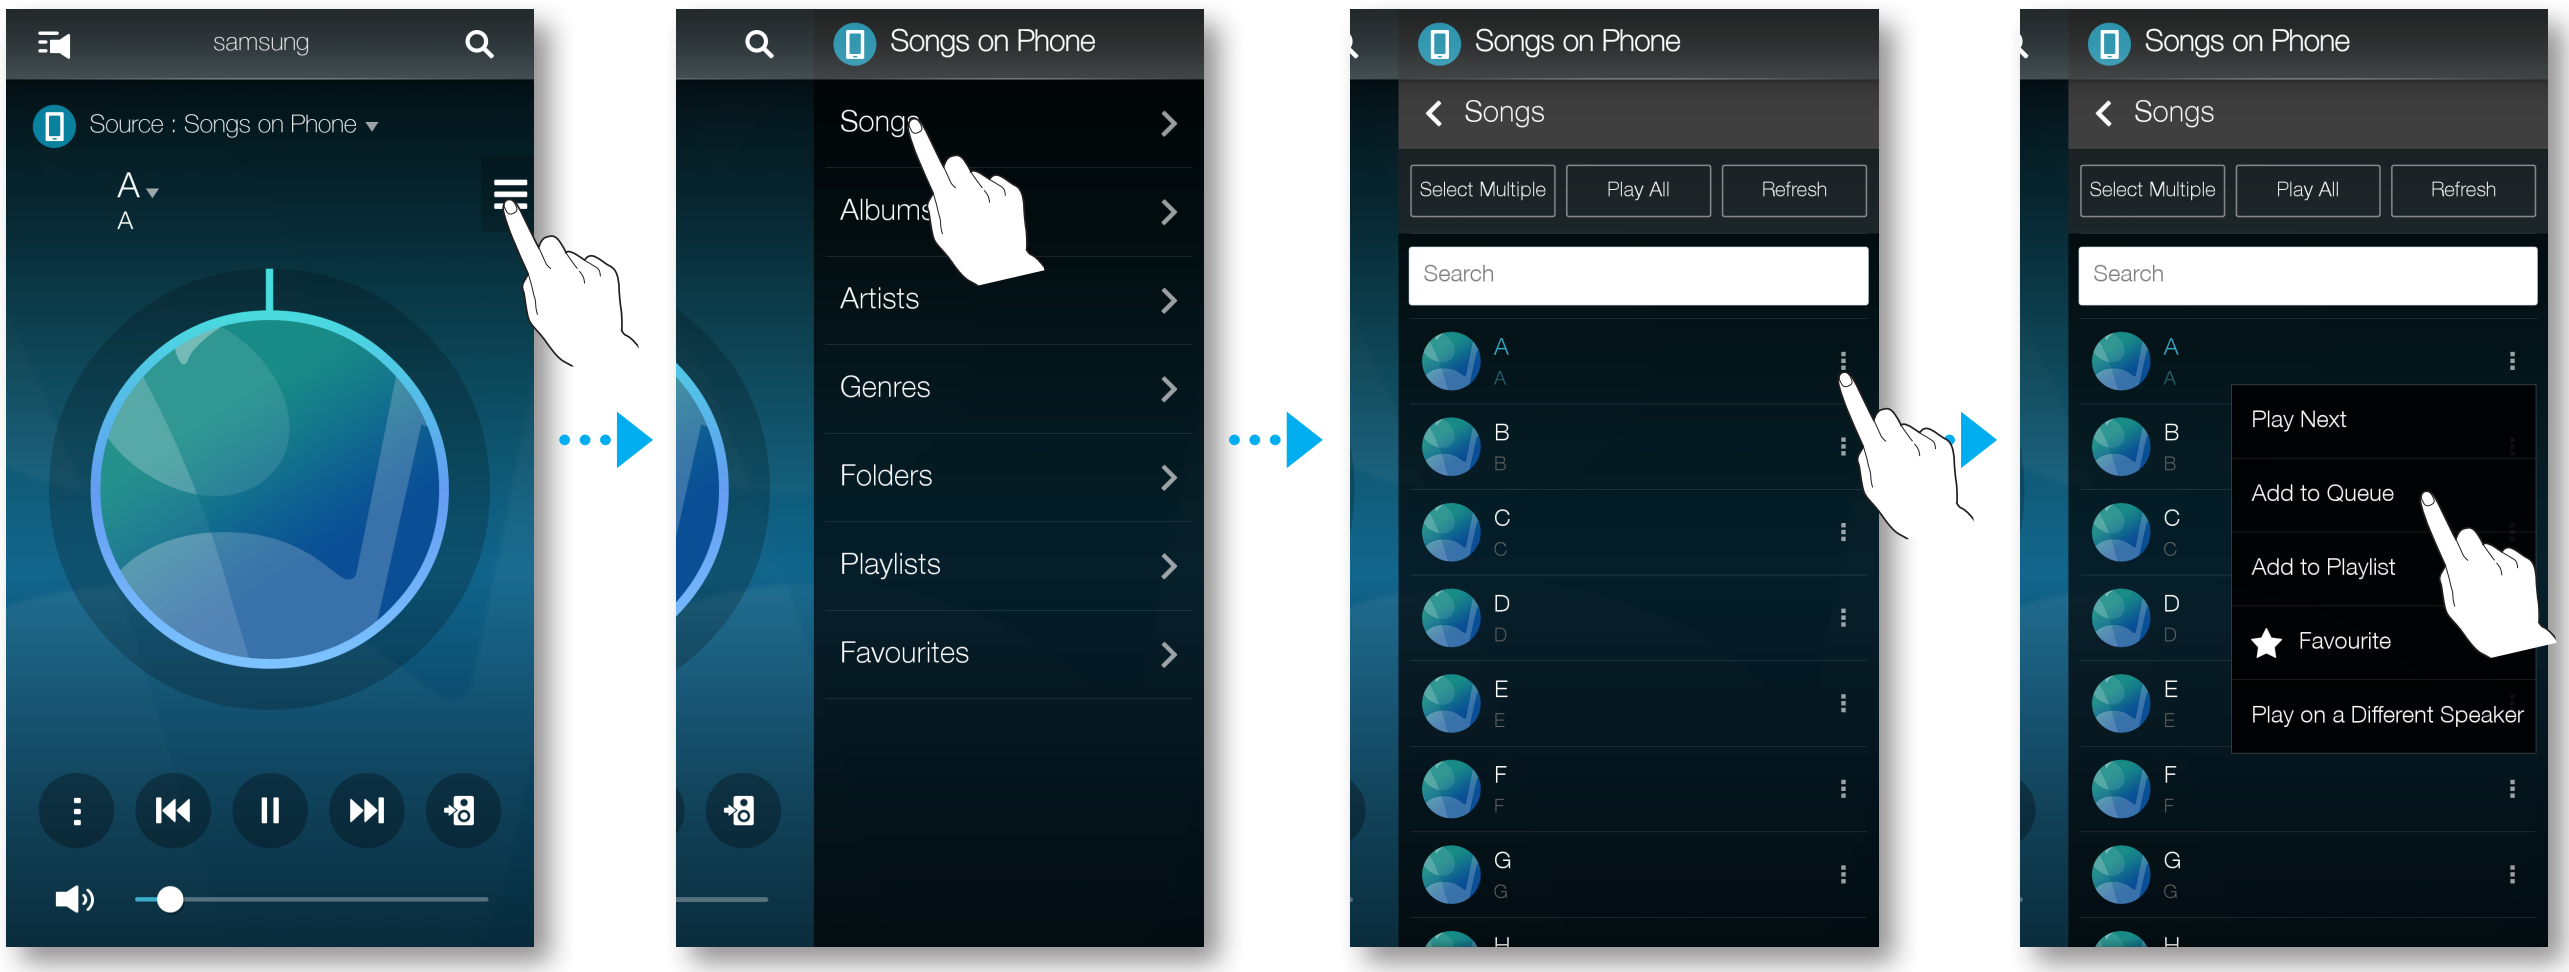

3 Επιλέξτε τον τίτλο μουσικής στην αρχική οθόνη για να ελέγξετε τα αποθηκευμένα στοιχεία στο παράθυρο **Queue**.

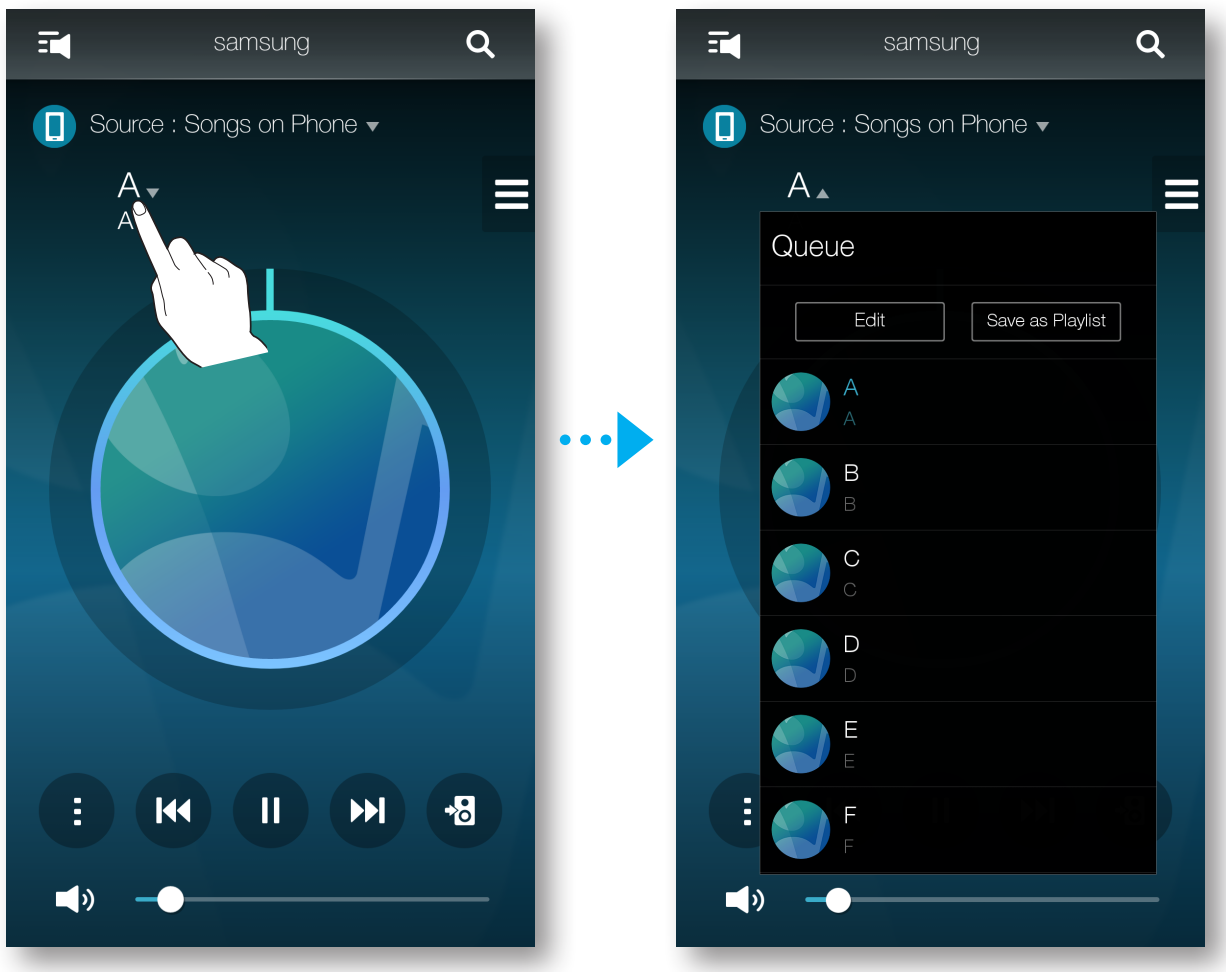

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 360 μουσικά κομμάτια στην ουρά.
- ✓ Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε στην ουρά μουσικά κομμάτια που αναπαράγονται από παρόχους μουσικής που βασίζονται σε σταθμούς, όπως τα Tunein, Pandora κλπ.

Επεξεργασία της ουράς

1 Επιλέξτε τον τίτλο μουσικής στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Edit**.

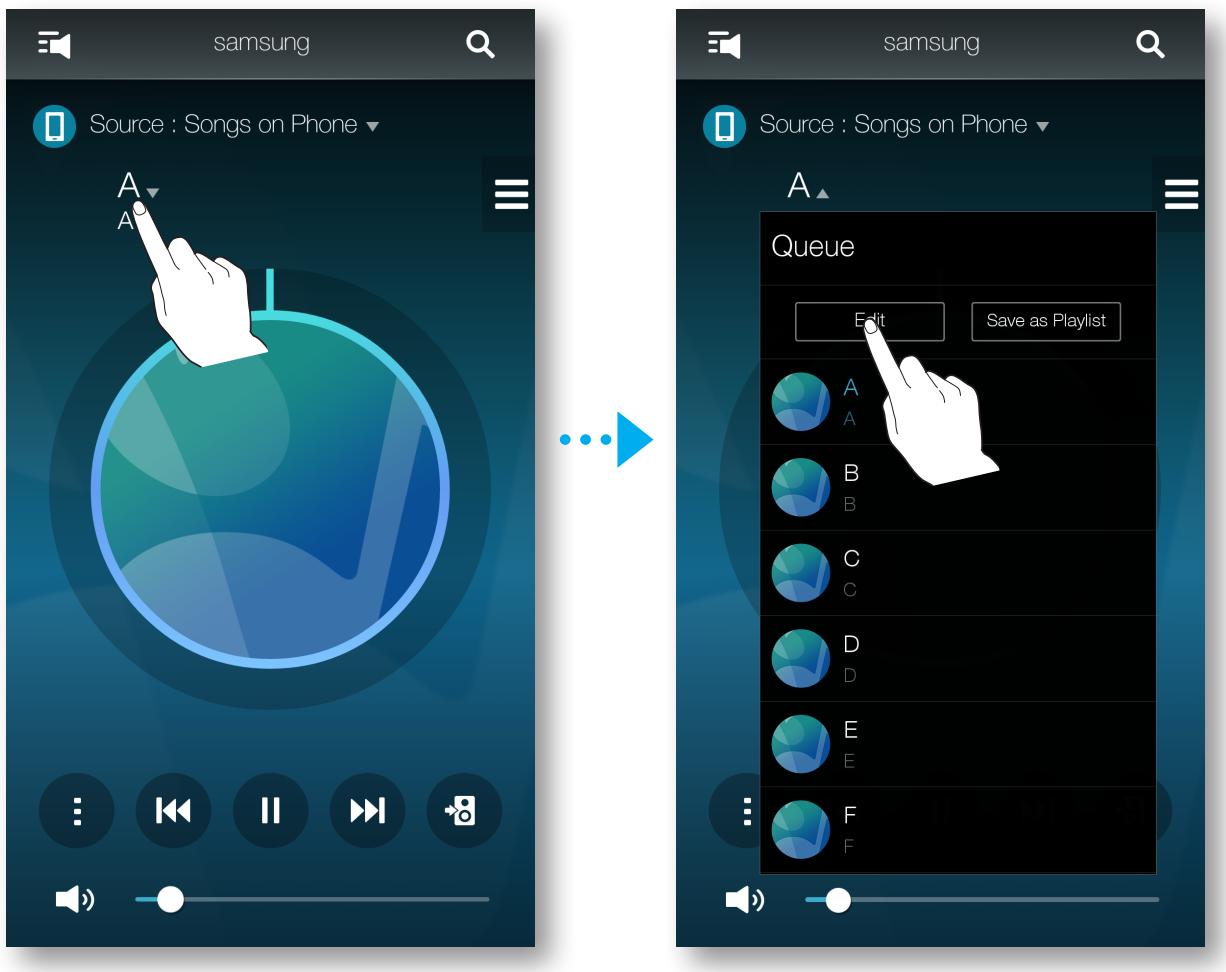

2 Σύρετε το εικονίδιο για να αλλάξετε τη σειρά των μουσικών κομματιών, επιλέξτε τα μουσικά κομμάτια που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Done**.

3 Πατήστε **Yes**.

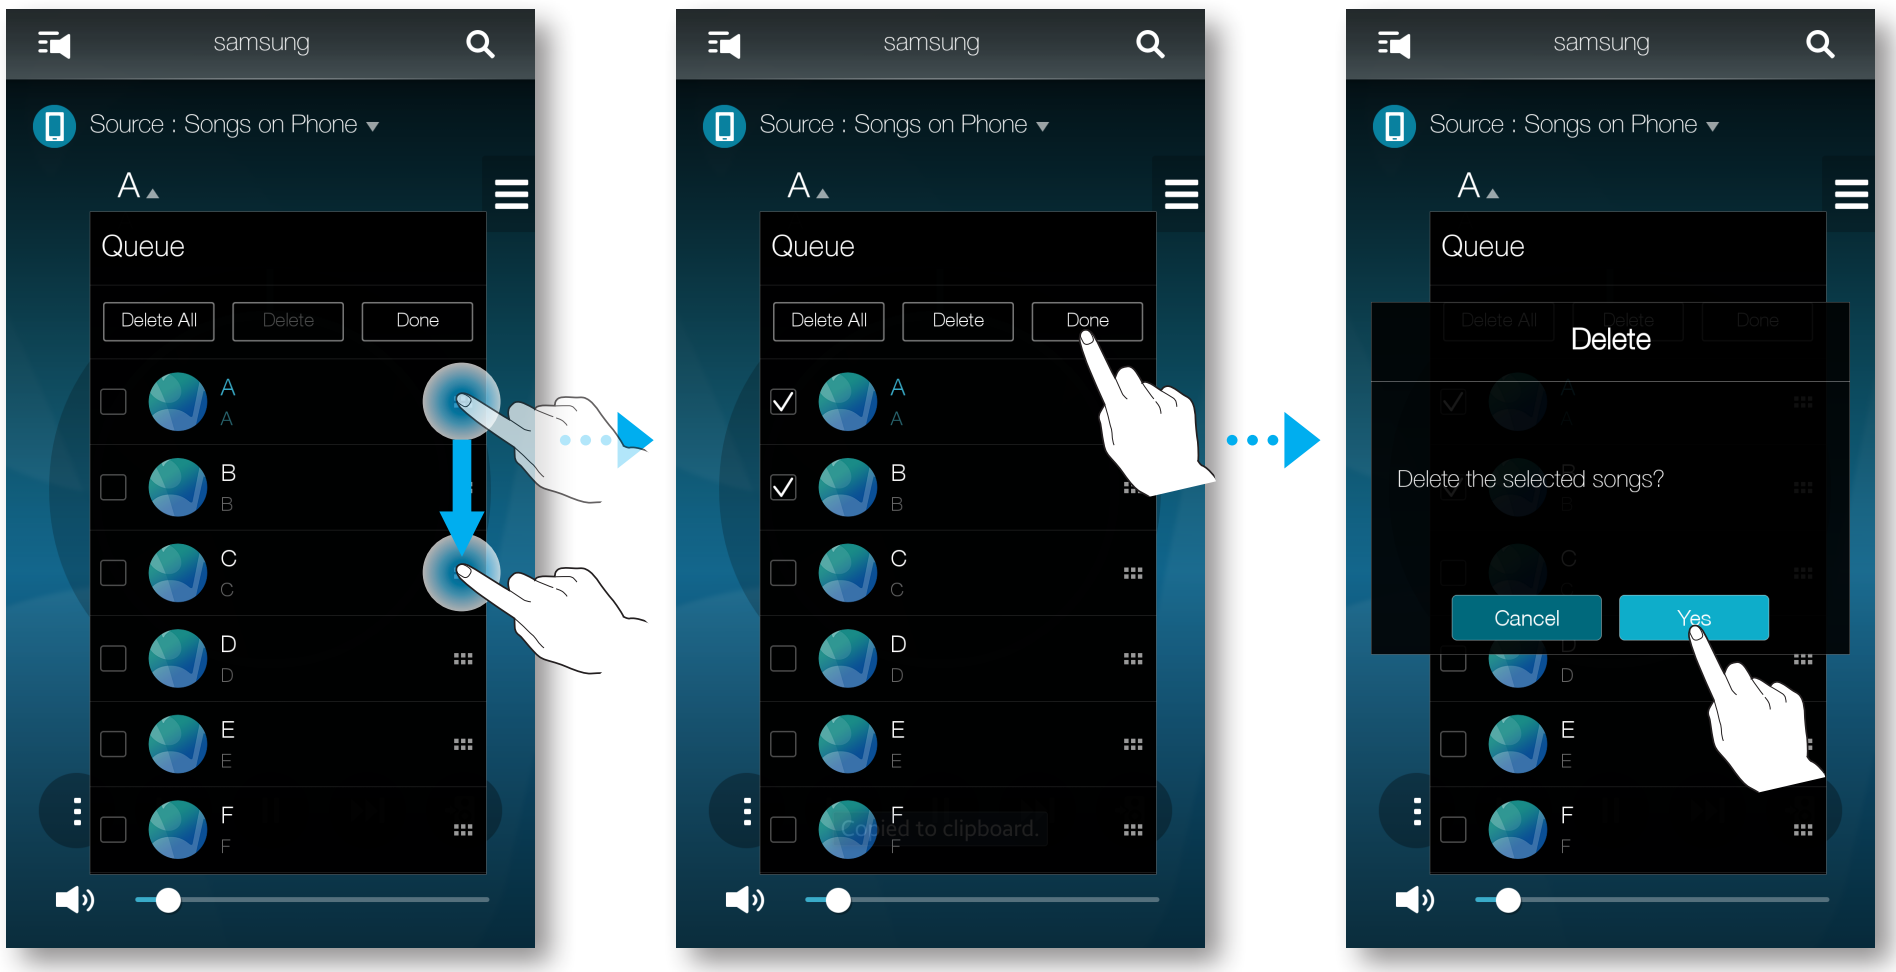

Διαχείριση λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής, για να την αποθηκεύσετε ή να την επεξεργαστείτε.

1 Πατήστε ☰ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Playlists**.

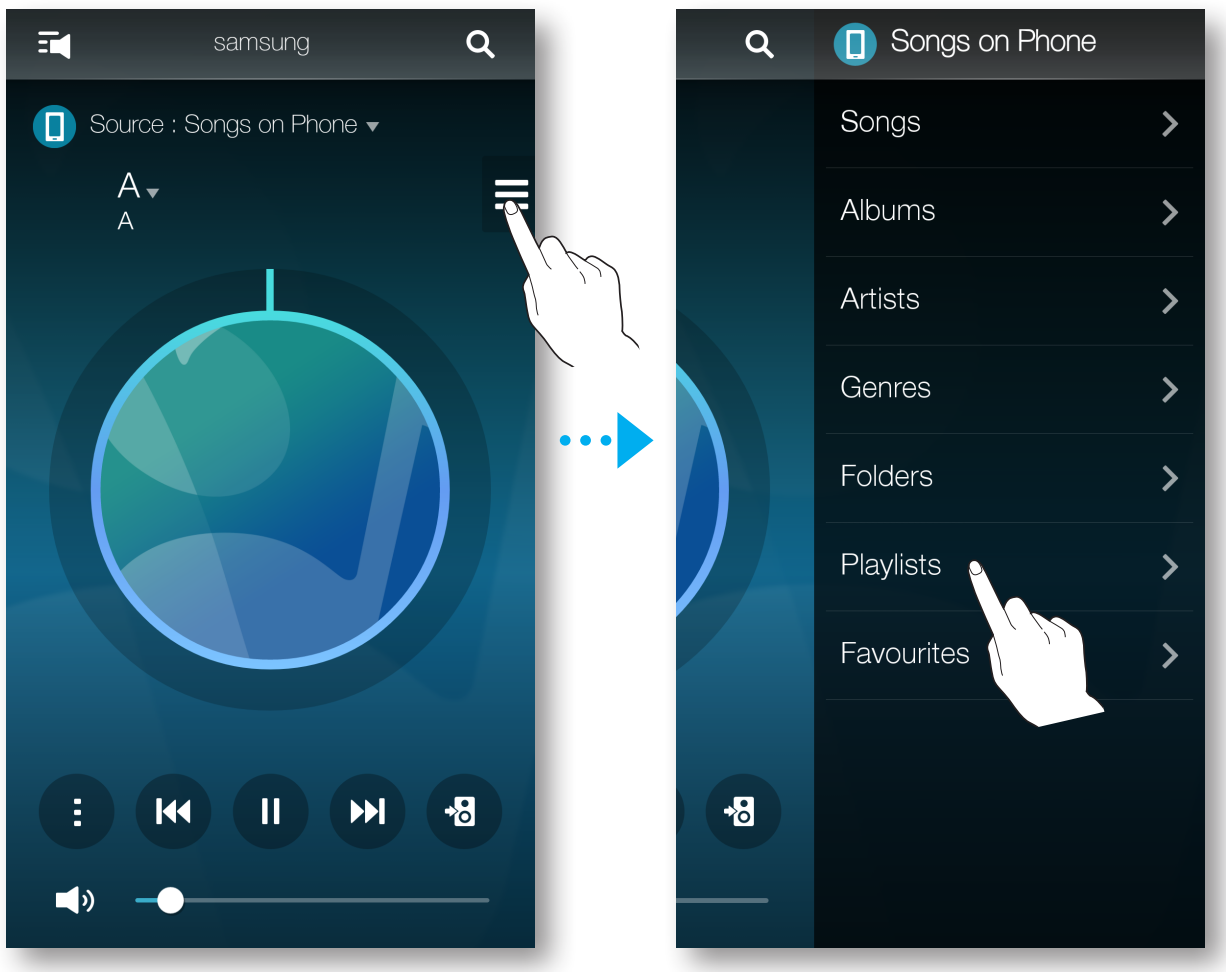

2 Επιλέξτε **Create Playlist** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε **Done**.

3 Επιλέξτε **Playlists** και, στη συνέχεια, πατήστε τη λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε.

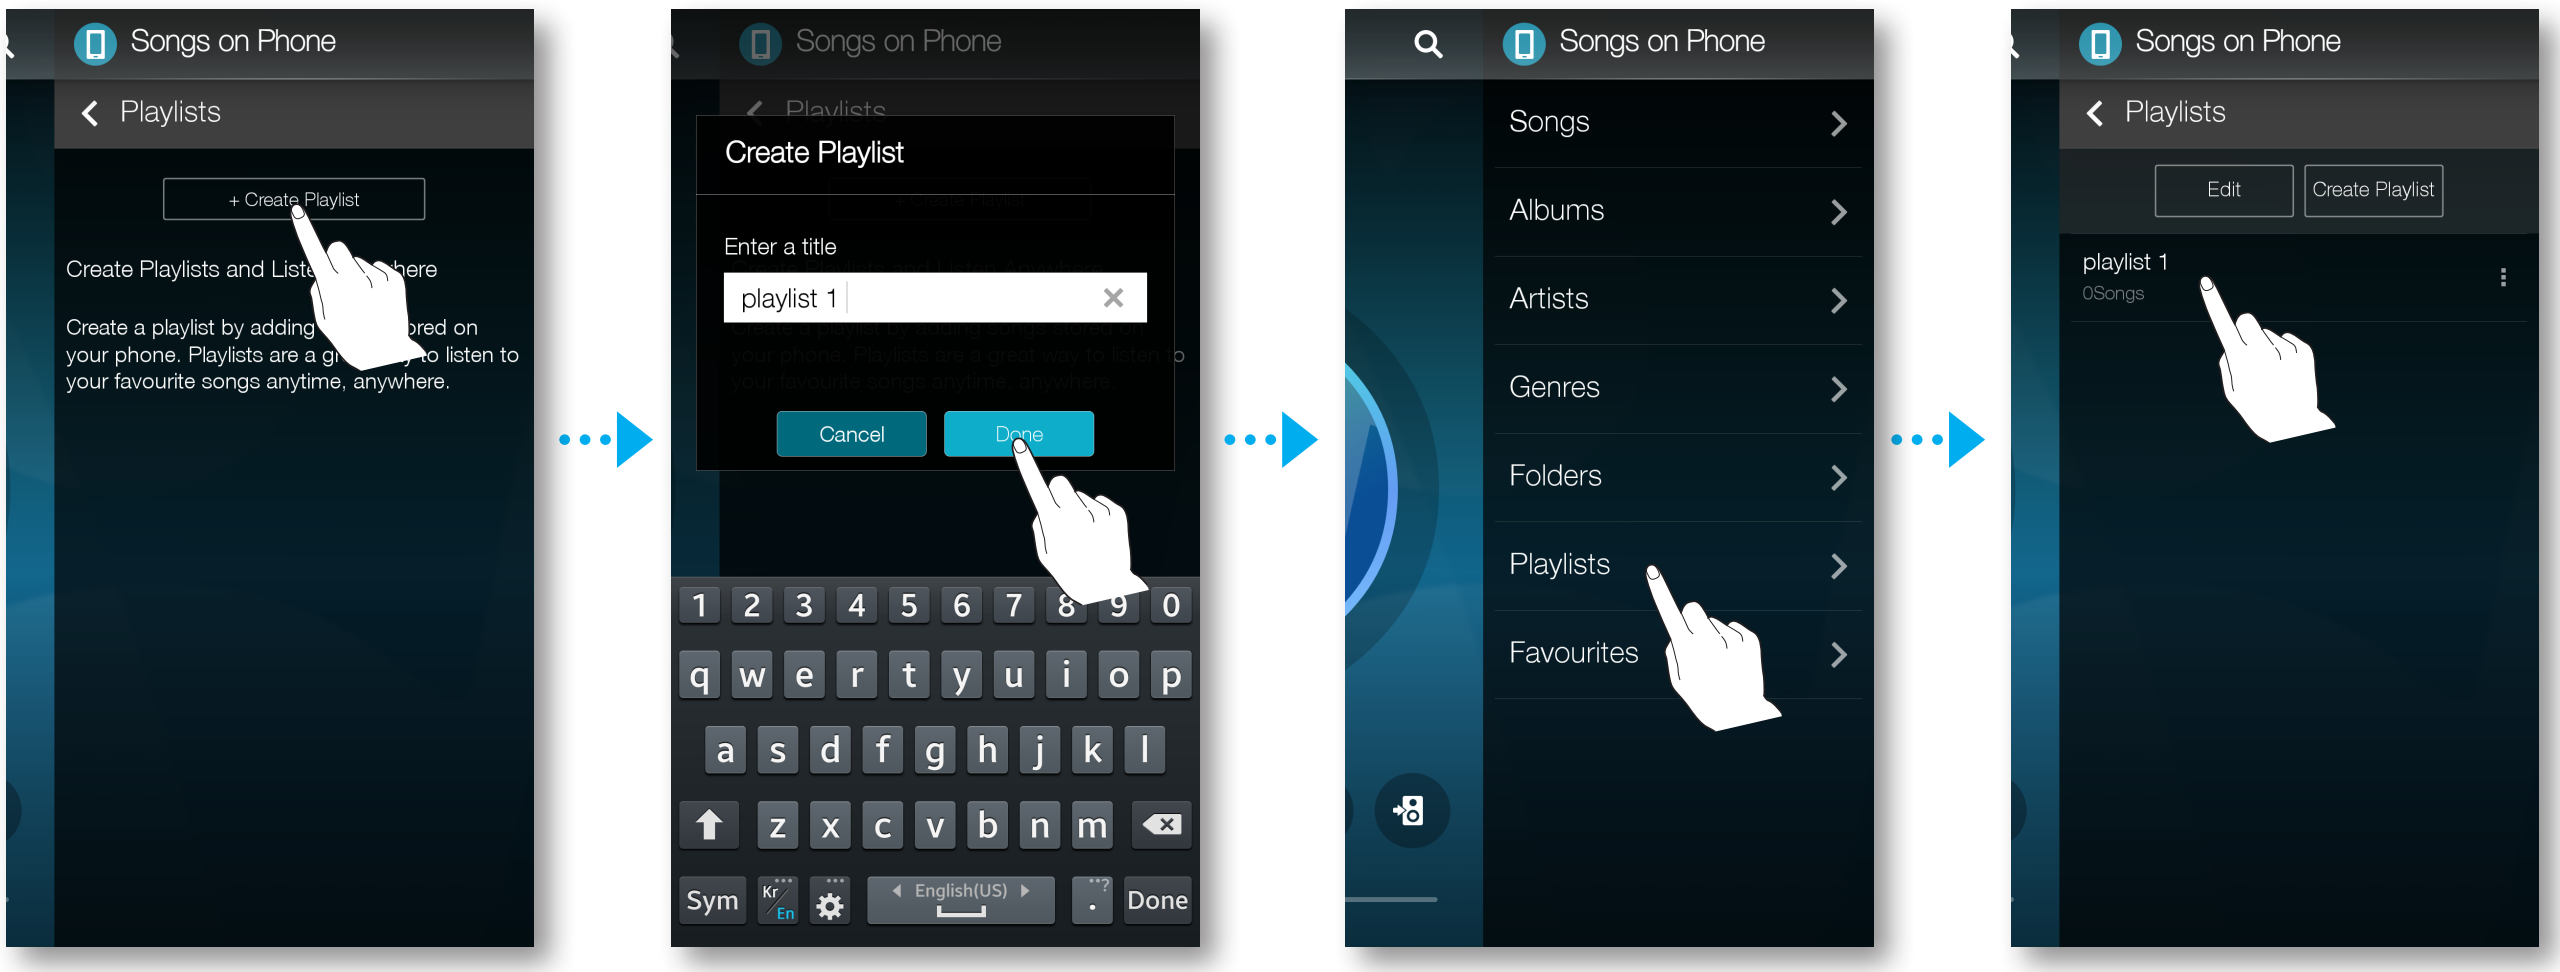

4 Πατήστε **Add Songs** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Songs**.

5 Επιλέξτε τα μουσικά κομμάτια που θέλετε να αποθηκεύσετε στη λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε **Add**.

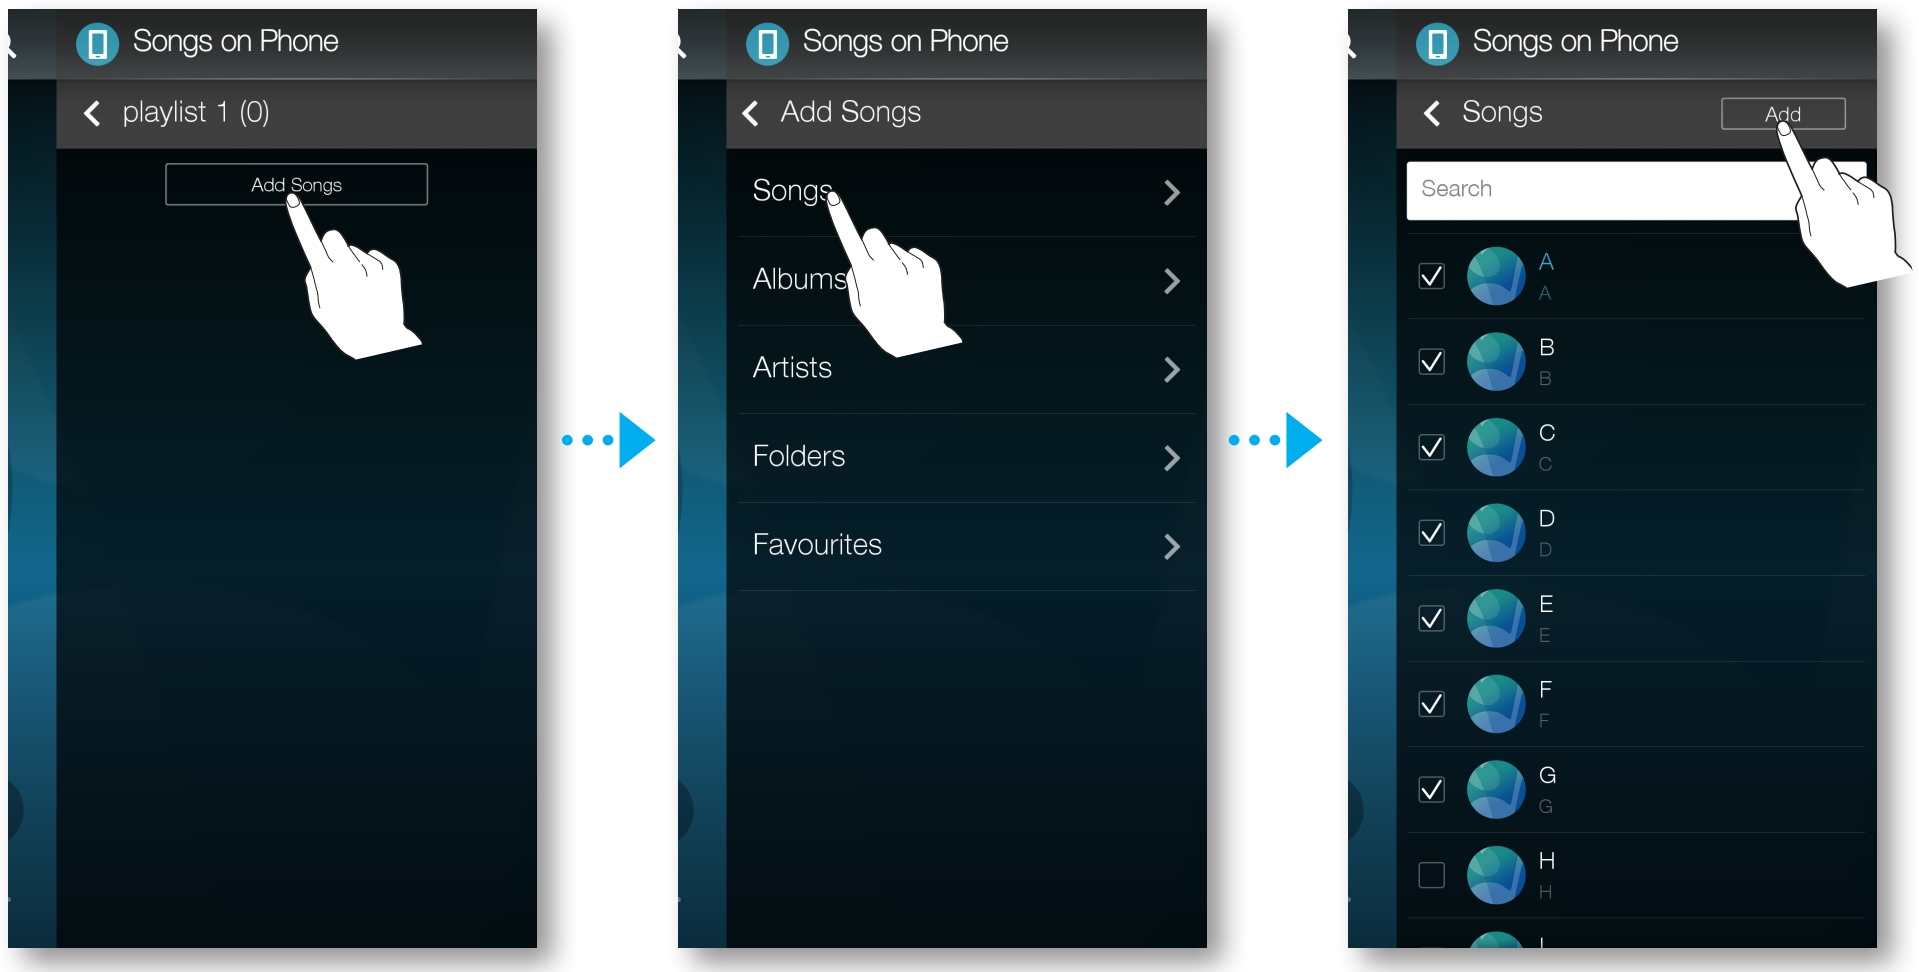

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 360 μουσικά κομμάτια στη λίστα αναπαραγωγής.

■ Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής

1 Πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Playlists**.

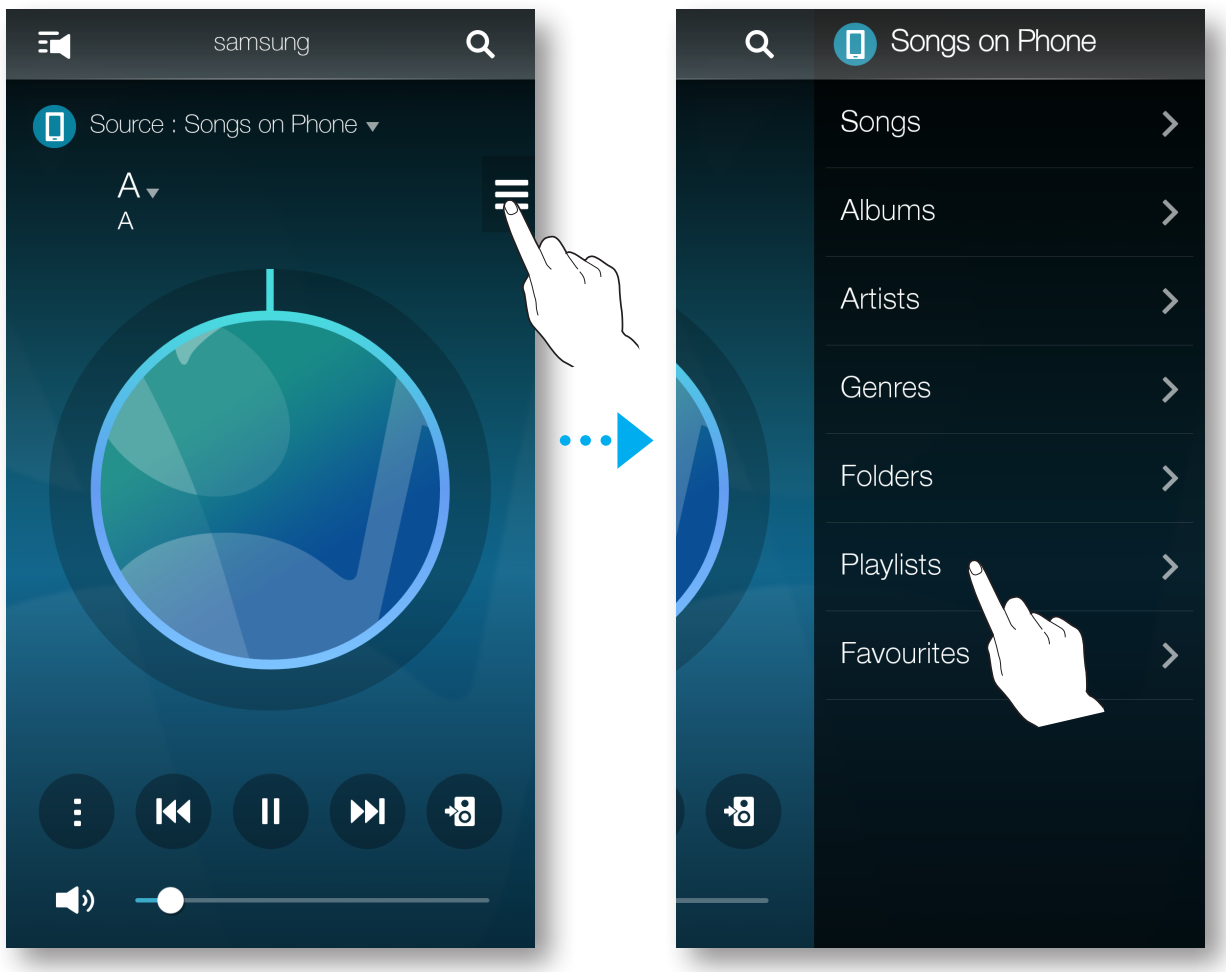

2 Επιλέξτε σε ένα στοιχείο της οθόνης **Playlists** ή σε ένα μουσικό κομμάτι για να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο μενού.

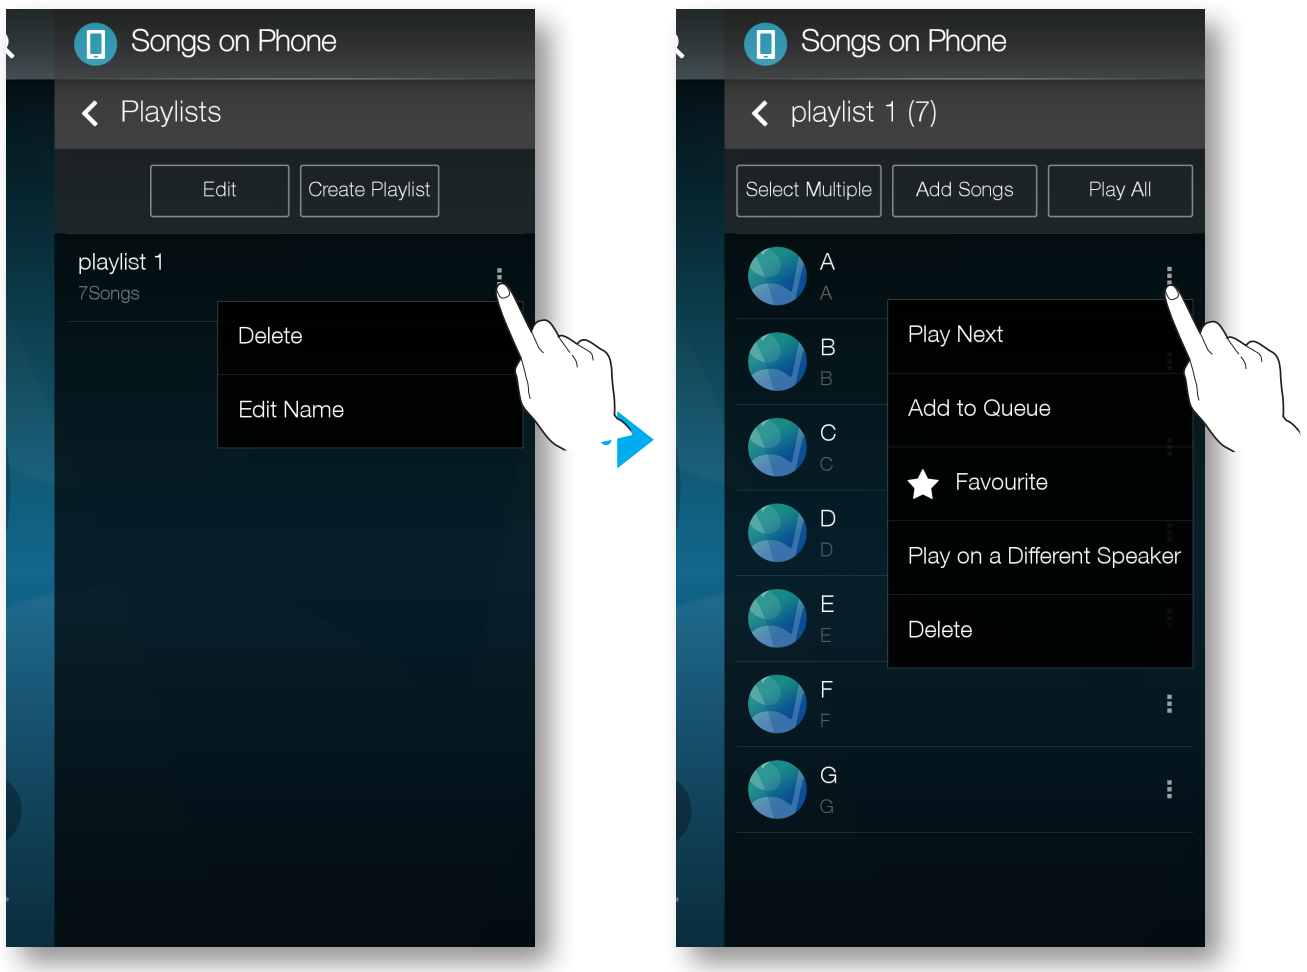

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

1 Εκτελέστε την εφαρμογή **Samsung Multiroom** στη συσκευή smart.

2 Πατήστε [icon] για να προβάλετε τη λίστα όλων των ηχείων.

3 Πατήστε [icon].

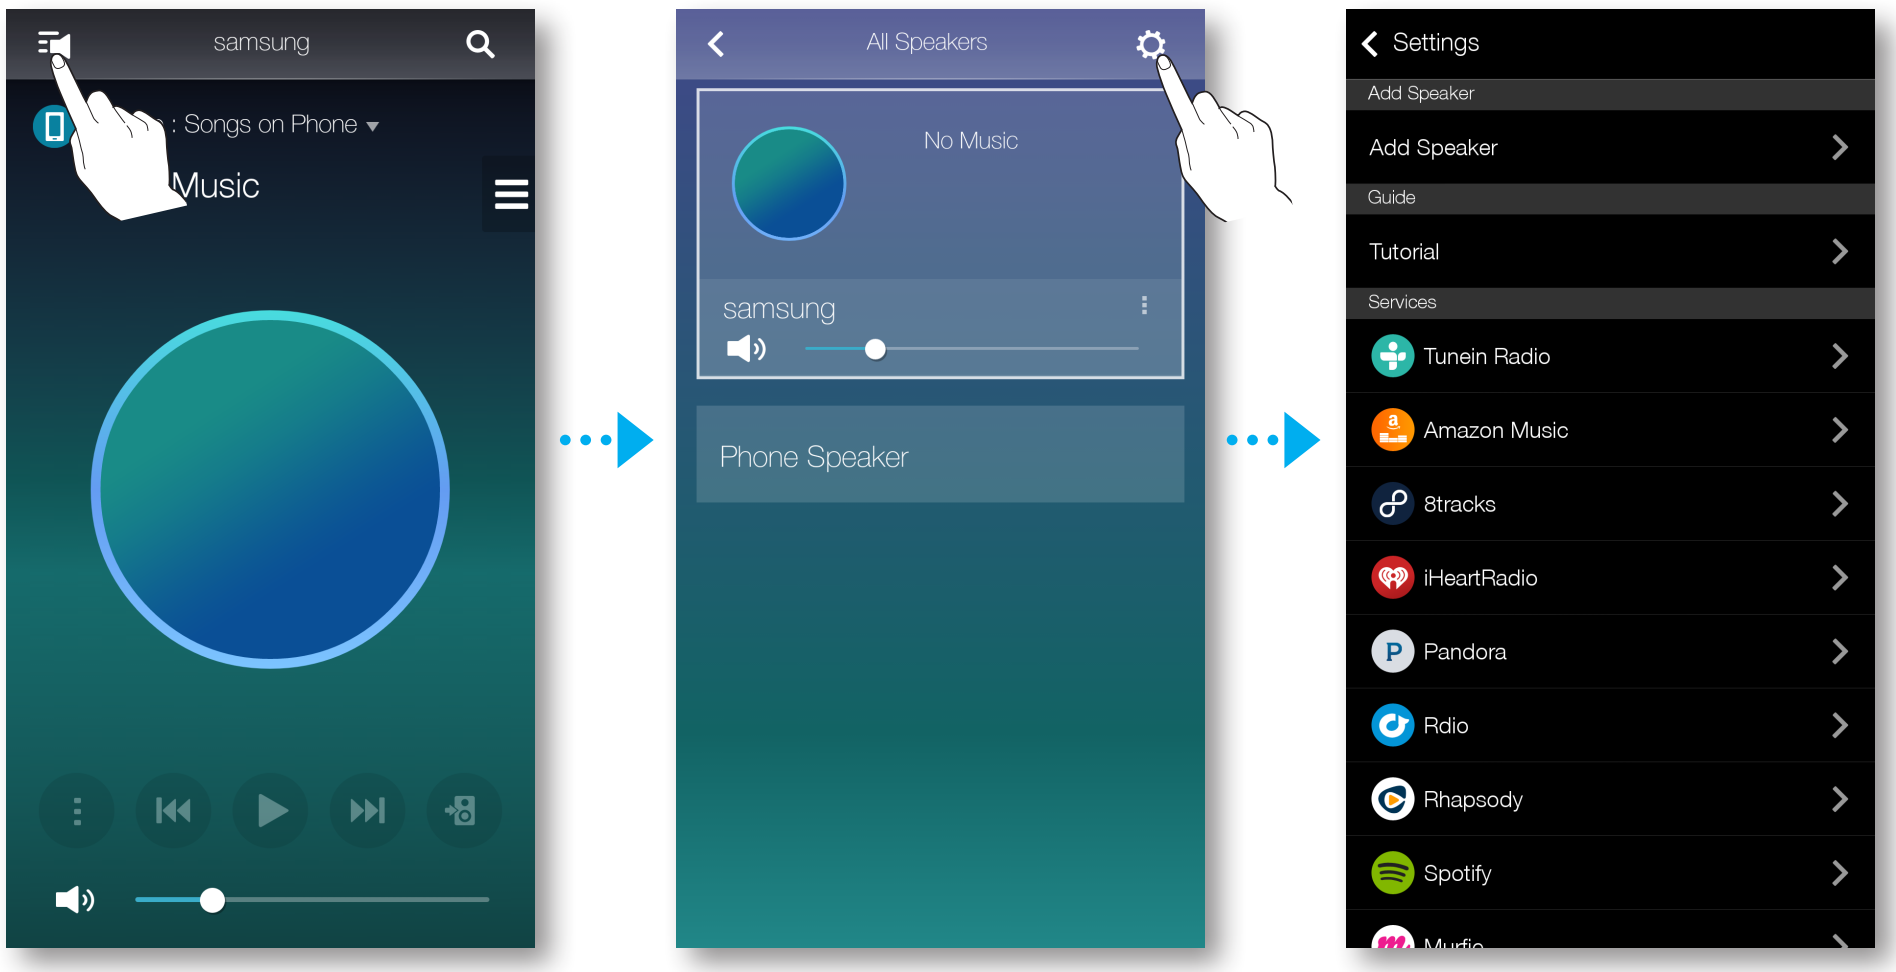

Προσθήκη ηχείου

Add Speaker

Για να προσθέσετε επιπλέον ηχεία σε μια υπάρχουσα σύνδεση ηχείου, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη επιπλέον ηχείων" στις σελίδες 28~29. Κάντε κλικ εδώ.

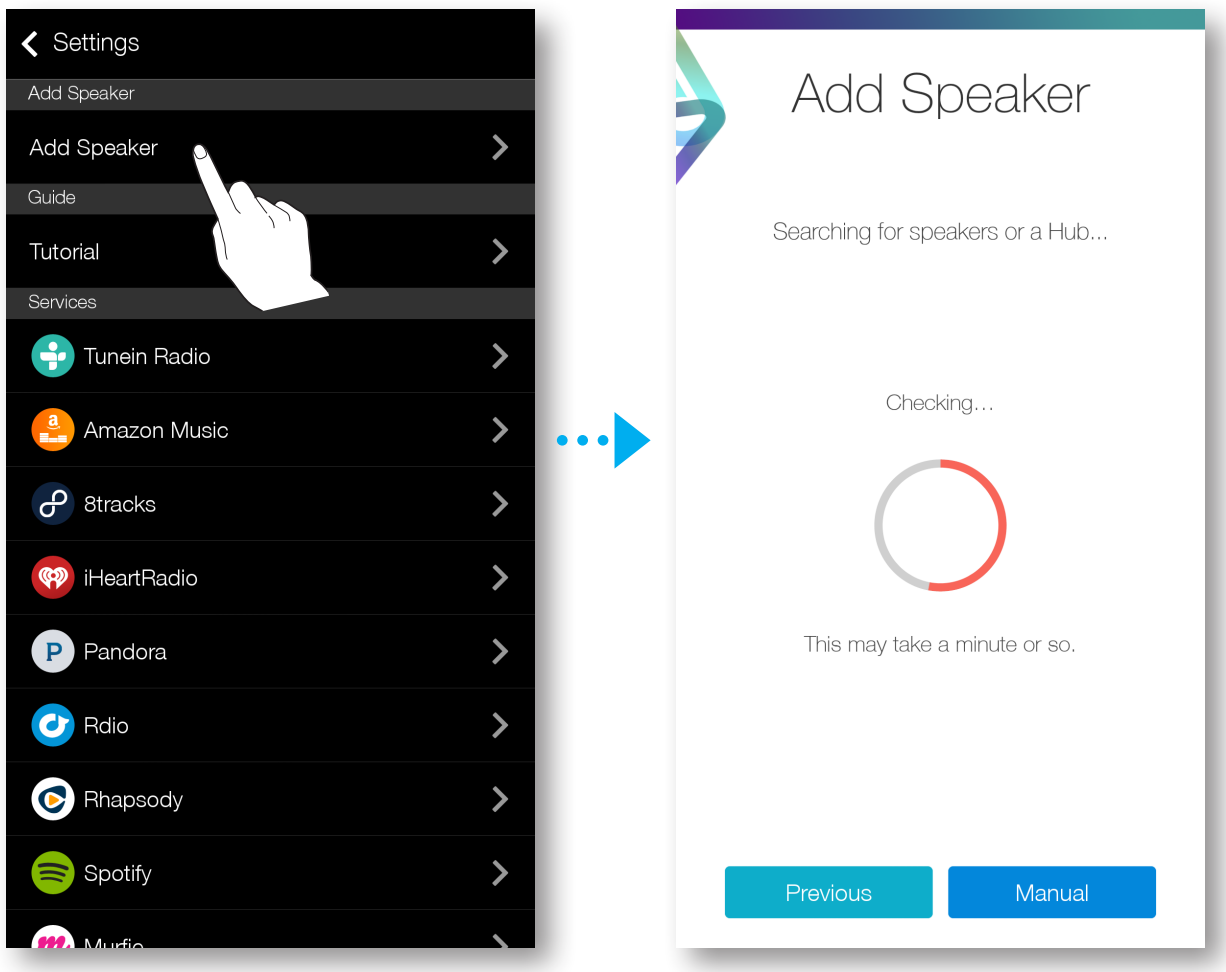

Οδηγός

Tutorial

Επιλέξτε **Tutorial** για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

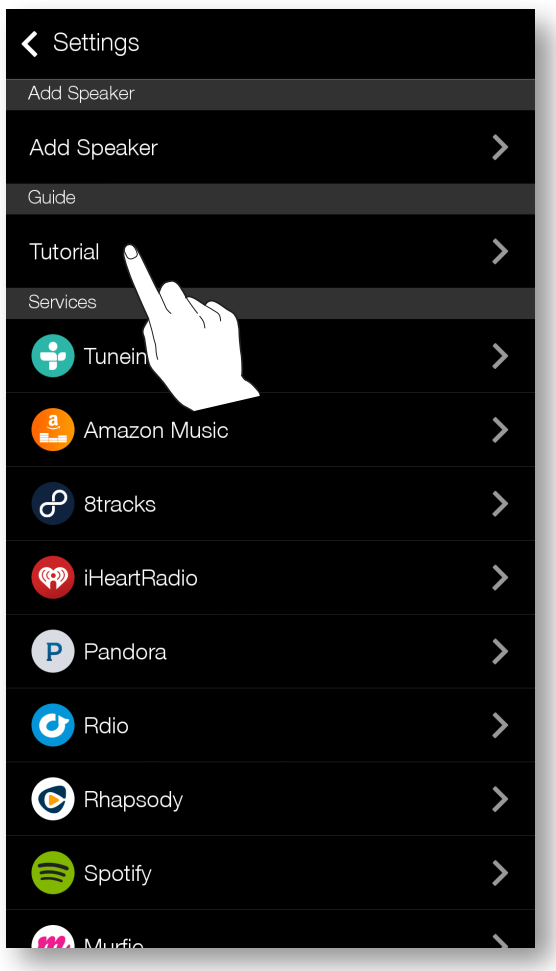

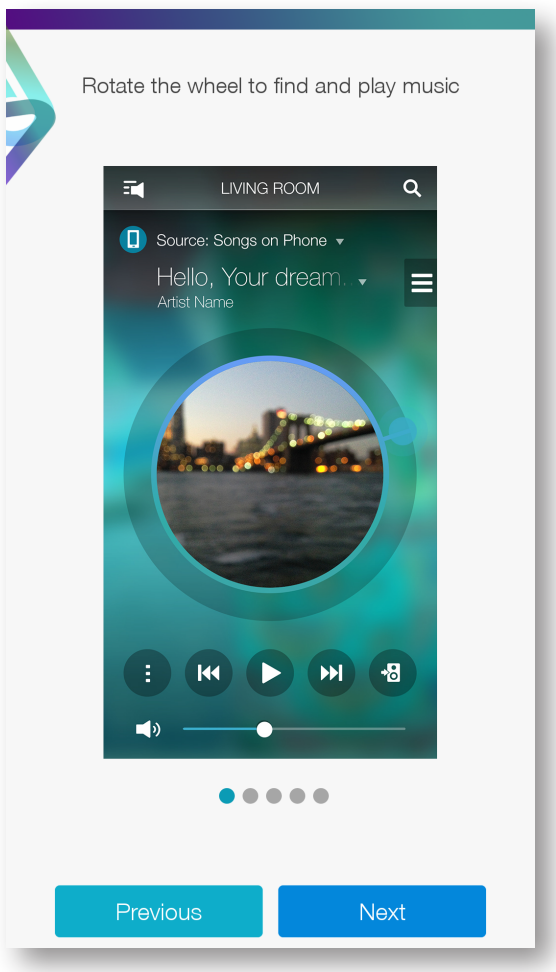

Υπηρεσίες

Εμφάνιση μιας λίστας των διαθέσιμων υπηρεσιών.

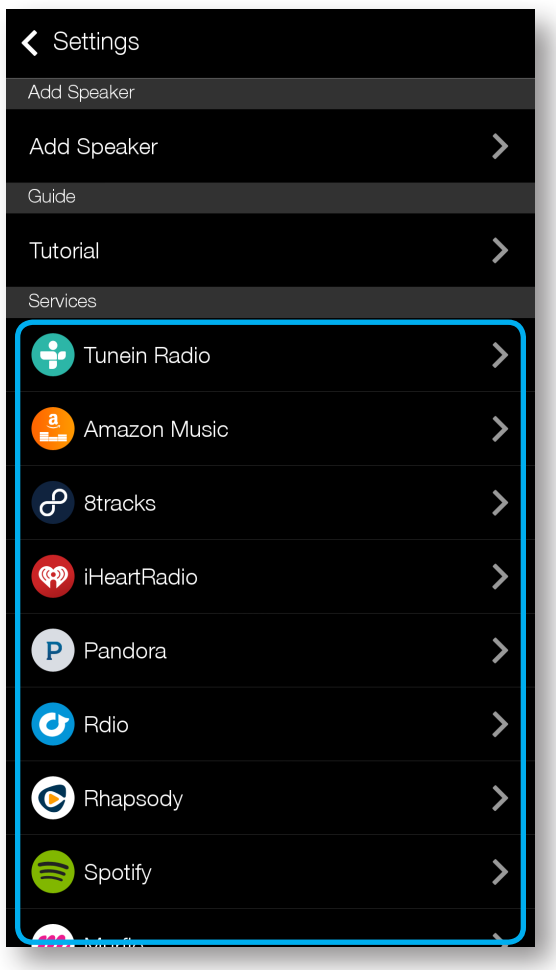

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον κατασκευαστή.
- ✓ Για ορισμένες υπηρεσίες μουσικής, ενδέχεται να απαιτείται να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνδεθείτε.
- ✓ Δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τη συσκευή smart σας.
  Για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία με χρέωση, εγγραφείτε πρώτα στην υπηρεσία μέσω του υπολογιστή σας.
- ✓ Ορισμένα ραδιοφωνικά κανάλια του Tunein ενδέχεται να έχουν περιορισμούς, ανάλογα με την πολιτική της διαδικτυακής τοποθεσίας τους.
- ✓ Ενδέχεται να προστεθούν ή να διαγραφούν υποστηριζόμενες υπηρεσίες μουσικής, ανάλογα με την αντίστοιχη πολιτική.

Λειτουργία ηχείου

Bluetooth

- **Off**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας **Bluetooth**.
- **On**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας **Bluetooth**.

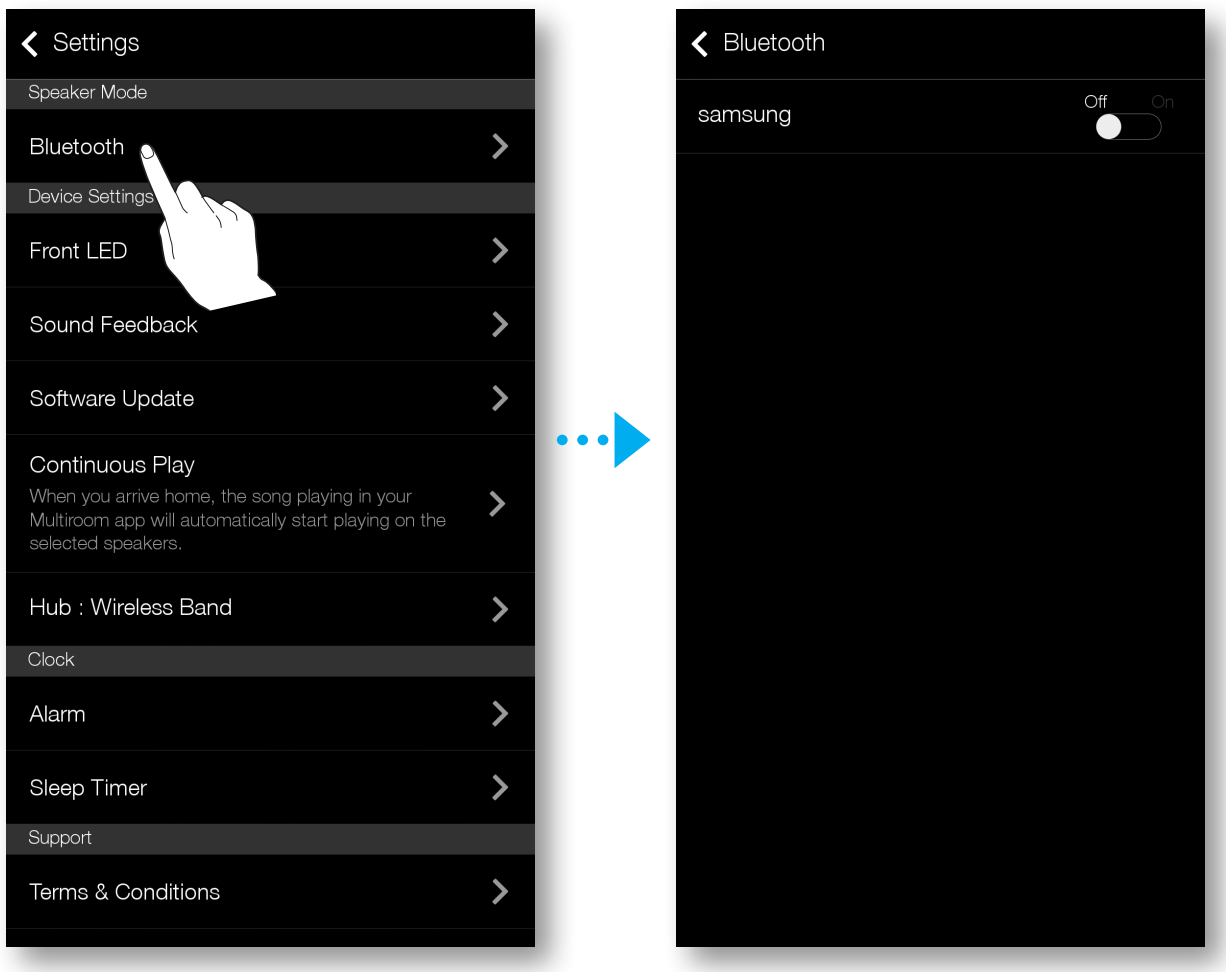

Ρυθμίσεις συσκευής

Front LED

- **Off**: Απενεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών **Front LED** του προϊόντος.
- **On**: Ενεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών **Front LED** του προϊόντος.

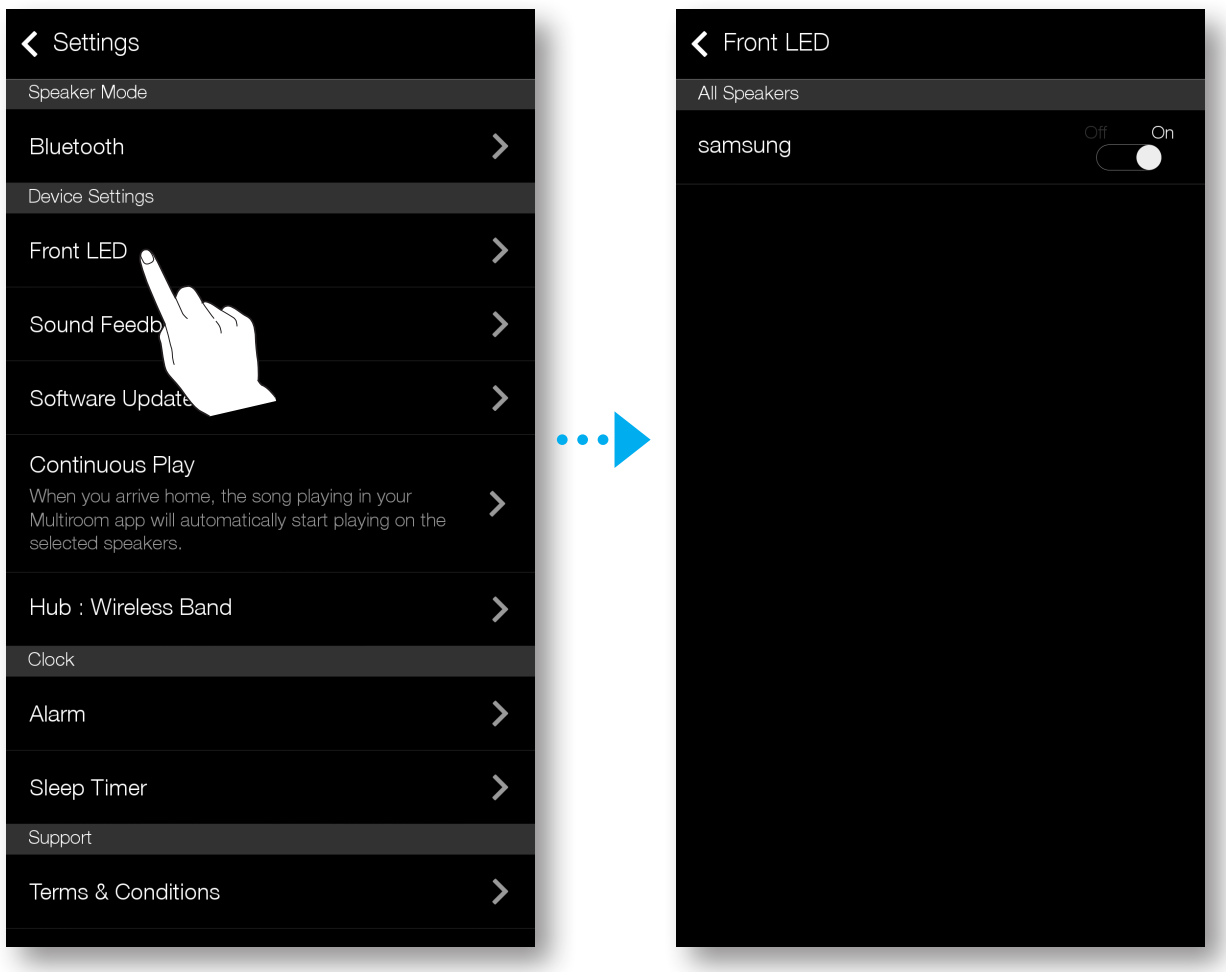

Sound Feedback

Η λειτουργία **Sound Feedback** υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος μέσω ήχων.

- **Off**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας **Sound Feedback**.
- **On**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας **Sound Feedback**.

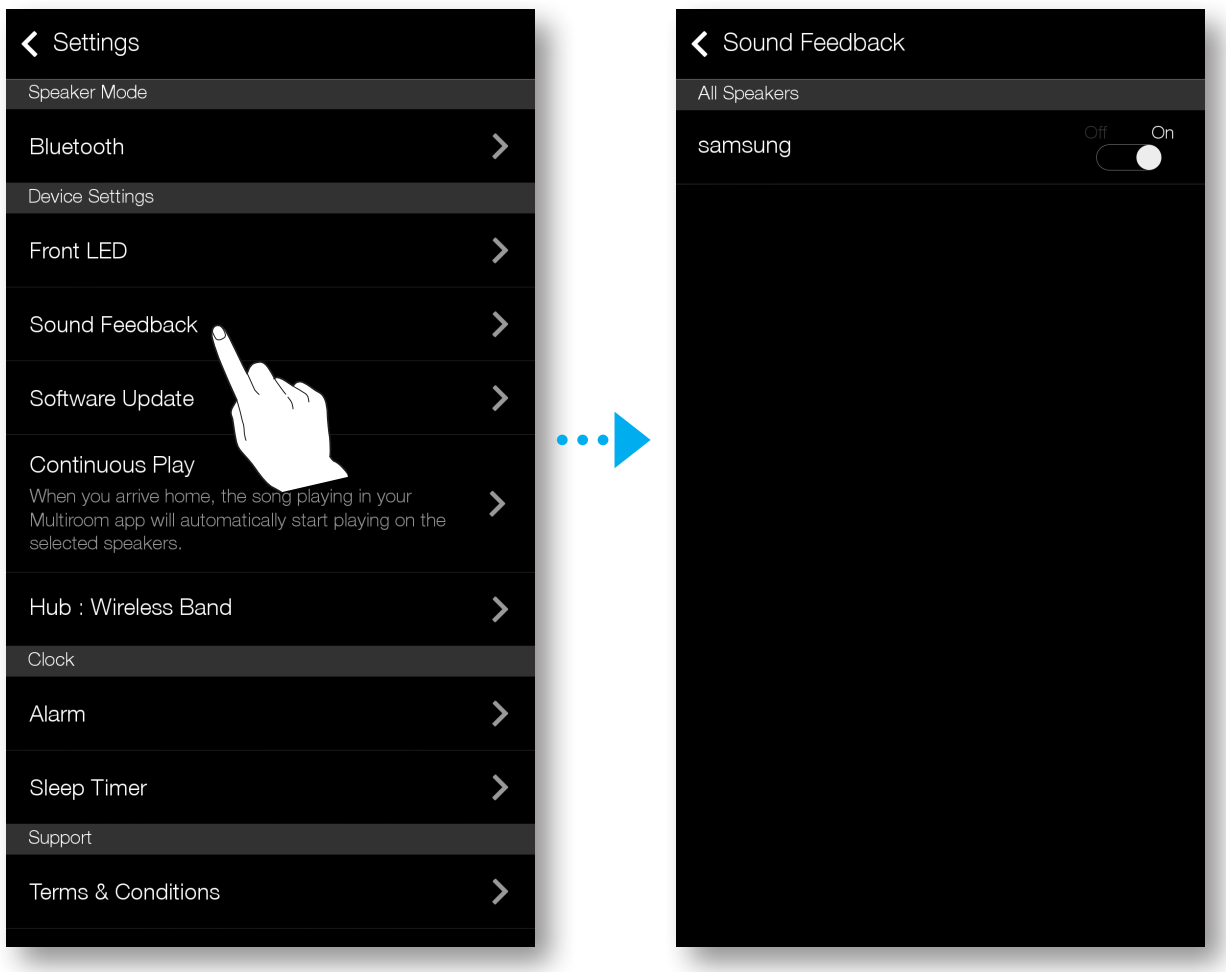

Software Update

Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του προϊόντος και σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση.

- **On**: Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το λογισμικό ενημερώνεται αυτόματα όταν κυκλοφορεί νέο υλικολογισμικό.
- **Off**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης ενημέρωσης.

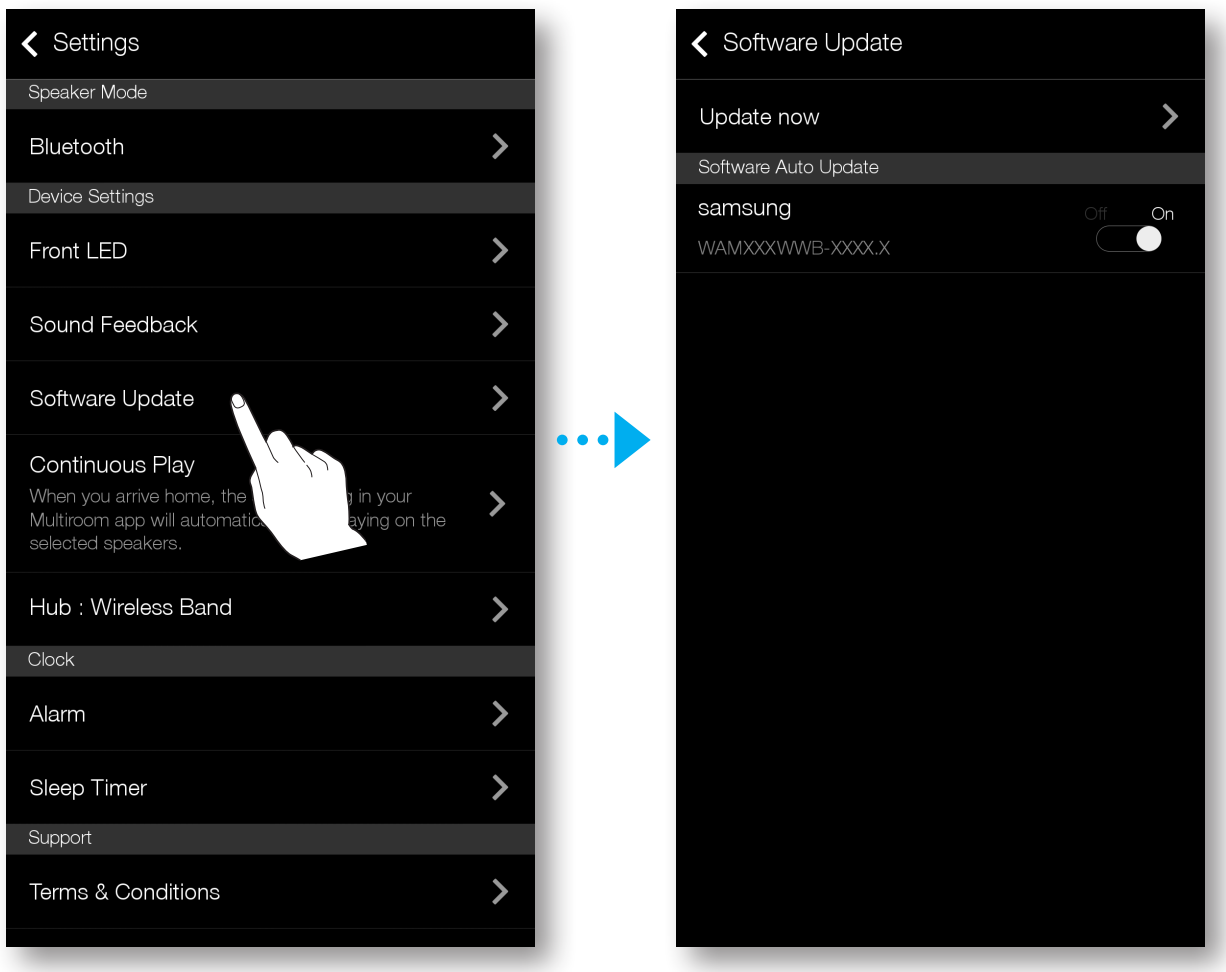

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Η αυτόματη ενημέρωση είναι διαθέσιμη όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και η λειτουργία **Software Auto Update** είναι ρυθμισμένη σε **On**.
- ✓ Συνιστάται ιδιαίτερα οι ρυθμίσεις **Software Auto Update** σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται να ρυθμίζονται σε **On**. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με τις λειτουργίες δικτύου, λόγω των προβλημάτων ασυμβατότητας που προκαλούνται όταν χρησιμοποιούνται διάφορες εκδόσεις λογισμικού προϊόντος στα συνδεδεμένα προϊόντα.
- ✓ Η λειτουργία **Software Auto Update** ενημερώνει το ηχείο μόνο όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
  Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα το ηχείο σε κατάσταση αναμονής:
  1) Ρυθμίστε τη λειτουργία **Software Auto Update** σε **On**.
  2) Πατήστε το κουμπί **Σίγαση** επάνω στο ηχείο.

Update Now

Μπορείτε να ενημερώσετε μη αυτόματα το λογισμικό του ηχείου σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Update Now**.

1 Πατήστε ⚙.

2 Επιλέξτε **Software Update**.

3 Επιλέξτε **Update Now**.

4 Η λειτουργία **Update Now** αναζητά κάποια πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, λαμβάνει και εγκαθιστά την ενημέρωση στο ηχείο. Αν διαθέτετε ήδη το πιο πρόσφατο λογισμικό στο ηχείο σας, η λειτουργία **Update Now** εμφανίζει το μήνυμα "Latest version already installed.".

■ Continuous Play

Αυτή η λειτουργία αλλάζει αυτόματα την προέλευση του ήχου από τη φορητή συσκευή σας στο προϊόν, επιτρέποντάς σας να απολαύσετε απρόσκοπτη αναπαραγωγή μουσικής.

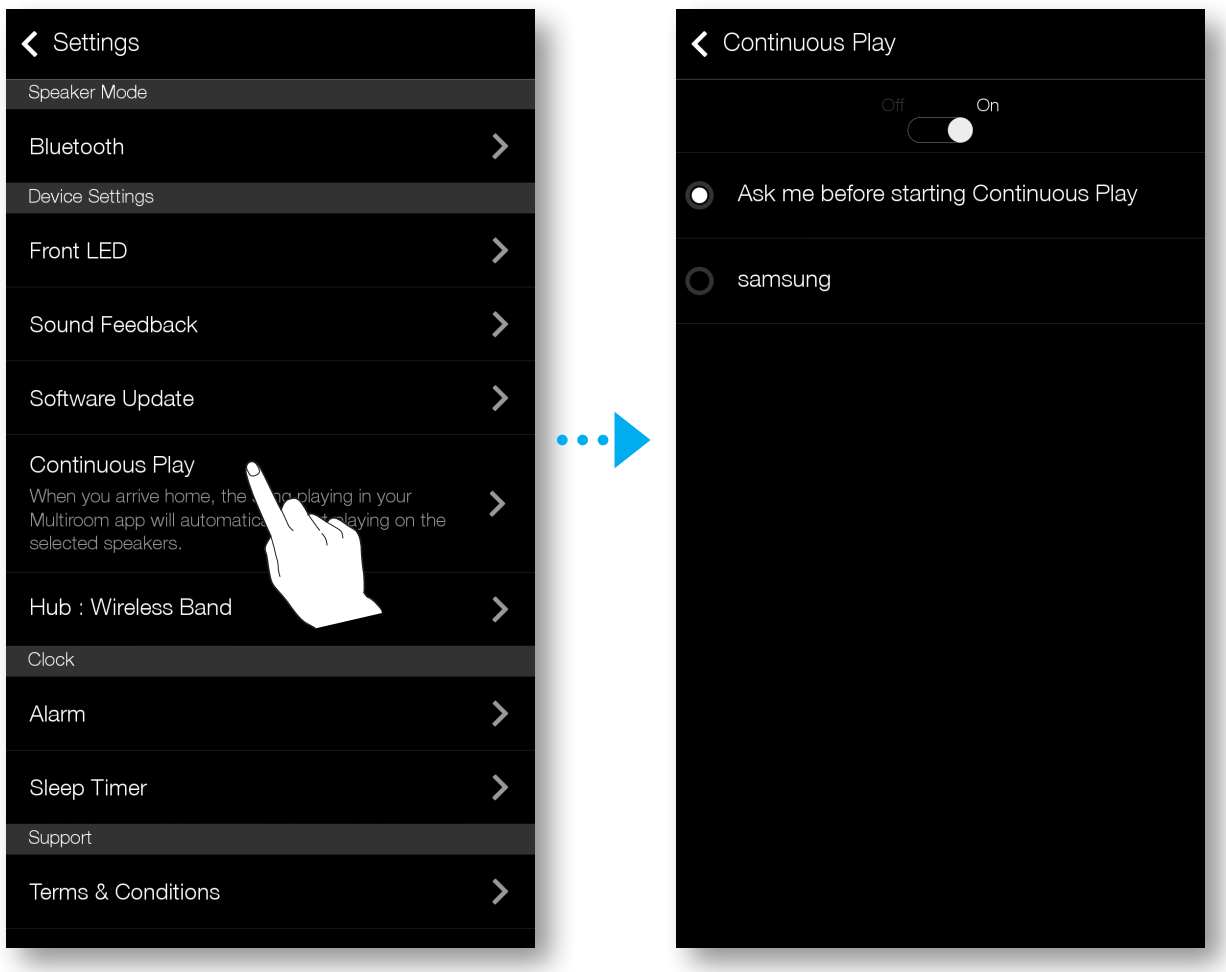

Hub : Wireless Band

Μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ασύρματου δικτύου του διανομέα, ανάλογα με το περιβάλλον ασύρματης επικοινωνίας στο σπίτι σας.

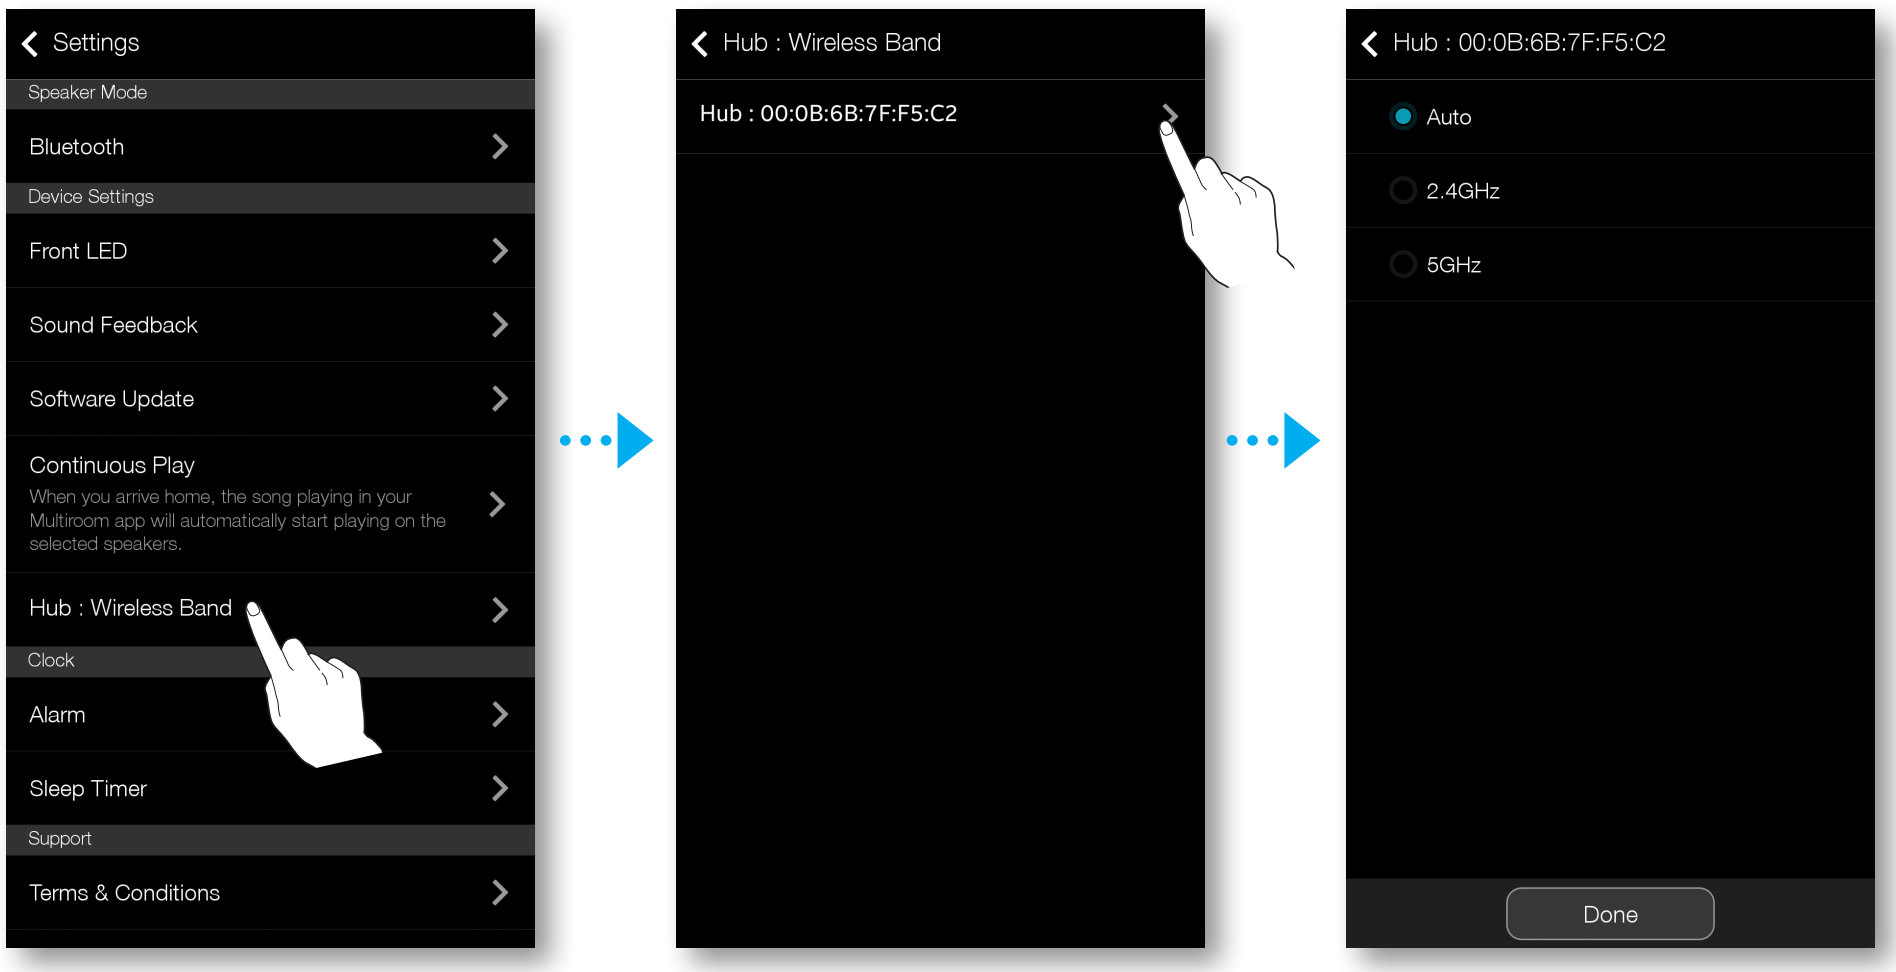

Ρολόι

Alarm

1 Πατήστε **Alarm** και, στη συνέχεια, πατήστε **Add Alarm**.

2 Επιλέξτε την ημερομηνία, την ώρα, την ημέρα της εβδομάδας, την ένταση ήχου και τη διάρκεια της ειδοποίησης.

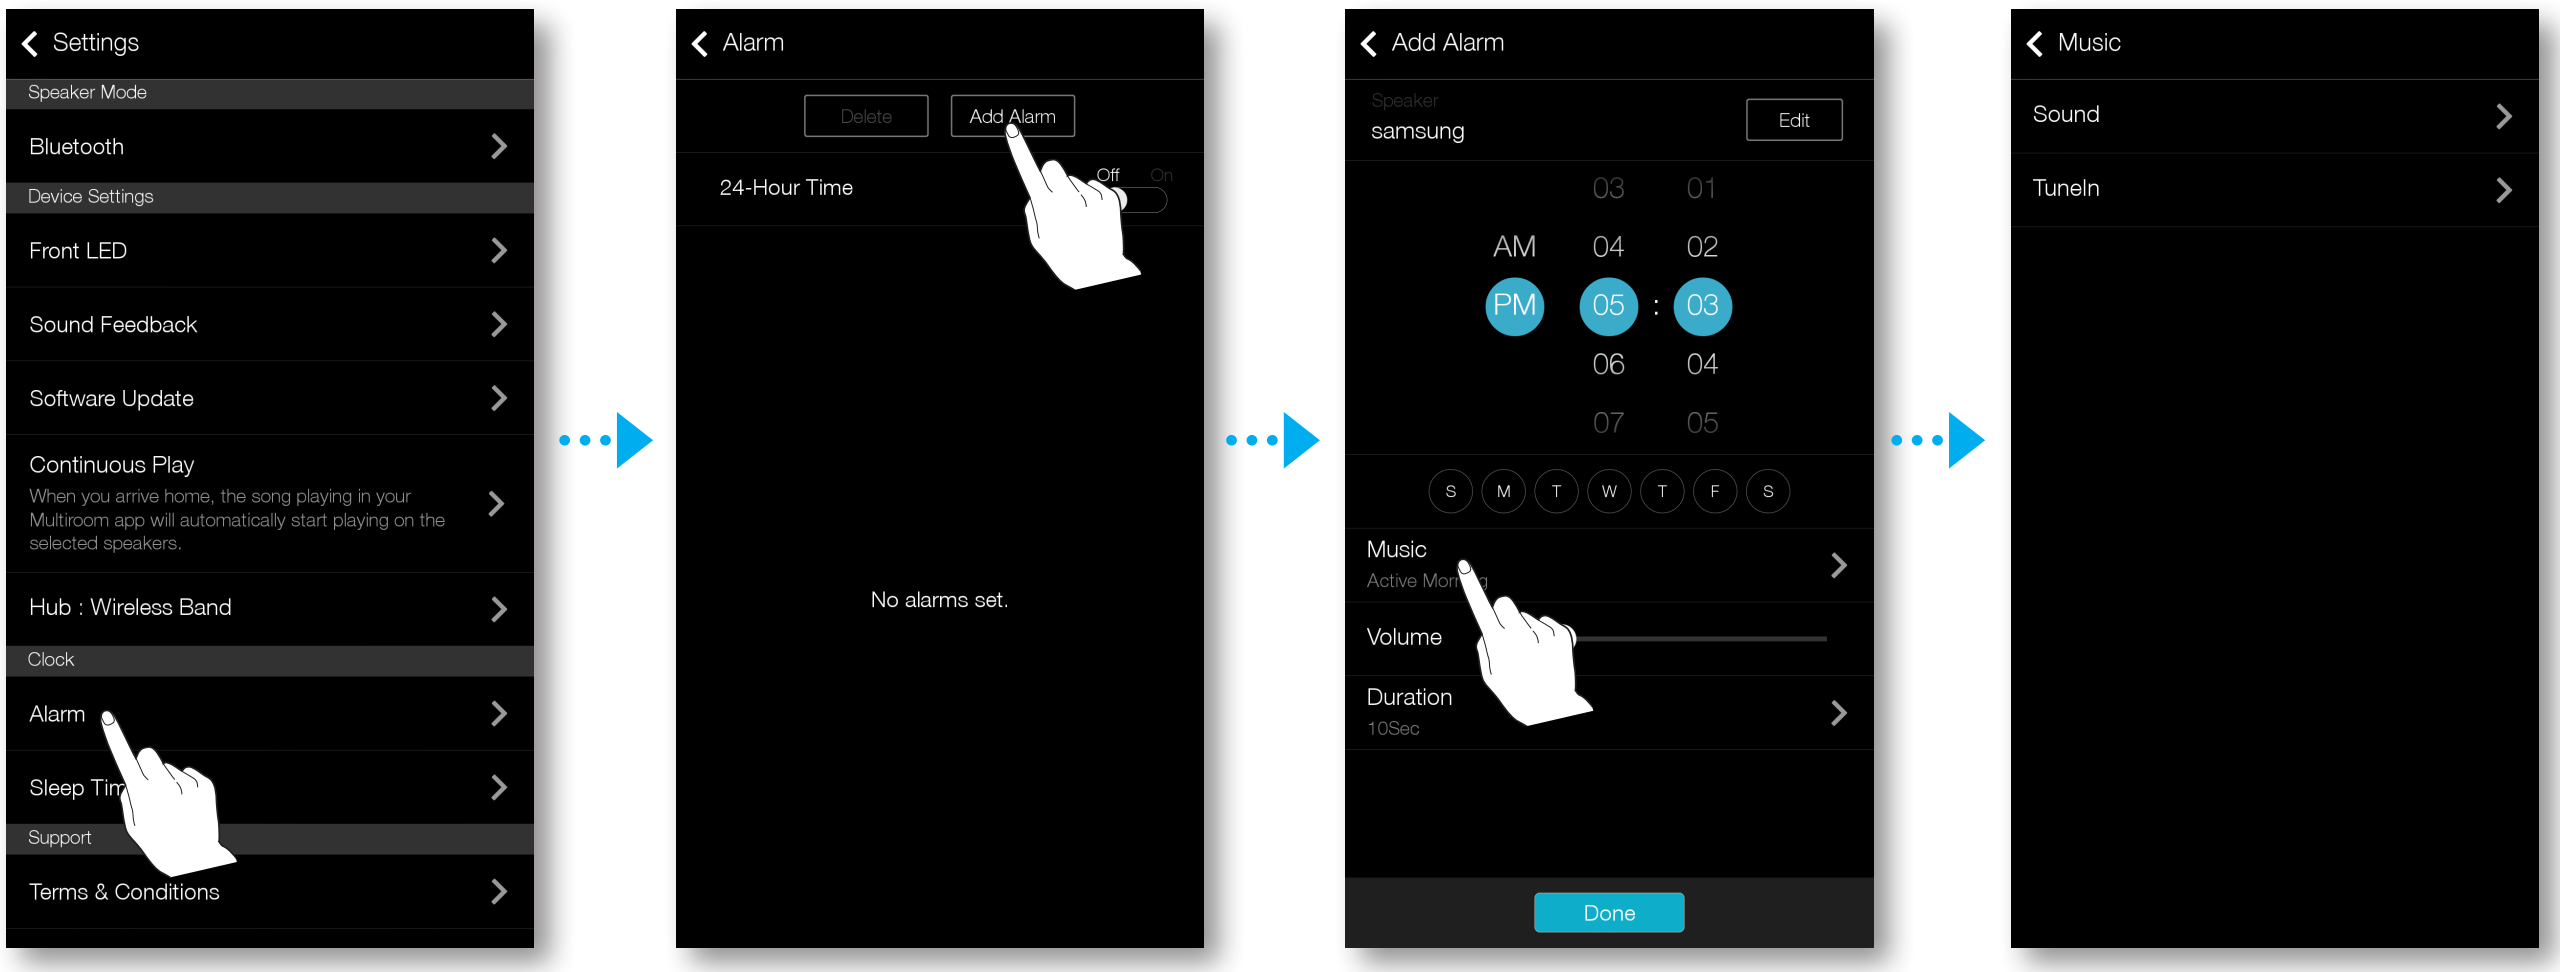

3 Πατήστε **Music** και επιλέξτε **Sound** ή **TuneIn** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο ειδοποίησης.

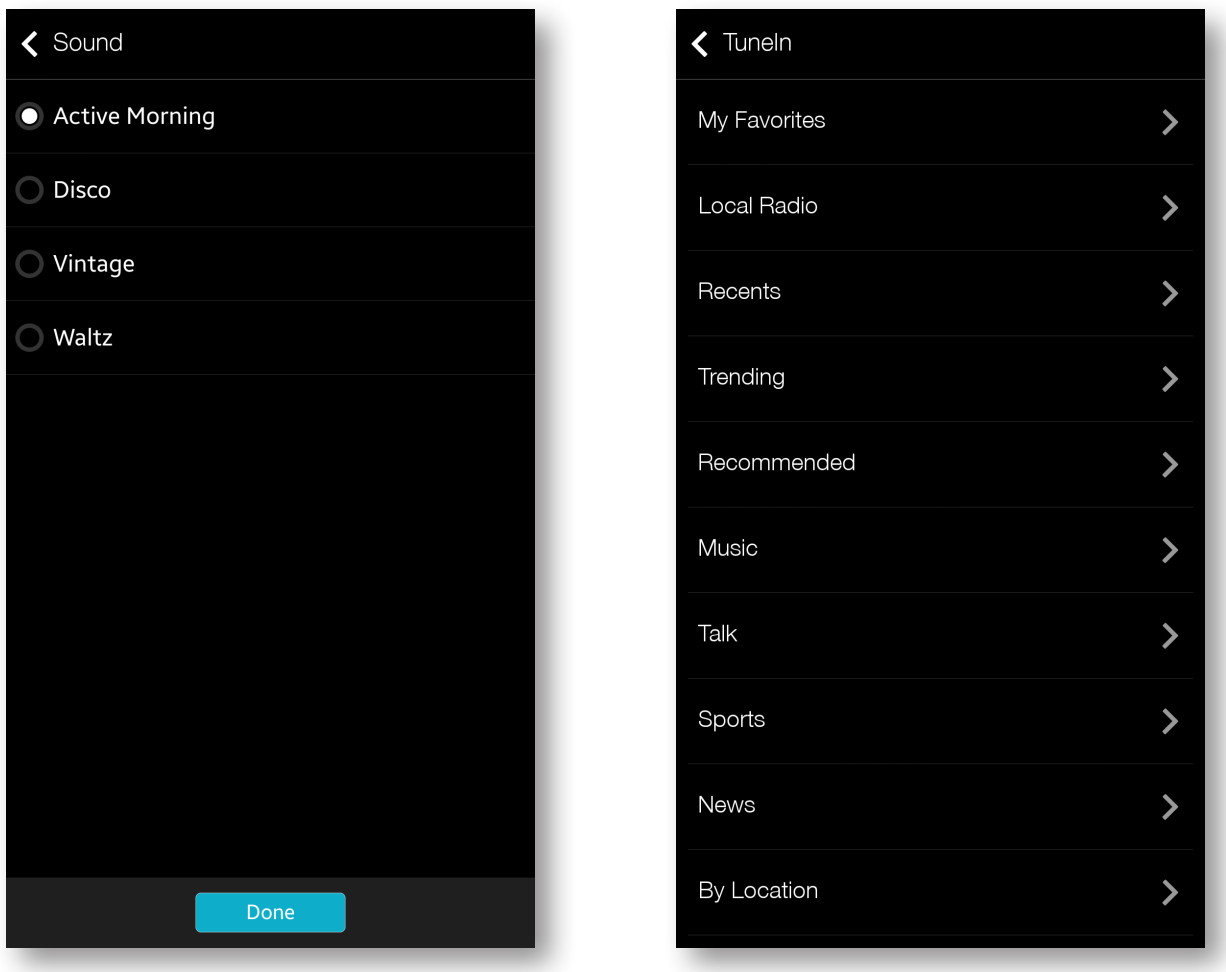

Sleep Timer

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το προϊόν ρυθμίζοντας το χρόνο αναμονής.

1 Πατήστε **Sleep Timer** και, στη συνέχεια, πατήστε **Off**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό στη θέση **On**, ορίστε τον επιθυμητό χρόνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Start**.

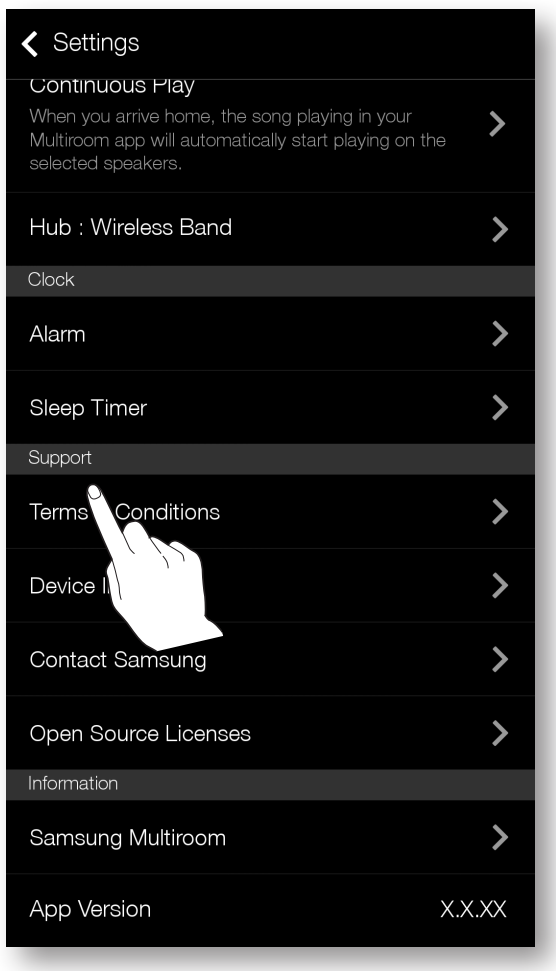

Υποστήριξη

- **Terms & Conditions**

  Σας επιτρέπει να ελέγξετε το **Terms & Conditions**.

- **Device ID**

  Σας επιτρέπει να ελέγξετε το **Device ID**.

- **Contact Samsung**

  Παρέχει μια σύνδεση στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

- **Open Source Licenses**

  Σας επιτρέπει να προβάλετε το κείμενο **Open Source Licenses**.

Πληροφορίες

- **Samsung Multiroom**

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού του ηχείου.

- **App Version**

  Σας επιτρέπει να ελέγξετε την έκδοση της εφαρμογής Samsung Multiroom.

Σύνδεση πολλαπλών προϊόντων

Ρύθμιση ομάδων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλαπλά προϊόντα ως μία ομάδα για να αναπαράγουν την ίδια μουσική.
Η ομαδοποίηση είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή πολλαπλά προϊόντα.

1 Πατήστε [εικονίδιο] για να μεταβείτε τη λίστα όλων των προϊόντων.

2 Πατήστε **Group**.

3 Επιλέξτε όλα τα προϊόντα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε **Done**.

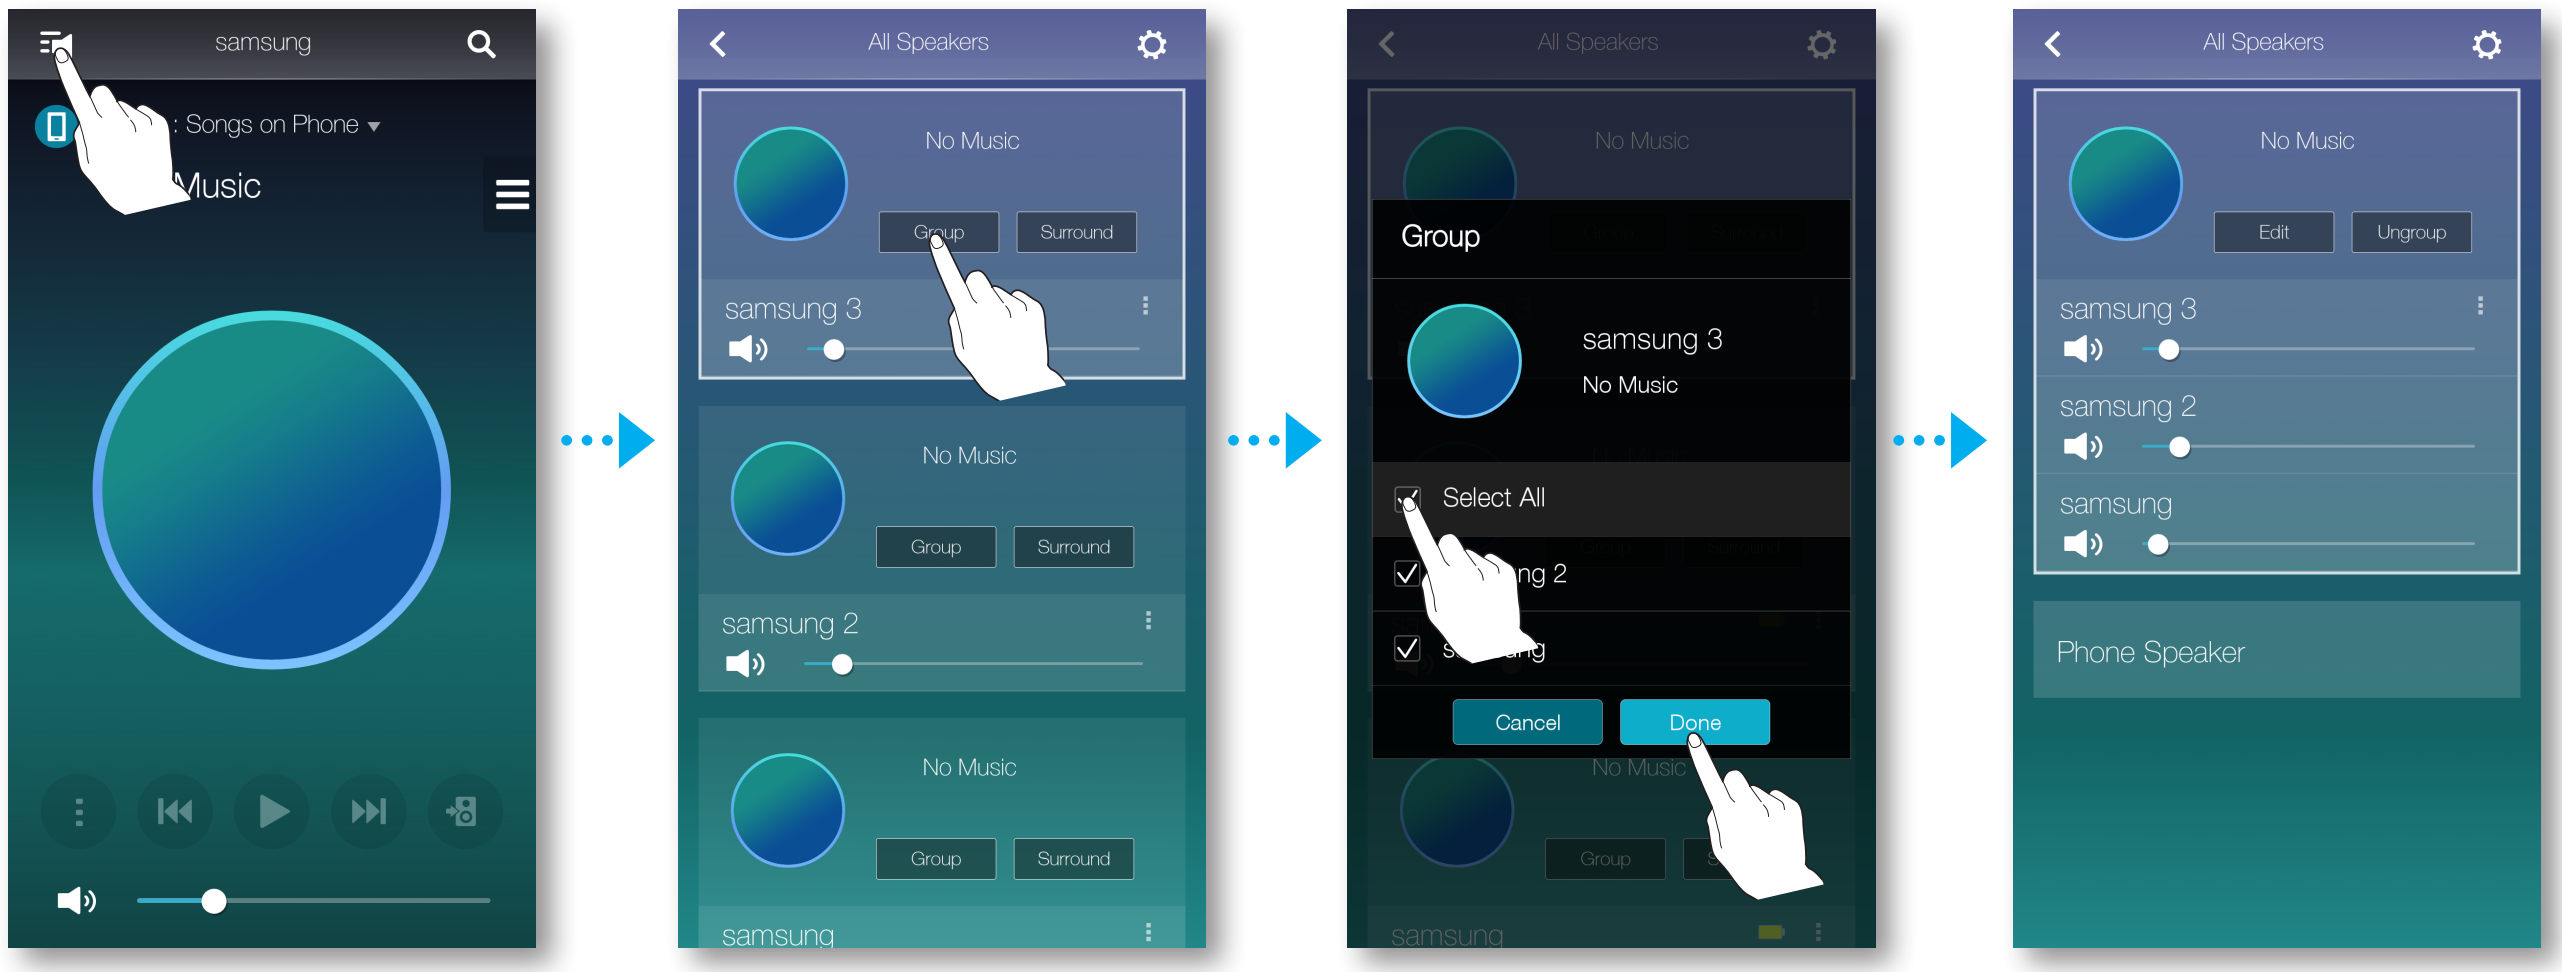

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Η ομαδική αναπαραγωγή δεν είναι διαθέσιμη για συνδέσεις Bluetooth και TV SoundConnect.

■ Επεξεργασία ομάδας

1 Πατήστε **Edit**.

2 Επιλέξτε το ηχείο που θα επεξεργαστείτε και πατήστε **Done**.

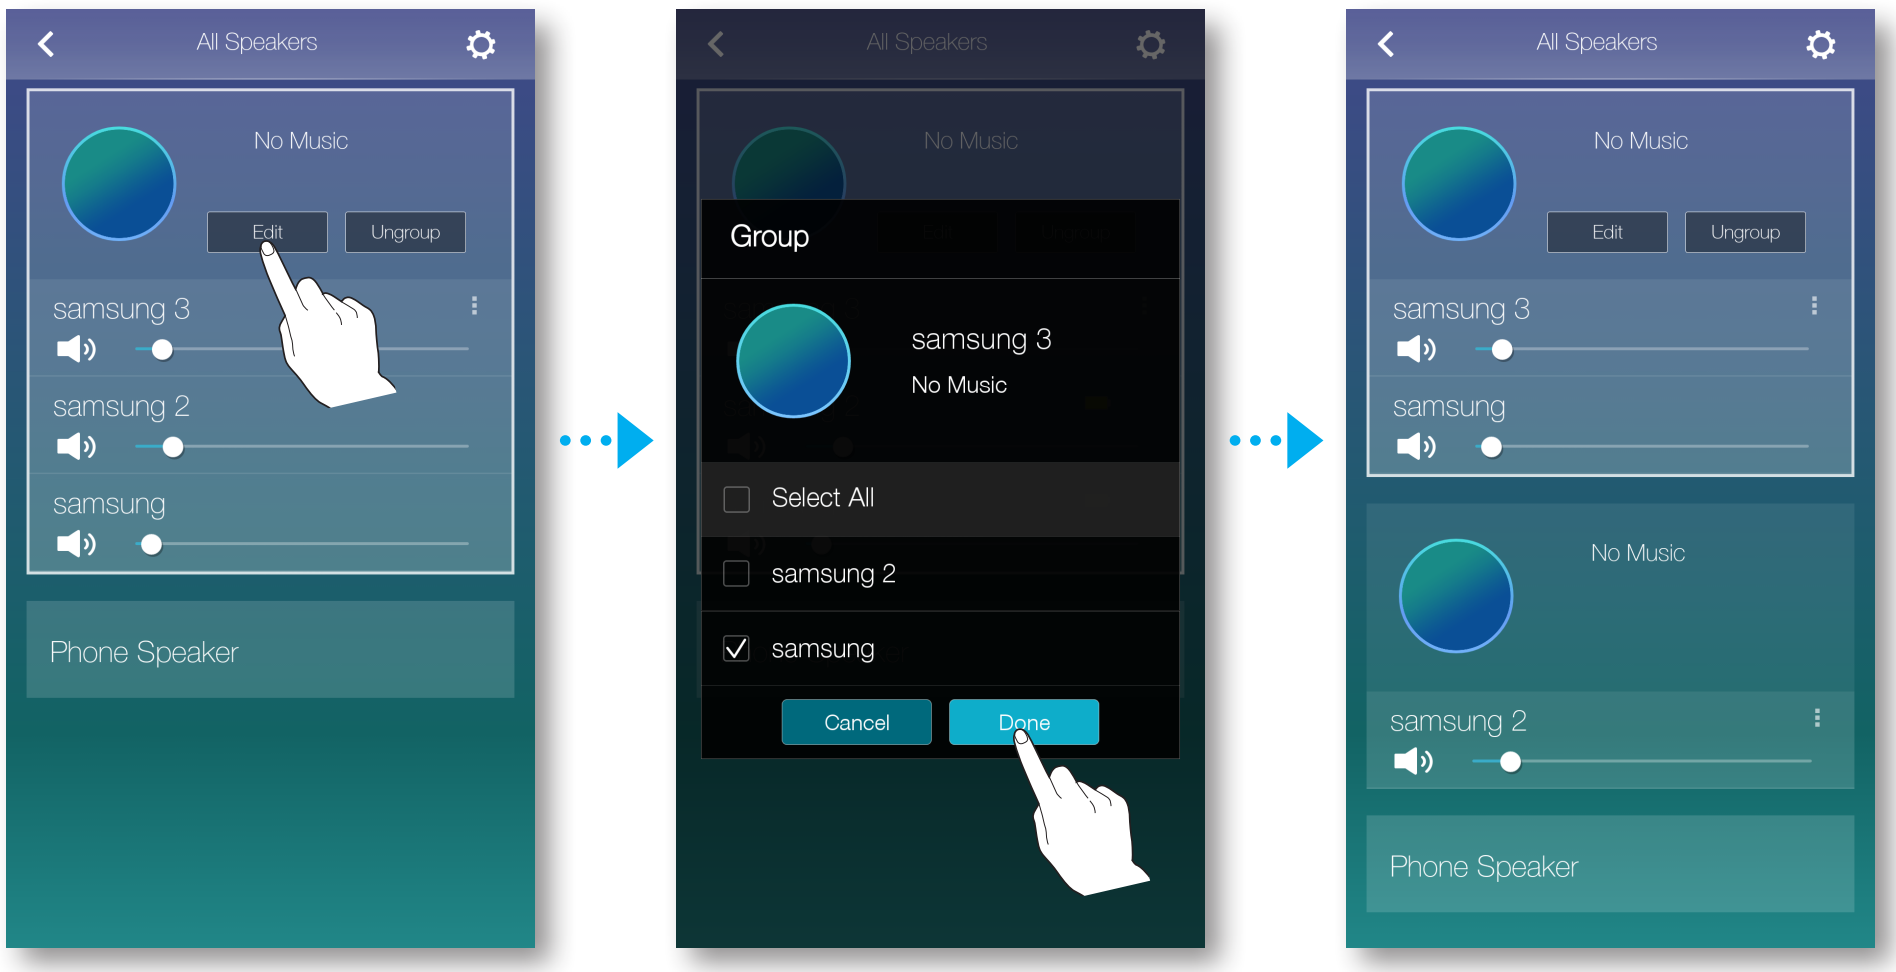

- ## Κατάργηση από ομάδα

Πατήστε **Ungroup**.

Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου surround

Μπορείτε να διαμορφώσετε πολλαπλά προϊόντα για το εφέ ήχου surround.

1. Πατήστε ![icon] για να μεταβείτε τη λίστα όλων των προϊόντων.
2. Πατήστε **Surround**.

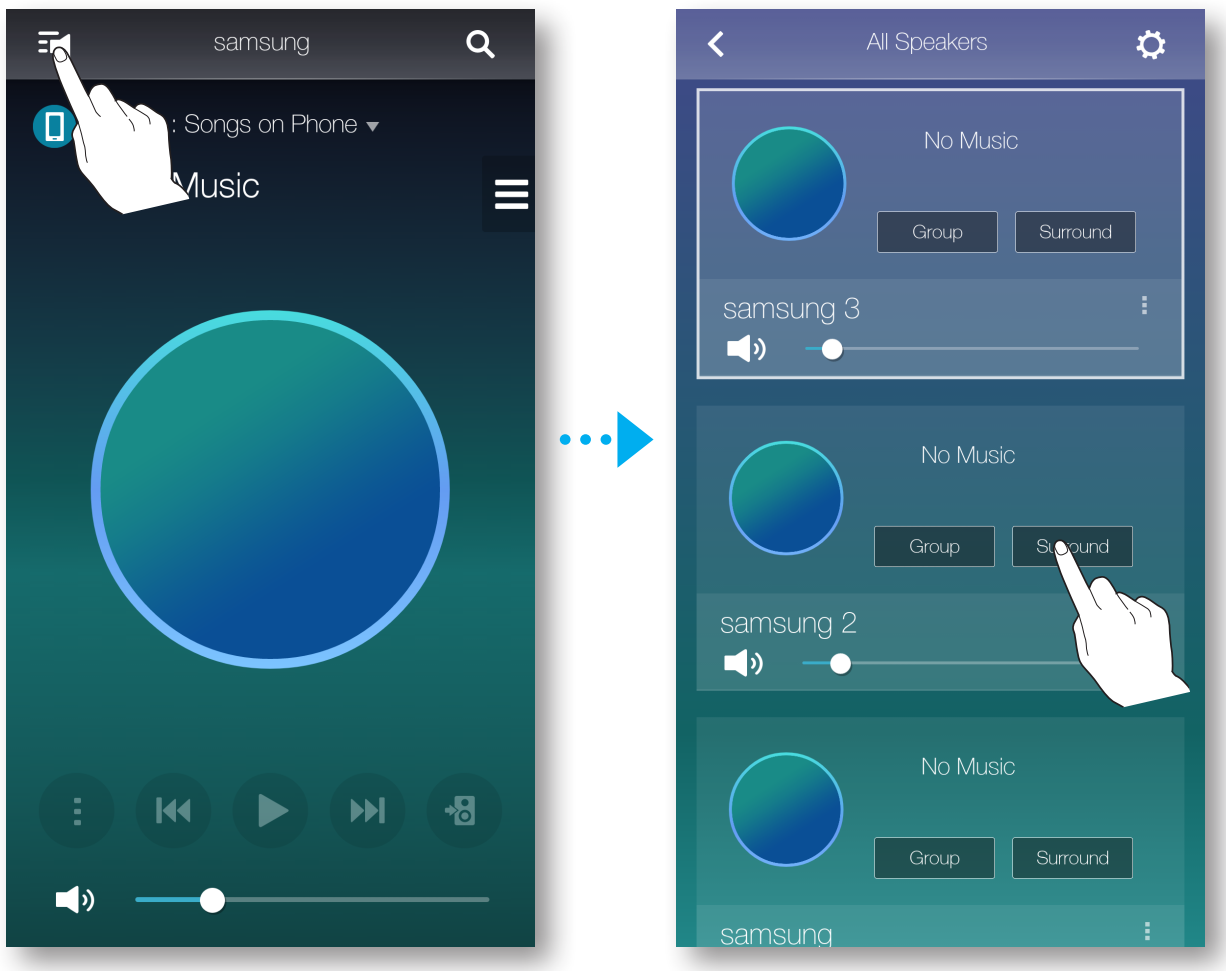

3. Κρατήστε πατημένο ένα προϊόν, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Next**.

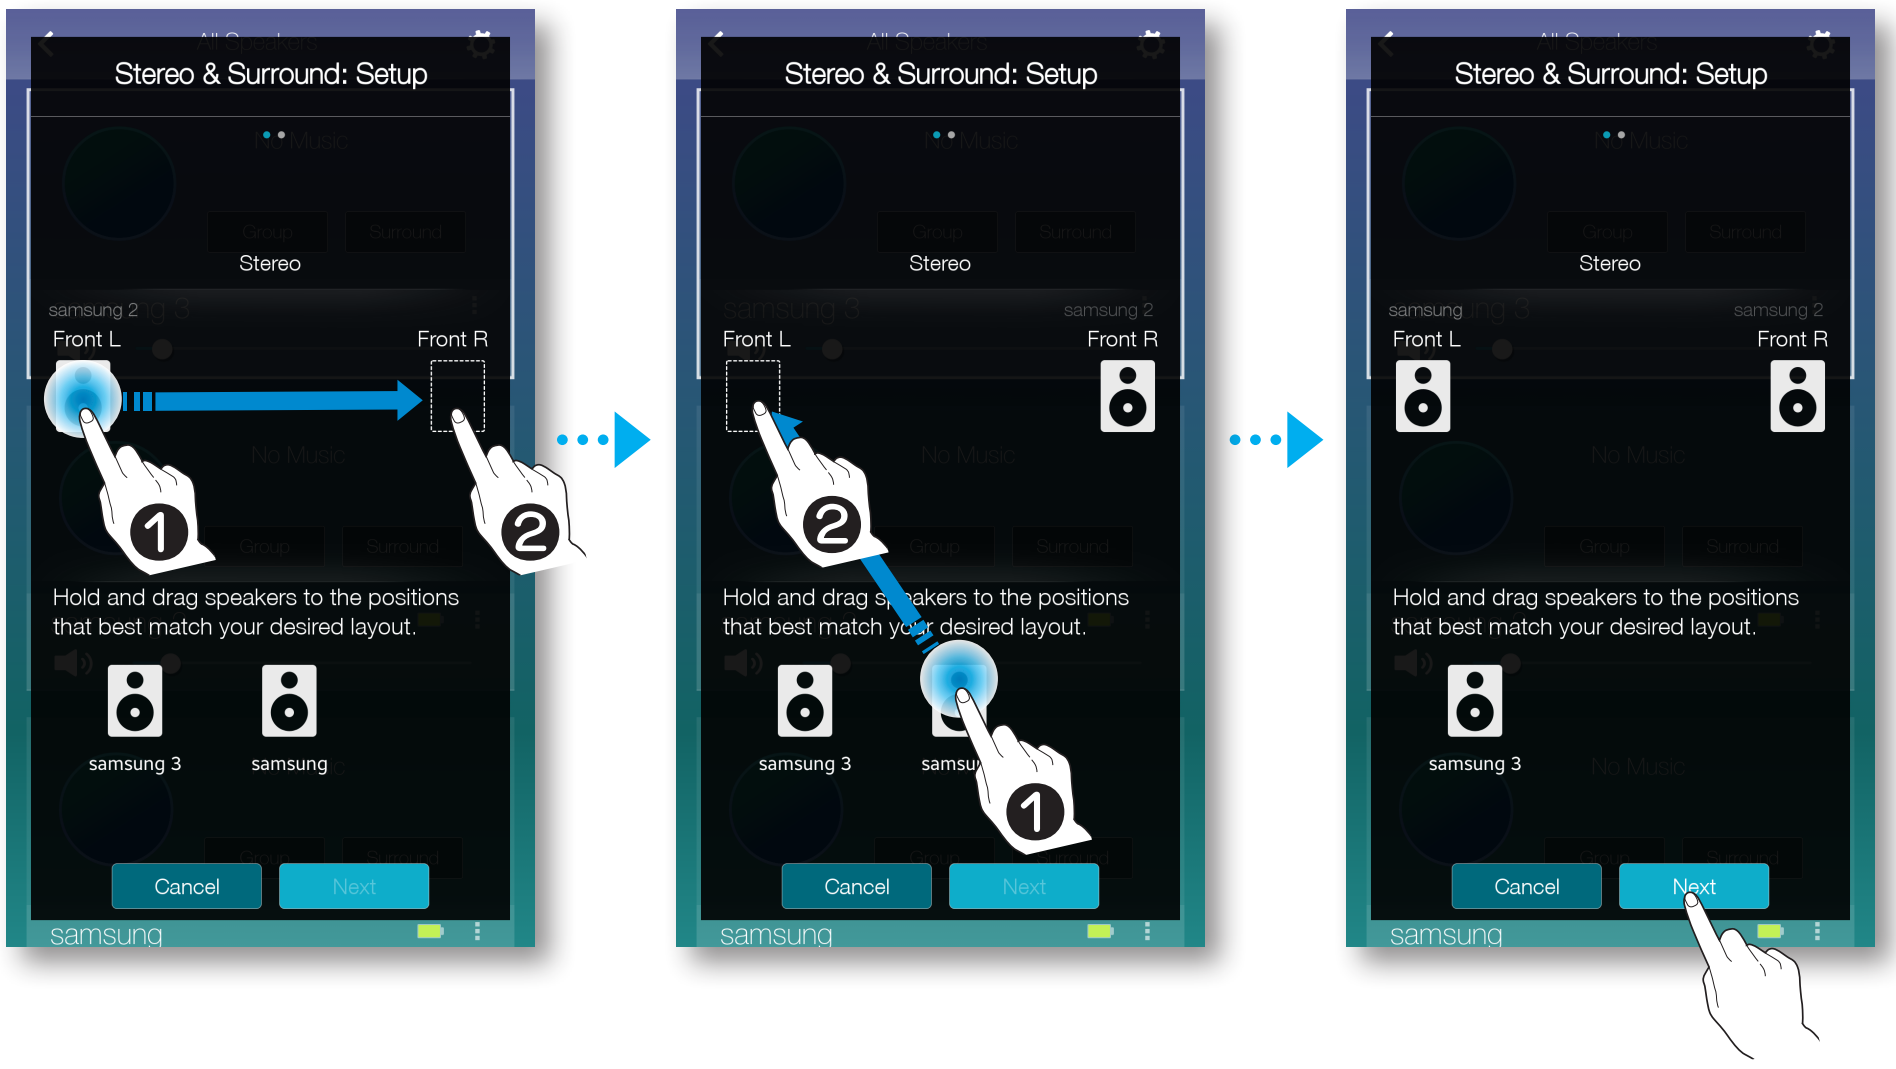

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Αν είναι συνδεδεμένα μόνο 2 ηχεία, πατήστε Surround για να διαμορφωθεί αυτόματα το σύστημα ήχου surround.

4 Δοκιμάστε τα προϊόντα, προσαρμόστε την ένταση ήχου των προϊόντων και, στη συνέχεια, πατήστε **Done**.

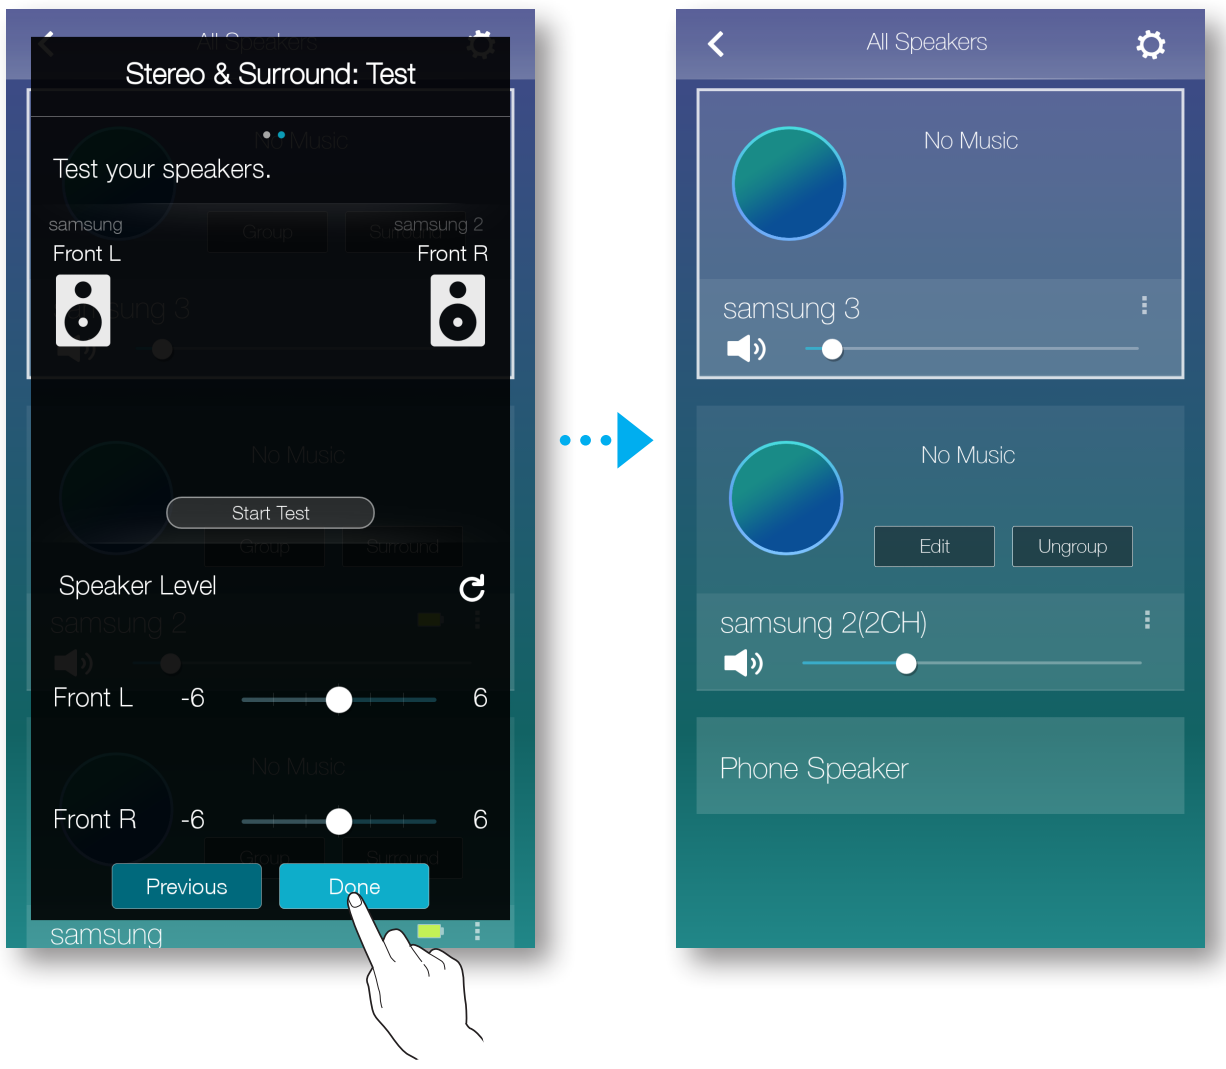

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Η λειτουργία **Surround** ενδέχεται να ακυρωθεί αυτόματα αν η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής.
- ✓ Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ήχου Surround, συνιστάται να επιλέγετε ίδια ηχεία για εκχώρηση ως **Front L** και **Front R**.
- ✓ Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα σύστημα ήχου surround 4.1 καναλιών με ένα Soundbar και 2 ηχεία.
- ✓ Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε σύστημα ήχου **Surround** με ένα Soundbar και 1 ηχείο.

Χρήση διάφορων λειτουργιών

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή

Samsung Link

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα Samsung Link για να αναπαράγετε ευκολότερα τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας μέσω του ηχείου.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία http://link.samsung.com, λάβετε την εφαρμογή **Samsung Link** και ολοκληρώστε την εγκατάστασή της.

1. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://link.samsung.com και συνδέστε την με το λογαριασμό Samsung σας.
   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται για την εγκατάσταση του προγράμματος.
2. Επιλέξτε το φάκελο κοινής χρήσης.
   1) Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο του **Samsung Link** από την περιοχή των εικονιδίων, κάντε δεξιό κλικ επάνω του και επιλέξτε "❶".

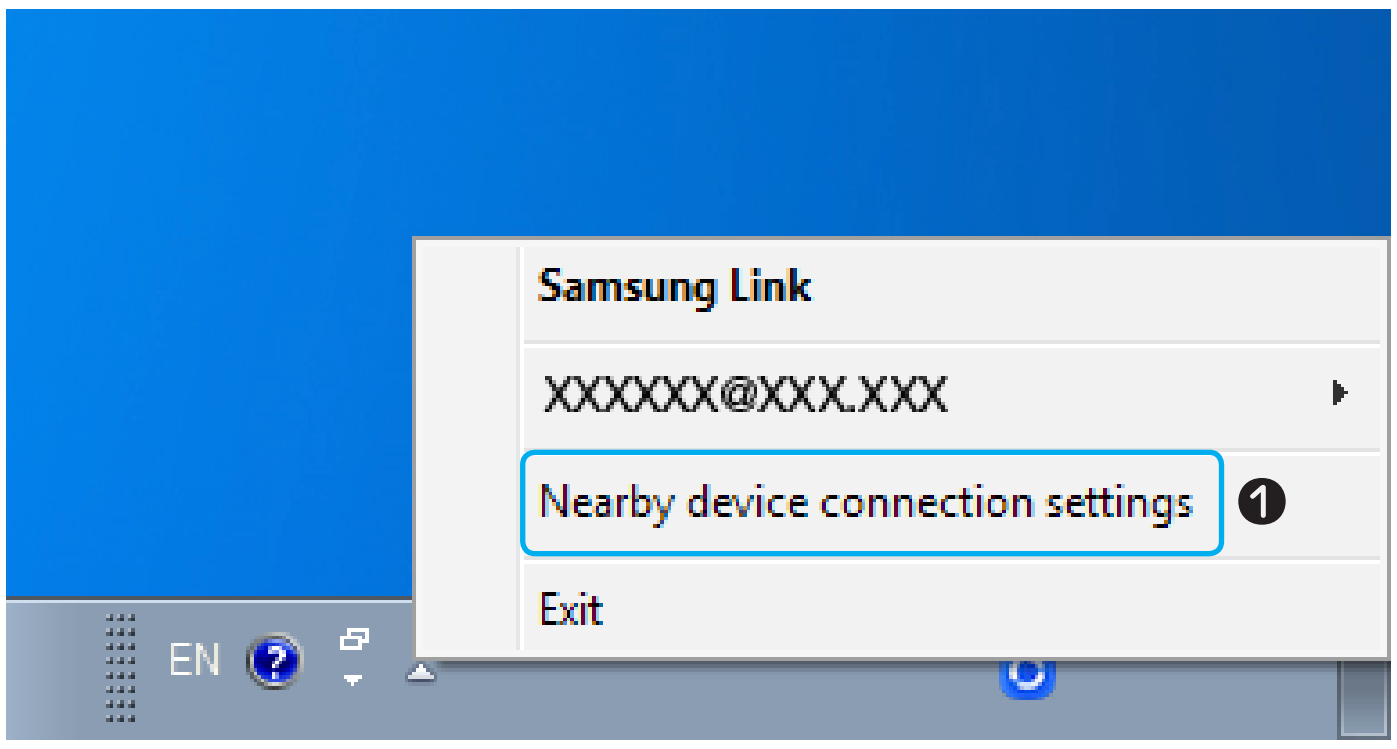

   2) Στην οθόνη που εμφανίζεται, μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε κοινόχρηστους φακέλους.
   Αφού προσθέσετε ή αλλάξετε περιεχόμενο σε κοινόχρηστους φακέλους, φροντίστε να πατήσετε το κουμπί ⟳.
3. Επιλέξτε τις Συσκευές από την εφαρμογή **Samsung Multiroom** για να επιλέξετε υπολογιστή.
   Θα εμφανιστούν οι φάκελοι κοινής χρήσης στον υπολογιστή και τα αρχεία μουσικής. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 42~43) Κάντε κλικ εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Σημειώστε ότι ο υπολογιστής που περιέχει τους κοινόχρηστους φακέλους και το ηχείο πρέπει να έχουν συνδεθεί με τον ίδιο δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
- ✓ Θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή το λογισμικό Samsung Link. Η φορητή συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Samsung Link. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πύλη περιεχομένου και υπηρεσιών της Samsung στη διαδικτυακή τοποθεσία http://link.samsung.com.
- ✓ Όταν επιχειρείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων μέσω ενός διακομιστή DLNA τρίτου, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα συμβατότητας.
- ✓ Ωστόσο, το περιεχόμενο του οποίου πραγματοποιείται κοινή χρήση με έναν υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγεται, ανάλογα με τον τύπο κωδικοποίησης και τη μορφή αρχείου του περιεχομένου. Επιπλέον, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες.
- ✓ Το περιεχόμενο πολυμέσων ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά, ανάλογα με την κατάσταση δικτύου. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Για να αναπαράγετε αρχεία μουσικής του συστήματος iTunes και από έναν κοινόχρηστο φάκελο υπολογιστή μέσω του προϊόντος, εγκαταστήστε το πρόγραμμα **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com για να λάβετε το πρόγραμμα **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** και εγκαταστήστε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ✓ Σημειώστε ότι ο υπολογιστής που περιέχει τους κοινόχρηστους φακέλους και το προϊόν πρέπει να έχουν συνδεθεί με τον ίδιο δρομολογητή ασύρματου δικτύου.
- ✓ Αν ο συνδεδεμένος υπολογιστής Windows ή Mac μεταβεί σε κατάσταση απενεργοποίησης οθόνης, εξοικονόμησης ενέργειας ή αδρανοποίησης, η εφαρμογή τερματίζεται.
- ✓ Αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας του υπολογιστή Windows, η εφαρμογή ενδέχεται να μη λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας των Windows ή οποιοδήποτε άλλο τείχος προστασίας.
- ✓ Το αρχείο *.pkg προορίζεται για εγκατάσταση σε Mac ενώ το αρχείο *.msi για εγκατάσταση στα Windows. Λάβετε το κατάλληλο αρχείο για τον υπολογιστή σας και εγκαταστήστε το.
- ✓ Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows 7 ή νεότερη έκδοση, Mac OS X 10.7 ή νεότερη έκδοση.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.
2. Επιλέξτε **Next** για να ρυθμίσετε τους κοινόχρηστους φακέλους.

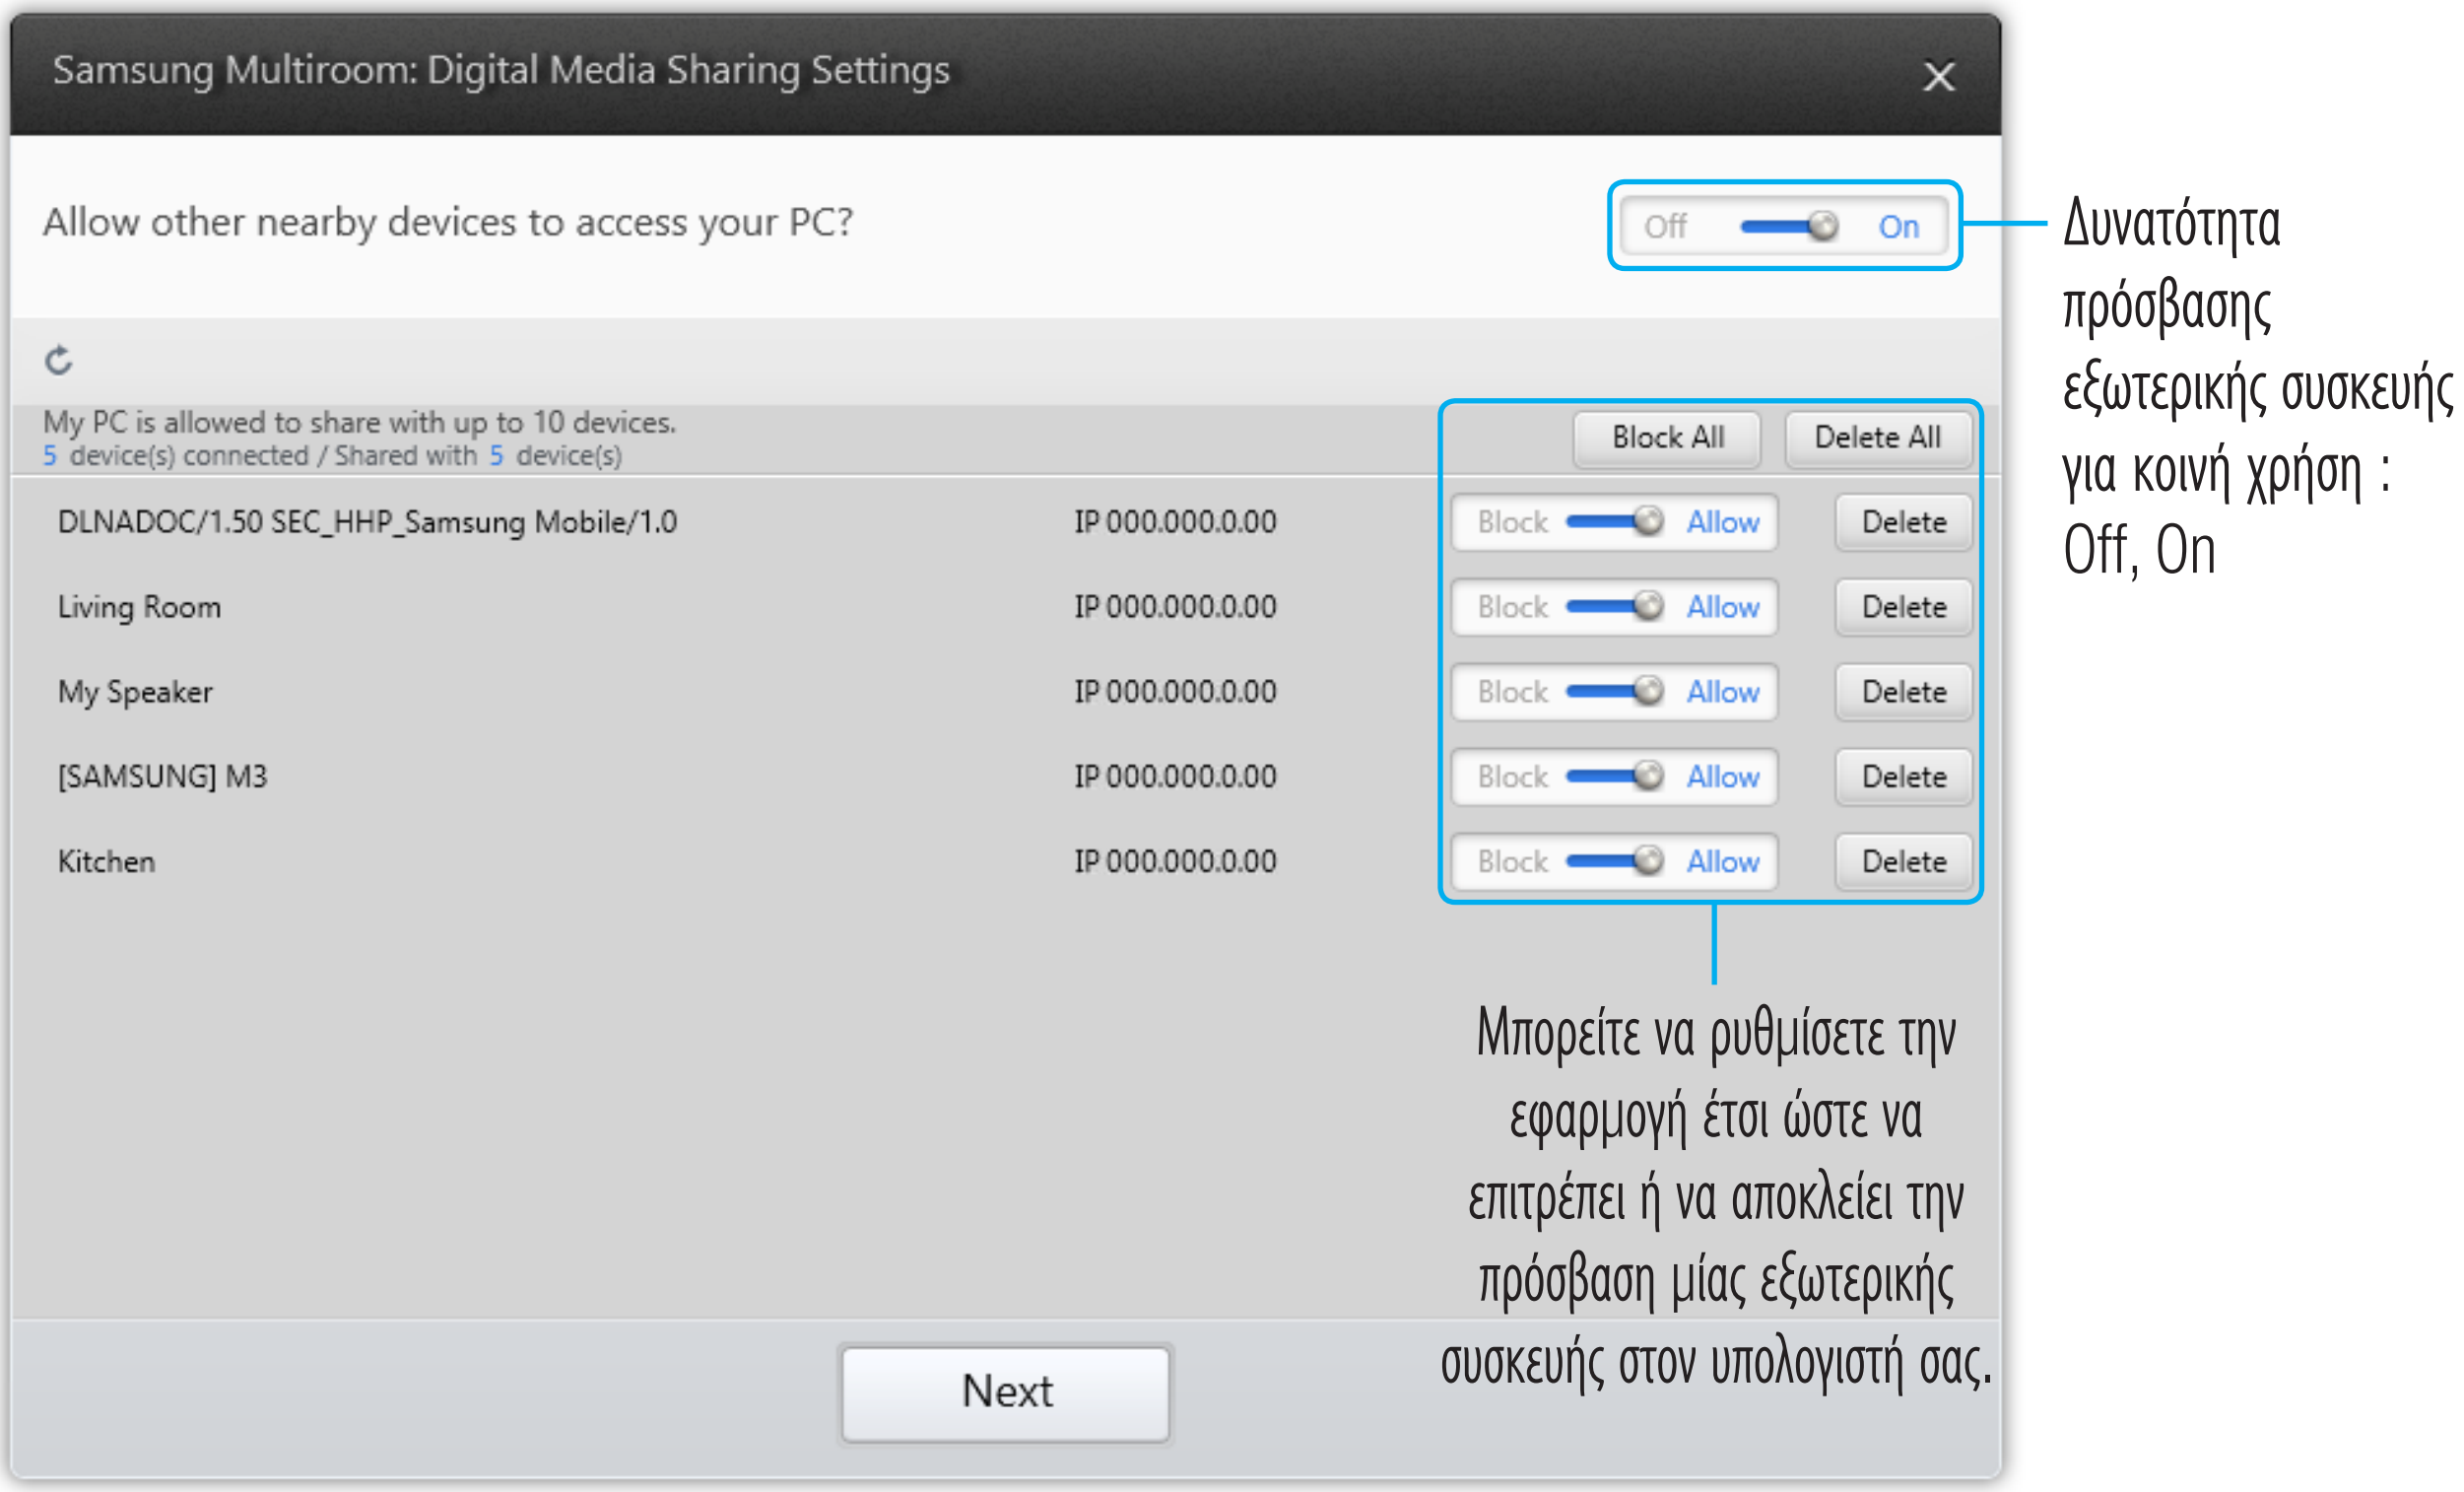

3 Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου και προσθέστε τον επιλεγμένο φάκελο στη λίστα κοινόχρηστων φακέλων.
Αφού ρυθμίσετε κοινόχρηστους φακέλους, φροντίστε να πατήσετε το κουμπί **Done**.

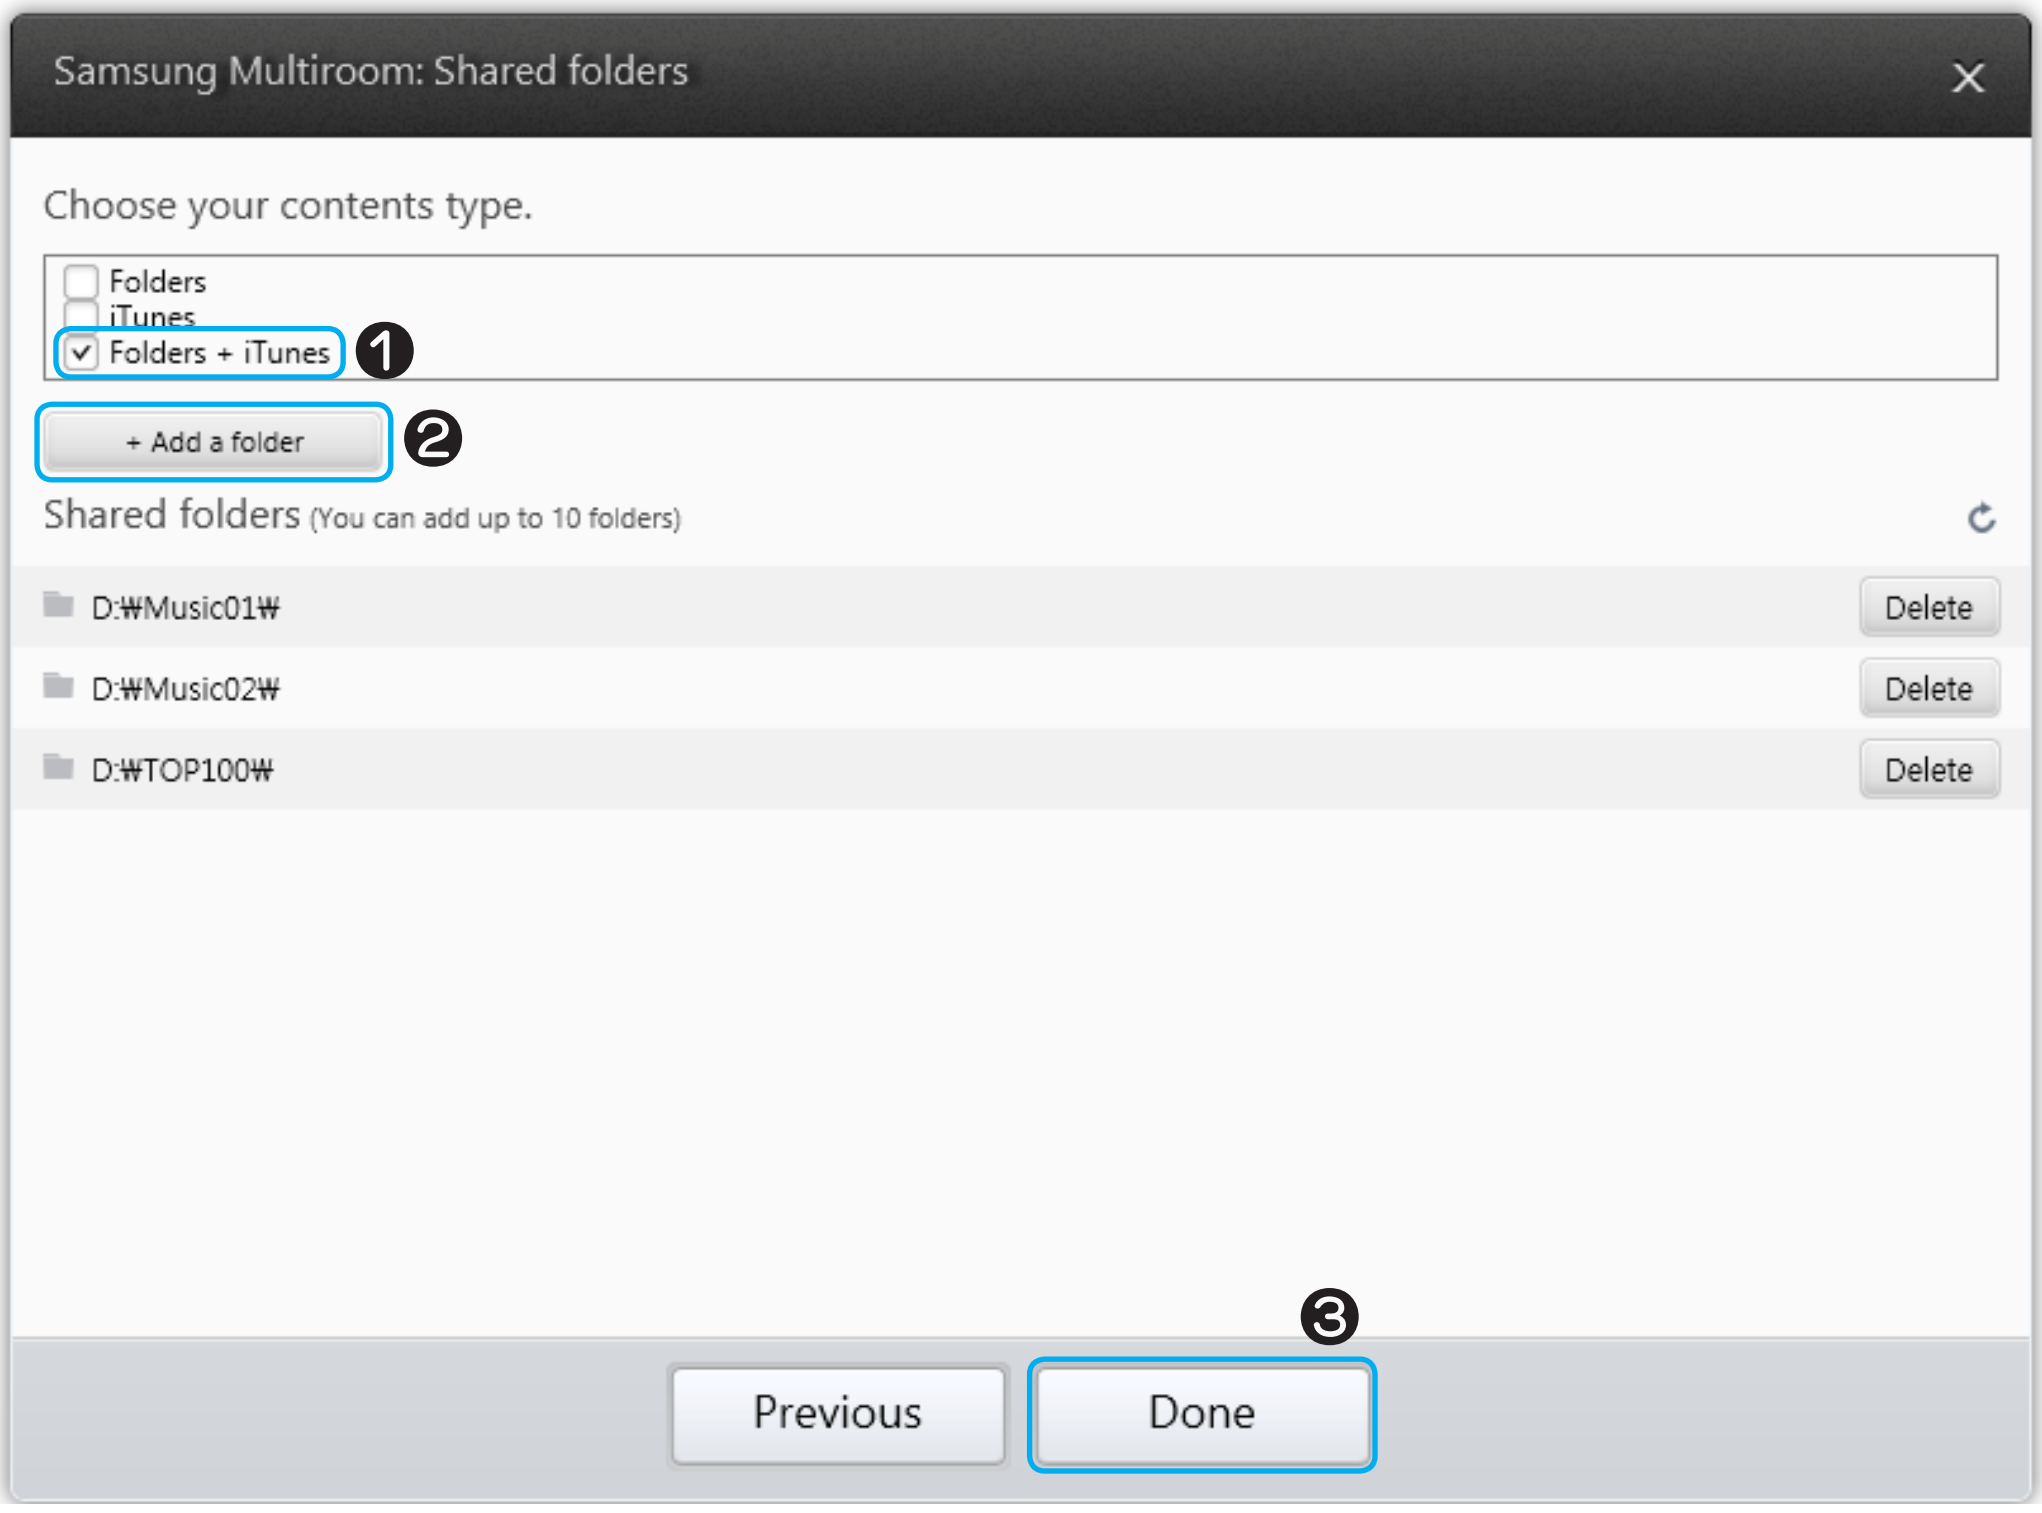

4 Στη συσκευή smart, επιλέξτε την εφαρμογή **Samsung Multiroom**.

5 Επιλέξτε τον επιθυμητό υπολογιστή στην εφαρμογή **Samsung Multiroom** και, στη συνέχεια, εμφανίζονται οι κοινόχρηστοι φάκελοι και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 42~43.)
Κάντε κλικ εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Αφού προσθέσετε ή αλλάξετε περιεχόμενο στους κοινόχρηστους φακέλους, φροντίστε να πατήσετε το κουμπί ↻.
Αν δεν πατήσετε το κουμπί ↻, τα κοινόχρηστα αρχεία ενός υπολογιστή ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην εφαρμογή **Samsung Multiroom**.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού στείλετε το προϊόν για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.

Σύμπτωμα	Έλεγχος	Λύση
Η μονάδα δεν ενεργοποιείται.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα; (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM350, WAM351) • Το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην πρίζα; (Μόνο για τα μοντέλα WAM550, WAM551)	• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM350, WAM351) • Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα. (Μόνο για τα μοντέλα WAM550, WAM551)
Δεν πραγματοποιείται ζεύξη του διανομέα και του προϊόντος.	• Όταν ο διανομέας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, οι ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη του διανομέα υποδεικνύουν ότι λειτουργεί σωστά; • Το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σωστά στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου και το διανομέα; • Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED στην πρόσοψη του προϊόντος αλλάζει χρώμα από κόκκινο σε μπλε.	• Εκτελέστε επαναφορά του διανομέα. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του διανομέα.) Αποσυνδέστε το διανομέα από την πρίζα και συνδέστε τον ξανά. Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία ζεύξης στην πρόσοψη του διανομέα αναβοσβήνει ή όχι. • Εκτελέστε επαναφορά του προϊόντος (ανατρέξτε στη σελίδα 15). Κάντε κλικ εδώ. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και συνδέστε το ξανά. Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία LED στην πρόσοψη του προϊόντος αναβοσβήνει ή όχι.
Κάποια λειτουργία δεν εκτελείται όταν πατιέται το κουμπί της.	• Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα;	• Αποσυνδέστε το φις ρεύματος και συνδέστε το ξανά.
Δεν ακούγεται ήχος.	• Μήπως η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη τιμή;	• Συνδέστε σωστά το προϊόν. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Η λειτουργία TV SoundConnect (ζεύξη με τηλεόραση) απέτυχε.	• Υποστηρίζει η τηλεόρασή σας τη λειτουργία TV SoundConnect; • Διαθέτει η τηλεόρασή σας την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού; • Προκύπτει κάποιο σφάλμα κατά τη σύνδεση;	• Η λειτουργία TV SoundConnect υποστηρίζεται από ορισμένες τηλεοράσεις Samsung που κυκλοφόρησαν μετά το 2012. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας για να δείτε αν υποστηρίζει TV SoundConnect. • Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή TV SoundConnect έχει ρυθμιστεί σε **On** στο μενού της τηλεόρασης. • Ενημερώστε το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας στην πιο πρόσφατη έκδοση. • Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung. • Κρατήστε πατημένο το κουμπί **TV SoundConnect** για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη λειτουργία TV SoundConnect και να συνδέσετε μια νέα τηλεόραση.

Σύμπτωμα	Έλεγχος	Λύση
Ο διανομέας δεν λειτουργεί σωστά.	• Ο διανομέας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα; • Το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σωστά στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου και το διανομέα; • Όταν ο διανομέας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, οι ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη του διανομέα υποδεικνύουν ότι λειτουργεί σωστά;	• Συνδέστε το διανομέα στην πρίζα. • Συνδέστε το καλώδιο LAN στη θύρα **ETHERNET SWITCH** στο πίσω μέρος του διανομέα και στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου. • Εκτελέστε επαναφορά του διανομέα. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του διανομέα.) • Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση του διανομέα και του προϊόντος, δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του προϊόντος, έτσι ώστε το προϊόν να βρίσκεται πλησιέστερα στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου ή στο διανομέα.
Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.	• Το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα; • Η ενδεικτική λυχνία LED στην πρόσοψη του προϊόντος παραμένει κόκκινη 5 λεπτά μετά την ενεργοποίηση;	• Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi που χρησιμοποιείτε είναι πιστοποιημένος για Wi-Fi. • Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα, συνδέστε το ξανά και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το με το δρομολογητή. • Εκτελέστε επαναφορά του προϊόντος (ανατρέξτε στη σελίδα 15). Κάντε κλικ εδώ. • Αν χρησιμοποιείται με διανομέα - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή smart και ο διανομέας έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. - Βεβαιωθείτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED του διανομέα υποδεικνύουν ότι λειτουργεί σωστά. (Ανατρέξτε στη σελίδα 24, στοιχείο 3.) Κάντε κλικ εδώ. - Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επαναφορά του διανομέα. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του διανομέα.) - Αποσυνδέστε το διανομέα από την πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε τον ξανά. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και συνδέστε το ξανά. - Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση του διανομέα και του προϊόντος, δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του προϊόντος, έτσι ώστε το προϊόν να βρίσκεται πλησιέστερα στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου ή στο διανομέα.

Σύμπτωμα	Έλεγχος	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ομαδοποίηση προϊόντων.	• Το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο μέσω Wi-Fi;	• Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο μέσω Bluetooth, επισήμανσης NFC (μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM550, WAM551 - Android), TV SoundConnect ή AUX IN (μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751), δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ομαδοποίησης προϊόντων.
Η εφαρμογή δεν λειτουργεί σωστά.	• Προκύπτει κάποιο σφάλμα κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή;	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή smart σας είναι συμβατή με την εφαρμογή. (Ανατρέξτε στη σελίδα 76.) Κάντε κλικ εδώ. • Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση της εφαρμογής είναι η πιο πρόσφατη. • Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED στην πρόσοψη του προϊόντος αλλάζει χρώμα από κόκκινο σε μπλε. • Αν χρησιμοποιείται με διανομέα - Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας και η συσκευή smart έχουν συνδεθεί με τον ίδιο δρομολογητή. - Βεβαιωθείτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED του διανομέα υποδεικνύουν ότι λειτουργεί σωστά. (Ανατρέξτε στη σελίδα 24, στοιχείο 3.) Κάντε κλικ εδώ. - Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση του διανομέα και του προϊόντος, δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση του προϊόντος, έτσι ώστε το προϊόν να βρίσκεται πλησιέστερα στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου ή στο διανομέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Αν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε το κέντρο σέρβις για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ανοιχτές πηγές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία: http://opensource.samsung.com

Άδειες χρήσης

- Το λογισμικό Spotify διέπεται από τις άδειες χρήσης τρίτων, που υπάρχουν εδώ: www.spotify.com/connect/third-party licenses.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Spotify Connect, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.spotify.com/connect

Προδιαγραφές

- WAM750, WAM751

<table>
<tr><td rowspan="4">Γενικά</td><td colspan="2">Βάρος</td><td>3,9 Kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">Διαστάσεις</td><td>402 (Π) X 194 (Β) X 137 (Υ) mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας</td><td>+5°C έως +35°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Εύρος υγρασίας λειτουργίας</td><td>10 % έως 75 %</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ενισχυτής</td><td colspan="2">Ευαισθησία εισόδου/Αντίσταση</td><td>450 mV / KOHM (AUX)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Λόγος σήματος/θορύβου (αναλογική είσοδος)</td><td>65 dB</td></tr>
<tr><td colspan="2">Διαχωρισμός (1KHz)</td><td>65 dB</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Δίκτυο</td><td colspan="2">Ethernet</td><td>Υποδοχή 100BASE-TX</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ασύρματο δίκτυο LAN</td><td>Ενσωματωμένο</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Ασφάλεια</td><td>WEP (ΑΝΟΙΧΤΟ)</td></tr>
<tr><td>WPA-PSK (TKIP)</td></tr>
<tr><td>WPA2-PSK (AES)</td></tr>
<tr><td colspan="2">WPS (PBC/PIN)</td><td>Υποστηρίζεται</td></tr>
<tr><td colspan="2">Συνολική κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W)
(Όλες οι θύρες δικτύου σε κατάσταση ενεργοποίησης)</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>Wi-Fi/Ethernet</td><td>Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας</td><td>Πατήστε το κουμπί WPS στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.</td></tr>
<tr><td>Bluetooth</td><td>Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας</td><td>Πατήστε το κουμπί SPK ADD στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth.</td></tr>
</table>

• WAM550, WAM551

Γενικά	Βάρος		2,3 Kg
	Διαστάσεις		343 (Π) X 168 (Β) X 113,5 (Υ) mm
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας		+5°C έως +35°C
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας		10 % έως 75 %
Δίκτυο	Ethernet		Υποδοχή 100BASE-TX
	Ασύρματο δίκτυο LAN		Ενσωματωμένο
	Ασφάλεια		WEP (ΑΝΟΙΧΤΟ)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS (PBC/PIN)		Υποστηρίζεται
	Συνολική κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W) (Όλες οι θύρες δικτύου σε κατάσταση ενεργοποίησης)		6.1
	Wi-Fi/Ethernet	Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	Πατήστε το κουμπί **WPS** στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	Πατήστε το κουμπί **SPK ADD** στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

• WAM350, WAM351

Γενικά	Βάρος		1,9 Kg
	Διαστάσεις		250 (Π) X 145 (Β) X 113,5 (Υ) mm
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας		+5°C έως +35°C
	Εύρος υγρασίας λειτουργίας		10 % έως 75 %
Δίκτυο	Ethernet		Υποδοχή 100BASE-TX
	Ασύρματο δίκτυο LAN		Ενσωματωμένο
	Ασφάλεια		WEP (ΑΝΟΙΧΤΟ)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS (PBC/PIN)		Υποστηρίζεται
	Συνολική κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W) (Όλες οι θύρες δικτύου σε κατάσταση ενεργοποίησης)		6.6
	Wi-Fi/Ethernet	Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	Πατήστε το κουμπί **WPS** στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.
	Bluetooth	Μέθοδος απενεργοποίησης θύρας	Πατήστε το κουμπί **SPK ADD** στο προϊόν επί 30 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

✓ Το προϊόν θα επανεκκινηθεί αυτόματα αν ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi/Ethernet.

- Δεν υποστηρίζονται ταχύτητες δικτύου 10 Mbps ή χαμηλότερες.
  (Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο LAN, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε καλώδιο τύπου STP.
  - Μόνο για τα μοντέλα WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης βασίζεται στο προϊόν που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Android ή το iOS.
- Η οθόνη εφαρμογών βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android και μπορεί να αλλάξει, αφού αναβαθμίσετε την έκδοση του λογισμικού.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.

- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί ένα από τα παρακάτω:
  (a) αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
  (b) αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή αν αμελήσατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό αυτής της χρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψης.

Δηλώσεις ρυθμιστικής συμβατότητας

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
Το σύμβολο του κεραυνού με κεφαλή βέλους μέσα σε τρίγωνο σάς προειδοποιεί ότι στο εσωτερικό της συσκευής αναπτύσσεται επικίνδυνη τάση.	**ΠΡΟΣΟΧΗ**: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.	Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο σάς προειδοποιεί ότι θα πρέπει να ανατρέξετε στις σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

Προειδοποίηση

- Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών.
  Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Κατά συνέπεια, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.

- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με προστατευτική γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Κατά συνέπεια, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο ανά πάσα στιγμή.

Σύνδεση καλωδίων του φις παροχής ρεύματος (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν τον εξοπλισμό παρέχεται με ένα χυτό φις, το οποίο περιλαμβάνει μια ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας υποδεικνύεται στην όψη του φις με τους ακροδέκτες και, αν απαιτείται αντικατάστασή της, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φις χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας. Αν το κάλυμμα είναι αποσπώμενο και απαιτείται αντικατάστασή του, θα πρέπει να έχει ίδιο χρώμα με την ασφάλεια που είναι τοποθετημένη στο φις. Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα από την τοπική αντιπροσωπία. Αν το τοποθετημένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες στο σπίτι σας ή αν το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ ώστε να φτάσει σε κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για βοήθεια. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την αποκοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια, απορρίψτε το φις με ασφάλεια. Μη συνδέετε το φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο. Ποτέ μην επιχειρείτε να εισάγετε γυμνά καλώδια απευθείας σε μια πρίζα. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα μια πρίζα με ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα σύρματα του καλωδίου ρεύματος φέρουν την παρακάτω χρωματική κωδικοποίηση: ΜΠΛΕ = ΟΥΔΕΤΕΡΟ, ΚΑΦΕ = ΦΑΣΗ Καθώς αυτά τα χρώματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις χρωματικές σημάνσεις που προσδιορίζουν τους ακροδέκτες στο φις σας, προχωρήστε ως εξής:– Το σύρμα ΜΠΛΕ χρώματος θα πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με τη σήμανση N ή χρώματος ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟΥ. Το σύρμα ΚΑΦΕ χρώματος πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με τη σήμανση L ή χρώματος ΚΑΦΕ ή ΚΟΚΚΙΝΟΥ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ E Ή ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ⏚ Ή ΈΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ, Ή ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια που αναφέρονται παρακάτω. Διατηρήστε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

8 Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων δεκτών AV) που παράγουν θερμότητα.

9 Μη ματαιώνετε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου φις ή του φις με ακροδέκτη γείωσης. Τα πολωμένα φις διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες, με τον ένα πιο πλατύ από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο πλακέ ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός ακροδέκτης παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας.

10 Μην πατάτε και μη διπλώνετε το καλώδιο ρεύματος, προστατεύστε το από φθορές ειδικά στο φις, τις υποδοχές και τα σημεία σύνδεσης με τη συσκευή.

11 Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

12 Χρησιμοποιείτε μόνο το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα πρέπει να το μετακινείτε μαζί με τη συσκευή με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό από ενδεχόμενη ανατροπή.

13 Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές περιόδους.

14 Αναθέτετε όλες τις εργασίες επισκευής σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φις, πτώση υγρού ή αντικειμένων μέσα στη συσκευή, έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση της συσκευής.

Προφυλαξεις Για Την Ασφαλεια

Προφυλάξεις για την παροχή ρεύματος

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τα καλώδια επέκτασης.
  - Έτσι ενδέχεται να εκλυθεί υπερβολική θερμότητα ή να προκληθεί πυρκαγιά.
- Να μην συνδέετε και να μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θέρμανσης.
- Για να καθαρίσετε τους ακροδέκτες του φις, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και σκουπίστε τους ακροδέκτες μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Μην κάμπτετε το καλώδιο ρεύματος και μην το τραβάτε με δύναμη.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που είναι χαλαρή ή έχει υποστεί ζημιά.
- Εισαγάγετε πλήρως το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα τοίχου, προκειμένου η πρίζα να συνδεθεί στέρεα στην παροχή.
  - Εάν η σύνδεση είναι ασταθής, υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εξοπλισμό ή αντικείμενα που παράγουν θερμότητα ή φωτιά (κεριά, αντικουνουπικά, θερμάστρες, καλοριφέρ κ.λπ.). Μην το τοποθετείτε υπό άμεσο ηλιακό φως.
- Όταν μετακινείτε το προϊόν, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ρεύματος) από τη μονάδα.
  - Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά και να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, σκόνη ή υπερβολικό κρύο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ποιότητας ή τη δυσλειτουργία του προϊόντος. Προτού τοποθετήσετε το προϊόν σε χώρο όπου επικρατούν συνθήκες εκτός των φυσιολογικών, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung για πρόσθετες πληροφορίες.
- Όταν τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ράφι, ντουλάπι ή γραφείο, βεβαιωθείτε ότι η επάνω επιφάνεια είναι στραμμένη προς τα επάνω.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ασταθή επιφάνεια (π.χ. κάποιο ράφι που κουνιέται, γραφείο που έχει κλίση κ.λπ.).
  - Εάν το προϊόν πέσει κάτω, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία και να υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού. Οι σοβαροί κραδασμοί ή κάποια κρούση μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
- Τοποθετήστε το προϊόν σας έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω του, για εξαερισμό.
  - Αφήστε τουλάχιστον 10 cm στο πίσω μέρος του προϊόντος και περισσότερα από 5 cm στην κάθε πλευρά του προϊόντος.
- Φυλάξτε τα πλαστικά υλικά συσκευασίας σε χώρο όπου δεν τα φτάνουν τα παιδιά.
  - Τα παιδιά που παίζουν με τα πλαστικά υλικά συσκευασίας διατρέχουν κίνδυνο ασφυξίας.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Η χρήση του προϊόντος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση του ήχου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην ακοή σας.
  - Αν εκτεθείτε σε ήχο εντονότερο από 85 db για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ακοή σας. Όσο δυνατότερος είναι ο ήχος, τόσο μεγαλύτερη βλάβη ενδέχεται να προκληθεί στην ακοή σας. Έχετε υπ' όψη σας ότι μια τυπική συζήτηση έχει ένταση ήχου μεταξύ 50 και 60 db και ότι η ένταση του ήχου του δρόμου φθάνει τα 80 db.
- Αυτό το προϊόν περιέχει εξαρτήματα που διαρρέονται από επικίνδυνα υψηλή τάση. Μην επιχειρείτε να τα αποσυναρμολογήσετε, να τα επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε οι ίδιοι.
  - Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung όταν το προϊόν σας χρειάζεται επισκευή.
- Μην τοποθετείτε κανένα δοχείο που περιέχει υγρό επάνω στο προϊόν (π.χ. βάζο, ποτά, καλλυντικά, χημικά κ.λπ.). Μην αφήσετε να εισέλθουν στο προϊόν μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. νομίσματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) μέσα από τις οπές εξαερισμού, τις θύρες I/O κ.λπ.).
  - Εάν οποιοδήποτε επιβλαβές υλικό ή υγρό εισέλθει στο προϊόν, απενεργοποιήστε το προϊόν αμέσως, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung.

- Μην αφήσετε το προϊόν να πέσει κάτω. Σε περίπτωση που θα προκύψει μηχανική βλάβη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη συγκρατείτε και μην έλκετε το προϊόν κρατώντας το από το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο σήματος.
  - Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται το προϊόν να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή να προκληθεί πυρκαγιά και να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη διατηρείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν.
- Εάν το προϊόν εκπέμψει κάποιο μη φυσιολογικό ήχο ή εκλυθεί οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Αν μυρίσετε καπνό, αερίστε το δωμάτιο αμέσως. Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας του προϊόντος. Μην απενεργοποιείτε και μην ενεργοποιείτε το προϊόν.
- Μη χτυπάτε το προϊόν και μην το υποβάλλετε σε αιφνίδιες κρούσεις. Μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί και να τοποθετηθεί σε εσωτερικούς χώρους.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο ούτε ανθεκτικό στη σκόνη.
- Προσέχετε όταν μετακινείτε το προϊόν, για να μην σας πέσει και ενδεχομένως υποστεί ζημιά.

Προφυλάξεις κατά τον καθαρισμό

- Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ οινόπνευμα, κεριά, βενζόλιο, διαλυτικά, αποσμητικά χώρου ή λιπαντικά για να καθαρίσετε το προϊόν και να μην ψεκάζετε εντομοκτόνο επάνω στο προϊόν.
  - Η χρήση οποιωνδήποτε από αυτά τα υλικά μπορεί να αποχρωματίσει την εξωτερική επικάλυψη ή να προκαλέσει διαχωρισμό ή αποκόλλησή της ή να αφαιρέσει την επισήμανση του προϊόντος.
- Για να καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, στεγνό, μαλακό πανί (μικροΐνες, βαμβακερό).
  - Αποφεύγετε να αφήνετε σκόνη επάνω στο προϊόν. Η σκόνη μπορεί να χαράξει την επιφάνειά του.

Πρόσθετες πληροφορίες

Πληροφορίες για τη λειτουργία NFC (Μόνο για τα μοντέλα WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

- Η επισήμανση NFC για την αποκατάσταση της σύνδεσης Bluetooth δεν θα λειτουργεί ενόσω το προϊόν ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.
- Η επισήμανση NFC για την αποκατάσταση της σύνδεσης Bluetooth δεν θα λειτουργεί ενόσω η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας της συσκευής Bluetooth αναβοσβήνει.

Σχετικά με τη σύνδεση δικτύου

- Ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή που θα χρησιμοποιηθεί, ορισμένες λειτουργίες δικτύου ενδέχεται να έχουν διαφορετική απόδοση.
- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δικτύωση με ασύρματο δρομολογητή ή μόντεμ, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή ή του μόντεμ.
- Επιλέξτε ένα ασύρματο κανάλι που δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. Εάν το επιλεγμένο κανάλι χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή επικοινωνίας εκεί κοντά, οι ραδιοπαρεμβολές ενδέχεται να καταλήξουν σε αστοχία επικοινωνίας.
- Σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές Wi-Fi, ο διανομέας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP, TKIP ή TKIP-AES (μικτό WPS2) σε δίκτυα που λειτουργούν σε λειτουργία 802.11n.
- Από τη φύση του, το ασύρματο LAN μπορεί να δεχθεί ραδιοπαρεμβολές ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (όπως είναι η απόδοση του ασύρματου δρομολογητή, η απόσταση, τα εμπόδια, οι παρεμβολές από άλλες ασύρματες συσκευές κ.λπ.)
- Η κρυπτογράφηση WEP δεν λειτουργεί με WPS (PBC) / WPS (PIN).

Συμβατές συσκευές

- Κινητά τηλέφωνα: Android 2.3.3 (Gingerbread) ή μεταγενέστερο, iOS (6.0) ή μεταγενέστερο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

✓ Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
✓ Σημειώστε ότι κάποιο προϊόν παλαιότερης έκδοσης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

Πνευματικά δικαιώματα

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, χωρίς πρότερη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.,Ltd.

- Με την παρούσα, η Samsung Electronics δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
  Μπορείτε να βρείτε την πρωτότυπη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com, μεταβαίνοντας στο Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισάγοντας το όνομα μοντέλου.
  Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
  Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobil-funk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.